HP Color LaserJet CP4005 ユーザーズ ガイド





HP Color LaserJet CP4005

ユーザーズ ガイド



著作権およびライセンス

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

著作権法で許可されている場合を除き、事前の許可なしに複製、翻案、または翻訳を 行うことは禁止されています。

本書に記載されている情報は、断りなく変 更される場合があります。

HP製品およびサービスの唯一の保証は、当該製品およびサービスに付属の保証書に規定されています。本書に記載されている内容は一切追加保証とはなりません。HPは、本書に記載されている内容の誤りや記載漏れについて一切責任を負いません。

製品番号: CB503-90920

Edition 2: 6/2006

商標に関して

Adobe® および PostScript® は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。

Corel® は Corel Corporation または Corel Corporation Limited の商標または登録商標 です。

Energy Star® および Energy Star logo® は、 米国環境保護局の米国における登録商標です。

Microsoft®、Windows®、および Windows® XP は、Microsoft Corporation の米国における登録商標です。

Netscape Navigator は、Netscape Communications の米国における商標です。

生成された PANTONE® カラーは PANTONE の標準色と一致しない場合があります。正確な色については PANTONE の最新の出版物で確認してください。PANTONE® およびその他の Pantone, Inc. の商標は、Pantone, Inc. の所有物です。⑥ Pantone, Inc., 2000.

HP カスタマ ケア

オンライン サービス

インターネットから 24 時間アクセス可能です。

WWW リンク: HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタ、更新された HP プリンタ ソフトウェア、製品とサポート情報、および各言語のプリンタ ドライバについては、http://www.hp.com/support/ljcp4005 から取得してください (言語は英語です)。

HP Jetdirect プリント サーバーを使用したネットワーク印刷については、http://www.hp.com/support/ net printing をご覧ください。

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) は、デスクトップ コンピューティングおよび印刷用製品向けの一連の Web ベースのトラブルシューティング ツールです。ISPE は、コンピューティングと印刷に関する問題のすばやい識別、診断、および解決に役立ちます。ISPE ツールにはhttp://instantsupport.hp.com からアクセスしてください。

電話サポート

HPでは保証期間中に無料電話サポートを提供しています。電話サポートに待機する対応チームが、お客様のご質問にお答えします。お客様の居住する国/地域の電話サポート番号については、製品に同梱のリーフレットをご覧ください。また、http://www.hp.comにアクセスし、[Contact HP]をクリックし、[Contact HP Worldwide]をクリックします。電話でお問い合わせいただく前に、製品名およびシリアル番号、購入日、問題の発生状況などの情報をご用意ください。

サポート関連情報は、http://www.hp.com でも入手することができます。[support & drivers] ブロックをクリックしてください。

ソフトウェア ユーティリティ、ドライバ、およびオンライン情報

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタについては、http://www.hp.com/go/ljcp4005_software をご覧ください。ドライバが公開されている Web ページは英語ですが、各言語のドライバをダウンロードすることができます。

電話サポートについては、プリンタに同梱のリーフレットをご覧ください。

アクセサリおよびサプライ品の HP へのご注文

米国では、<u>http://www.hp.com/sbso/product/supplies</u> から注文することができます。カナダでは <u>http://www.hp.ca/catalog/supplies</u> から、ヨーロッパでは <u>http://www.hp.com/supplies</u> から、アジア太平洋の国/地域では http://www.hp.com/paper/ からご注文ください。

アクセサリは http://www.hp.com/go/accessories から注文することができます。

1-800-538-8787 (米国) または 1-800-387-3154 (カナダ)。

HP サービス情報

HP 認定販売店情報については、1-800-243-9816 (米国) または 1-800-387-3867 (カナダ) にお問い合わせください。お買い上げの製品のサービスについては、お客様の居住する国/地域のカスタマ サポート窓口までお問い合わせください。電話番号については、プリンタに同梱のリーフレットをご覧ください。

HP サービス契約

1-800-835-4747 (米国) または 1-800-268-1221 (カナダ)。

JAWW iii

その他のサービス:1-800-446-0522

Macintosh コンピュータに関する HP のサポートおよび情報

Macintosh OS X サポート情報およびドライバ更新用の HP サブスクリプション サービスについては、http://www.hp.com/go/macosx をご覧ください。

Macintosh ユーザー用に特別に設計されている製品については、http://www.hp.com/go/mac にアクセスしてください。

iv HP カスタマ ケア JAWW

目次

1	プリンタの基本	
	プリンタ情報へのクイック アクセス	2
	WWW リンク	
	ユーザーズ ガイドのリンク	2
	マニュアルおよびヘルプ	
	プリンタのセットアップ	
	プリンタの使用方法	
	プリンタの構成	4
	HP Color LaserJet CP4005n (製品番号 CB503A)	4
	HP Color LaserJet CP4005dn (製品番号 CB504A)	4
	プリンタの機能	5
	各部の名称	8
	プリンタ ソフトウェア	10
	ソフトウェア	. 10
	ソフトウェア機能	10
	ドライバの自動設定	. 10
	今すぐ更新	
	HP Driver Preconfiguration (HP ドライバのプレコンフィギュレーション)	. 11
	印刷システム ソフトウェアのインストール	
	Windows 印刷システム ソフトウェアのインストール (直接接続)	11
	USB ケーブル接続後のソフトウェアのインストール	. 12
	Windows 印刷システム ソフトウェアのインストール (ネットワーク)	. 12
	Windows の共有機能を使用してネットワーク プリンタを使用できるよう	
	に Windows コンピュータを設定する方法	. 13
	ソフトウェアのアンインストール	
	Windows OS からのソフトウェアの削除	. 13
	ネットワーク用のソフトウェア	14
	HP Web Jetadmin	
	ユーティリティ	
	HP Easy Printer Care Software	
	内蔵 Web サーバー	
	機能	
	その他のコンポーネントおよびユーティリティ	
	プリンタドライバ	
	対応プリンタ ドライバ	
	追加ドライバ	
	適切なプリンタ ドライバの選択	
	プリンタ ドライバのヘルプ	
	プリンク バニノバッのマクトフ	40

	Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ	20
	対応プリンタ ドライバ	20
	プリンタ ドライバへのアクセス	20
	Macintosh コンピュータ用ソフトウェア	22
	Macintosh 用印刷システム ソフトウェアのインストール (ネットワーク)	22
	Macintosh 用印刷システム ソフトウェアのインストール (直接接続、USB)	23
	Macintosh OS からソフトウエアを削除するには	24
	Macintosh での HP プリンタ ユーティリティ の使用方法	25
	HP Printer ユーティリティを開く	25
	クリーニング ページの印刷	25
	設定ページの印刷	25
	サプライ用品のステータスの表示	
	サプライ用品のオンライン注文およびその他のサポート機能の使用	26
	ファイルをプリンタにアップロードする	26
	ファームウェアのアップデート	
	両面印刷モードの有効化	
	保存ジョブの印刷	
	トレイの設定	
	ネットワーク設定の変更	
	内蔵 Web サーバーを開く	
	電子メール警告の設定	
	印刷メディアの仕様	
	使用可能なメディアの重量とサイズ	
2 コン	ト <mark>ロール パネル</mark> はじめに	34
	ディスプレイ	
	, 、 、	
	コントロール パネルのボタン	
	コントロール パネルの表示ランプの説明	
	コントロール パネルのメニュー	
	<u> </u>	
	メニュー階層	
	メニューに進むには	
	ジョブ取得メニュー	
	 用紙処理メニュー	
	デバイスの設定メニュー	
	診断メニュー	
	ジョブ取得メニュー	
	情報メニュー	45
	情報メニュ ー 用紙処理メニュー	
	情報メニュー 用紙処理メニュー デバイスの設定メニュー	46
	用紙処理メニュー	46 47
	用紙処理メニュー デバイスの設定メニュー	46 47
	用紙処理メニュー デバイスの設定メニュー 印刷メニュー	46 47 48
	用紙処理メニュー デバイスの設定メニュー 印刷メニュー 印刷品質メニュー	
	用紙処理メニュー デバイスの設定メニュー 印刷メニュー 印刷品質メニュー システムのセットアップメニュー	46 47 48 51
	用紙処理メニュー デバイスの設定メニュー 印刷メニュー 印刷品質メニュー システムのセットアップメニュー I/O メニュー	

プリンタ(のコントロール パネルの構成設定の変更	56
	IP アドレスの表示	56
	IP アドレスの表示	56
	最適速度/コスト	56
	最適速度/コストの設定	57
	トレイの動作オプション	57
	要求されたトレイを使用するようにプリンタを設定するには	58
	手差しプロンプトを設定するには	58
	PS メディア遅延のプリンタ デフォルト値を設定するには	58
	サイズ/タイプ プロンプトを使用するようにプリンタを設定するには	59
	別のトレイを使用するようにプリンタを設定するには	59
	空白ページも両面印刷されるようにプリンタを設定するには	60
	イメージを回転するようにプリンタを設定するには	60
	スリープ遅延	60
	スリープ遅延を設定するには	61
	スリープ モードを有効化/無効化するには	61
	スリープ復帰時刻	
	スリープ復帰時刻を設定するには	62
	ディスプレイの明るさ	62
	ディスプレイの明るさを設定するには	62
	パーソナリティ	63
	パーソナリティを設定するには	
	解除可能な警告	63
	解除可能な警告を設定するには	64
	自動継続	64
	自動継続を設定するには	
	サプライ品の交換	
	サプライ品の交換が必要なときの動作を設定するには	
	残りわずかになったとき	65
	[残りわずか] の警告を設定するには	65
	カラー サプライがなくなりました	66
	カラー インクが切れた場合の対応を設定するには	
	紙詰まり解除	

	RAM ディスク	
	RAM ディスクの設定を変更するには	
	言語	
		68
	 読めない言語が表示された場合に言語を選択するには	68
プリンタ(のコントロール パネルの共有環境での使用	
2.1/0 売中		
3 I/O 設定	4.の乳中	70
ベットソ -	ークの設定	
	TCP/IP パラメータの設定	12
		70
	定	
	IP アドレスの設定	
	サブネット マスクの設定	
	デフォルト ゲートウェイの設定	/4

JAWW vii

		<u> </u>	
	HP Jetdir	rect プリント サーバー	76
		使用可能なソフトウェア ソリューション	76
	ワイヤレ	ス印刷	77
		IEEE 802.11 規格	77
1 F	卩刷作業		
4 -		ブの制御	90
	ロュルゴンコ	ソース	
		ノーへ タイプおよびサイズ	
	ro Od 7 🗥	印刷設定の優先度	
	印刷メナ	ィアの選択	
		仕様対象外のメディア	
	,	プリンタに損傷を与える可能性がある用紙	
	メテイア	タイプの自動感知 (自動感知モード)	
		トレイ 1 感知	
	** *** * * *	トレイ 2 およびオプションのトレイ 3 の感知	
	給紙トレ	イの設定	
		プリンタからプロンプトが表示された場合のトレイの設定	
		用紙をセットする際のトレイの設定	
		印刷ジョブ設定と一致するトレイの設定	
		[用紙処理] メニューを使用したトレイの設定	
		カスタム用紙サイズ用のトレイ 2 とオプションのトレイ 3 の設定	
		トレイ 1 (汎用トレイ) を使用した印刷	
		トレイ 1 への用紙のセット	
		トレイ 1 を使用した封筒の印刷	
		トレイ 1 への封筒のセット	
		封筒の印刷	
		トレイ2またはオプション トレイ3からの印刷	
		トレイ 2 およびオプションのトレイ 3 への検出可能な標準サイズ メディアのセッ	
		\	
		トレイ 2 およびオプションのトレイ 3 への検出不可能な標準サイズ用紙のセット	
		トレイ 2 およびオプションのトレイ 3 へのカスタムサイズ メディアのセット	96
	特殊なメ	ディアへの印刷	98
		OHP フィルム	98
		光沢紙	98
		カラー用紙	99
		封筒	99
		ラベル紙	99
		厚手用紙	100
		HP LaserJet 耐久紙	100
		印刷済みフォームおよびレターヘッド用紙	101
		再生紙	
	プリンタ	・・ー・・ ドライバでの各機能の使用	
		クイック設定の作成と使用	
		透かしの作成と使用	
		文書のサイズ変更	
		プリンタ ドライバからのユーザー定義用紙サイズの設定	
		別の田紙/素紙の位田	104 10 <i>4</i>

	最初のページの白紙印刷	104
	1 枚の用紙に複数ページを印刷する	105
	用紙の両面印刷	
	両面印刷アクセサリを使用して両面印刷するには	106
	手差しで両面印刷するには	
	両面印刷のレイアウト オプション	
	カラー オプションの設定	
	[HP Digital Imaging オプション] ダイアログ ボックスの使用方法	
	[サービス] タブの使用	
Macintosh	ı プリンタ ドライバでのプリンタ機能の使用	
	Mac OS X でのプリセットの作成と使用	
	表紙の印刷	
	1 枚の用紙に複数のページを印刷する	
	用紙の両面に印刷する	
	カラー品質の設定	
	自動両面印刷のコントロール パネル設定	114
	プリンタのコントロール パネルから両面印刷を有効または無効にするに は	11/
	両面印刷ジョブの綴じ込みオプション	
	手差し両面印刷	
	ブックレットの印刷	
特殊な印刷	前条件	
1.771	 ドキュメントの最初のページに違うメディアを使用する	
	ブランクのバック カバーの印刷	
	カスタムサイズ メディアへの印刷	
	印刷要求の停止	118
	プリンタのコントロール パネルからの現在の印刷ジョブの停止	118
	ソフトウェア アプリケーションからの現在の印刷ジョブの停止	118
ジョブ保存	字機能	119
	ジョブの試し刷りと保留	
	保存ジョブの印刷	
	保存ジョブの消去	
	プライベート ジョブ	
	プライベート ジョブの印刷	
	プライベート ジョブの消去	
	MOPIER モード	
メモリの領	<u> </u>	123
5 プリンタの管理	≠ ±₽ •°	400
ノリンダヤ	青報ページ メニュー マップ	
	カニュー マック	
	サプライ品ステータス ページ	
	使用状況ページ	
	デモ ページ	
	, L へ フ	
	RGB サンプルの印刷	
	ファイル ディレクトリ	
	· / 1/- / 1 · / 1 /	120

JAWW ix

	PCL PS フォント リスト	129
	イベント ログ	129
	内蔵 Web サーバーの使用	131
	内蔵 Web サーバーへのアクセス	131
	[情報] タブ	132
	[設定] タブ	132
	リアルタイム クロックの設定	133
	[ネットワーク] タブ	133
	その他のリンク	133
	HP Easy Printer Care Software の使用	134
	対応オペレーティング システム	134
	HP Easy Printer Care Software を使用するには	134
	HP Easy Printer Care Software のセクション	134
6 カラー	カラーの使用	138
	HP ImageREt 3600	
	用紙選択	
	カラー オプション	
	sRGB	
	4 色印刷 – CMYK	
	CMYK インク セット エミュレーション (PostScript のみ)	
	カラー マッチング	
	色見本のカラー マッチング	140
	カラー サンプルの印刷	
	Windows コンピュータでのプリンタのカラー オプションの管理	
	グレースケールでの印刷	
	RGB カラー (色域)	142
	色の自動または手動の調整	143
	手動カラー オプション	143
	カラー印刷の制限	144
	Macintosh コンピュータでのプリンタのカラー品質の管理	145
	グレースケールでの印刷	145
	手動カラー オプション	145
	ハーフトーン オプション	145
	グレー中間色	145
	RGB カラー	146
	輪郭コントロール	146
7 保守	プリント カートリッジの管理	150
	ファンド カードックフの旨程	
	HP 以外のプリント カートリッジ	
	プリント カートリッジの認証	
	カスタマ ケア センタ	
	プリント カートリッジの保管	
	プリント カートリッジの寿命	
	プリント カートリッジの寿命の確認	
	プリンタのコントロール パネルの使用	
	テラテラマー ローファ・コンタ (人)は ************************************	

	内蔵 Web サーバーの使用	151
	HP Easy Printer Care Software の使用	151
	HP Web Jetadmin の使用	152
	プリント カートリッジの交換	153
	プリント カートリッジの交換	153
	プリント カートリッジを交換するには	
	サプライ品の交換	
	サプライ品の識別	
	サプライ品交換のガイドライン	
	プリンタの周囲にサプライ品を交換するための間隔を空ける	
	サプライ品の交換予定時期	
	クリーニング ページの使用	
	デザー できない できない できない できない できない できない できない できない	
8 問	<mark>題の解決</mark> 基本トラブルシューティング チェックリスト	164
	プリンタの性能に影響を与える要素	
	トラブルシューティング情報ページ	
	トラブルジューティング情報ページ	
	用紙経路テスト ページ	
	レジストレーション ページ	
	イベント ログ	
	コントロール パネルのメッセージの種類	
	ステータス メッセージ	
	警告メッセージ	
	エラー メッセージ	
	致命的エラー メッセージ	
	コントロール パネルのメッセージ	
	メッセージの一覧	
	紙詰まり	
	紙詰まりの解除	
	紙詰まり解除機能を無効にするには	
	紙詰まりの一般的な原因	
	紙詰まり	
	紙詰まりの除去	
	トレイ1の紙詰まり	
	トレイ2またはオプションのトレイ3の紙詰まり	200
	上部カバー エリアの紙詰まり	201
	上部カバー エリアの紙詰まりの除去	202
	その他の紙詰まりの除去	204
	メディアの取り扱いに関する問題	207
	複数枚の用紙	207
	間違ったページ サイズ	
	間違ったトレイ	
	自動給紙エラー	
	トレイ2またはオプションのトレイ3の給紙エラー	
	特殊メディアの給紙エラー	
	封筒印刷エラー	
	印刷出力品質	
	1 11 F - 7 F PRE 5	

	両面印刷エラー	211
	プリンタの応答の問題	
	コントロール パネルの空白表示	
	印刷されない	
	プリンタがデータを受信しない	
	プリンタの選択	
	プリンタのコントロール パネルの問題	
	コントロール パネル設定	
	オプションのトレイ3の選択	
	プリンタ出力の問題	
	間違ったフォント	
	シンボル セット	
	テキストのずれ	
	出力エラー	
	印刷出力が欠ける	
	別のフォントで印刷するためのガイドライン	
	ソフトウェア アプリケーションの問題	
	ソフトウェアからのシステム選択	
	ソフトウェアがらのフィント選択	
	ソフトウェアでのカラー選択	
	オプションのトレイ3と両面印刷ユニットの認識	
	Macintosh で発生する一般的な問題の解決	
	Mac OS X での問題の解決	
	カラー印刷の問題	
	印刷出カカラー エラー	
	陰影が印刷される	
	印刷されない色がある	
	カートリッジ エラー	
	カラー マッチング エラー	
	印字品質のトラブルシューティング	
	メディアに関連する印字品質の問題	
	OHP フィルムの欠陥	
	環境に関連する印字品質の問題	
	紙詰まりに関連する印字品質の問題	
	印字品質トラブルの解決ページ	
	印字品質のトラブルシューティング ツール	
	プリンタのキャリブレーション	
	連続した欠陥の定規	
	印字品質欠陥チャート	229
付録 A	メモリの扱い方	
	プリンタ メモリ	236
	メモリの取り付け	237
	DDR メモリ DIMM の取り付け	237
	メモリの有効化	242
	Windows 2000 および Windows XP のメモリを有効にするには	
付録 B·	サプライ品とアクセサリ	
	ネットワーク接続を使用してプリンタの内蔵 Web サーバーから直接注文する	244

	製品番号		245
	TT 13-47	L 701112 [
可鋏し	サービスお。		050
		ackard 限定保証書条項	
		カートリッジ限定保証条項	
		およびトランスファー ユニット限定保証条項	
	HP 社保守	『契約	
		オンサイト サービス契約	
		優先オンサイト サービス	
		翌日オンサイト サービス	
		週間 (ボリューム) オンサイト サービス	253
付録 D	プリンタの仕	十様	
		去	256
			
		4	
	¹ 来分别工1水。		200
付録 E	規制に関する		
	FCC 規格		262
		FCC regulations	262
	環境製品ス	スチュワードシップ プログラム	263
		環境の保護	263
		オゾン放出	263
		消費電力	263
		用紙の使用	263
		プラスチック	
		HP LaserJet 用サプライ品	
		回収およびリサイクル手順	
		米国およびプエルトリコ	
		複数のカートリッジの回収 (2 ~ 8 個の場合)	
		1 個のカートリッジの回収	
		発送	
		米国以外の回収	
		用紙	
		7月版	
		RU (欧州連合) が定める一般家庭の使用済み機器の廃棄	
		化学物質安全データシート (MSDS)	
	本人中	詳細について	
	適合宣言		
	女王規定	I 또 요꾸스쌘	
		レーザーの安全性	
		カナダ DOC 規格	
		韓国 EMI 規格	
		VCCI 規格 (日本)	
		AC コードセット宣言 (日本)	
		フィンランドのレーザー安全規定	269

JAWW xiii

用語集		271
索引		275

xiv JAWW

1 プリンタの基本

この章では、プリンタのセットアップ方法およびその機能について説明します。次の項目について説明します。

- プリンタ情報へのクイック アクセス
- プリンタの構成
- プリンタの機能
- 各部の名称
- <u>プリンタ ソフトウェア</u>
- プリンタドライバ
- Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ
- Macintosh コンピュータ用ソフトウェア
- Macintosh での HP プリンタ ユーティリティ の使用方法
- 印刷メディアの仕様

JAWW 1

プリンタ情報へのクイック アクセス

WWW リンク

プリンタ ドライバ、更新された HP プリンタ ソフトウェア、および製品情報とサポートは次の URL から入手することができます。

http://www.hp.com/support/ljcp4005

プリンタ ドライバは次のサイトから入手することができます。

- 中国: http://www.hp.com.cn/support/cp4005
- 日本: http://www.jpn.hp.com/support/cp4005
- 韓国: http://www.hp.co.kr/support/cp4005
- 台湾: http://www.hp.com.tw/support/cp4005、または当地のドライバ Web サイト: http://www.dds.com.tw

サプライ品を注文するには

- 米国: http://www.hp.com/go/ljsupplies
- 世界各地: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

アクセサリを注文するには

http://www.hp.com/go/accessories

ユーザーズ ガイドのリンク

最新バージョンの HP Color LaserJet CP4005 のユーザーズ ガイドについては、http://www.hp.com/support/licp4005 をご覧ください。

マニュアルおよびヘルプ

このプリンタをお使いいただくときに参考となる情報をご用意しています。http://www.hp.com/support/ljcp4005 をご覧ください。

プリンタのセットアップ

『*セットアップ ガイト*』

プリンタのインストールおよびセットアップ手順について説明します。このドキュメントはプリンタに付属の CD-ROM に収録されています。



『HP Driver Pre-Configuration Guide (HP ドライバ プレコンフィギュレーション ガイド)』

2 第 1 章 プリンタの基本 JAWW

プリンタ ドライバの設定の詳細については、http://www.hp.com/go/hpdpc_sw をご覧ください。

『HP Embedded Web Server User Guide (HP 内蔵 Web サーバー ユーザーズ ガイト)』

内蔵 Web サーバーの詳しい使用方法は、プリンタに付属の CD-ROM に収録されています。



Accessory and Consumable Installation Guides (アクセサリおよび消耗品の取り付け手順書)

プリンタのアクセサリおよび消耗品の取り付け手順について説明します。このガイドはプリンタのアクセサリや消耗品(オプション)に付属しています。

プリンタの使用方法

CD-ROM に収録されているユーザーズ ガイド

プリンタの使用方法やトラブル解決方法に関する詳細情報を提供します。プリンタに付属の CD-ROM に収録されています。



オンライン ヘルプ

プリンタ ドライバから選択可能なプリンタ オプションについて説明します。 ヘルプ ファイルを参照 するには、プリンタ ドライバからオンライン ヘルプにアクセスしてください。



プリンタの構成

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。このプリンタは次の2種類の構成で販売されています。

HP Color LaserJet CP4005n (製品番号 CB503A)



HP Color LaserJet CP4005 プリンタは、白黒印刷で最大 30 ページ/分 (ppm)、カラー印刷で最大 25 ページ/分 (ppm) 印刷できる 4 色レーザー プリンタです。

- トレイ: プリンタには多目的トレイ (トレイ 1) が付属しています。このトレイには、最高 100 枚の各種印刷メディア、または最高 20 枚の封筒をセットできます。標準の 500 枚給紙トレイ (トレイ 2) には、レター、リーガル、エグゼクティブ、8.5 × 13、JIS B5、エグゼクティブ (JIS)、16K、A4、A5、およびカスタム メディアをセットできます。このプリンタには、オプションの 500 枚用紙フィーダ (トレイ 3) を使用できます。
- 接続性:プリンタには、ネットワーク ポート (RJ-45 コネクタ) および USB が装備されています。
- メモリ: 128MB の DDR 同期ダイナミック ランダム アクセス メモリ (SDRAM) が DIMM スロット 1 基に搭載されており、最大 512MB にアップグレードできます。



注記 メモリ増設用に、128MB、256MB、または 512MB の RAM を装着可能な 200 ピン スモール アウトライン デュアル インライン メモリ モジュール (SO-DIMM) スロットが付いています。このプリンタにはメモリを 512MB まで搭載できます。

HP Color LaserJet CP4005dn (製品番号 CB504A)



HP Color LaserJet CP4005dn シリーズ プリンタには、CP4005n プリンタの機能に加えて、自動両面印刷用の両面印刷ユニット、128MB の追加容量を含む総容量 258MB のメモリも装備されています。

プリンタの機能

このプリンタは、Hewlett-Packard の品質および信頼性に加え、次の新機能と標準機能を兼ね備えています。プリンタの機能の詳細については、Hewlett-Packard の Web サイト http://www.hp.com/support/ljcp4005 をご覧ください。

表 1-1 機能

表 1-1 機能		
性能	•	レター サイズ (8.5 × 11 インチ) および A4 サイズ用紙に白黒印刷で最大 30 ページ/ 分 (ppm)、カラー印刷で最大 25 ページ/分 (ppm) の印刷速度を実現します。
	•	最初のページは、[印刷可] のプロンプトが表示されてから、白黒印刷で 10 秒以内に、カラー印刷で 12 秒以内に印刷されます。節電またはスリープ モードから最初のページが印刷される際も同様の待機時間があります。
メモリ	•	HP Color LaserJet CP4005n の場合は 128MB、HP Color LaserJet CP4005dn の場合は 256 MB です。
		注記 メモリの仕様: HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタでは、128MB、256MB、または 512MB の RAM を装着できる 200 ピンスモール アウトライン デュアル インライン メモリ モジュール (SO-DIMM) を使用します。このプリンタにはメモリを 512MB まで搭載できます。
ユーザー インタフェース	•	コントロール パネル上の 4 行構成のグラフィックス表示
	•	アニメーション グラフィックスによる拡張ヘルプ
	•	サポートへのアクセスおよびサプライ品の注文を行う内蔵 Web サーバー (ネットワーク接続プリンタ)
	•	HP Easy Printer Care Software (Web ベースのステータスおよびトラブルシューティング ツール)。
サポートされているプリンタ パ	•	HP PCL 6
ーソナリティ	•	HP PCL 5c
	•	PostScript® 3 エミュレーション
	•	Portable Document Format (PDF)
ジョブ保存機能	•	完全なジョブ保存機能
		 暗証番号 (PIN) 印刷。コントロール パネルに PIN を入力することにより、PIN が組み込まれた印刷ジョブを行うプリンタに印刷ファイルを送信できます。
		 MOPIER モード。印刷ファイルはコンピュータ上で処理され、プリンタに1回だけ送信されます。次にプリンタでスプールされ、要求された部数が印刷されます。
		試し刷りと保留。複数コピー印刷用のファイルがプリンタに送信されると、ジョブの最初の1ページを校正用に印刷し、残りのページを印刷またはキャンセルされるまでプリンタに保持します。
	•	暗証番号 (PIN) 印刷
	•	フォントおよびフォーム
環境への配慮	•	スリープ モード設定
	•	再利用可能な部品や素材を高い割合で使用
	•	Energy Star® 準拠

JAWW プリンタの機能 5

6

表 1-1 機能 (続き)	
フォント	80 種類の内蔵フォントが PCL と PostScript エミュレーションの両方で使用可能です。
	80 種類の TrueType 書体プリンタ対応スクリーン フォントがソフトウェア ソリューションで使用可能です。
	HP Web Jetadmin を使用してディスクにフォームおよびフォントを格納します。
用紙処理	 77 x 127mm サイズから 216 x 356mm サイズ (リーガル サイズ) までの用紙に印刷します。注文については、「製品番号」を参照してください。
	 トレイ1は、60~220g/m²の厚手メディアのほか、標準36kgのカバーストックメディアにも対応しています。注文については、「製品番号」を参照してください。
	 トレイ2とオプションのトレイ3は、60 g/m²~120 g/m²のメディアに対応しています。
	HP レーザー フォト用紙、光沢紙、OHP フィルムのほか、厚手ストック メディア、 ラベル、封筒などのさまざまなメディア タイプに印刷できます。
	多様な光沢レベルで印刷できます。
	 標準の 100 枚給紙多目的トレイ (トレイ 1) には、レター、リーガル、エグゼクティブ、8.5 × 13、JIS B5、エグゼクティブ (JIS)、16K、A4、A5、およびカスタム メディアをセットできます。
	 標準の 500 枚給紙トレイ (トレイ 2) には、レター、リーガル、エグゼクティブ、 8.5 × 13、JIS B5、エグゼクティブ (JIS)、16K、A4、A5、およびカスタム メディアをセットできます。
	 オプションの 500 枚給紙トレイ (トレイ 3) には、レター、リーガル、エグゼクティブ、8.5 × 13、JIS B5、エグゼクティブ (JIS)、16K、A4、A5、およびカスタム メディアをセットできます。
	標準の 500 枚用フェースダウン排紙ビンが装備されています。
	 HP Color LaserJet CP4005dn シリーズ プリンタには、自動両面印刷用の両面印刷ユニットが標準で搭載されています。
	 120g/m²の用紙を最高速度 30 面/分 (15 枚/分) で自動両面印刷します。
アクセサリ	スモール アウトライン デュアル インライン メモリ モジュール (SO-DIMM)
	ファームウェア アップグレード用のフラッシュ メモリ スロット
	• プリンタ スタンド
	● オプションの 500 枚用紙フィーダ (トレイ 3)
接続性	● USB 2.0 高速デバイス ポート (タイプ B コネクタ)
	● ネットワーク接続を可能にする HP Jetdirect 内蔵プリント サーバー
	 USB ポート経由でのネットワーク接続を可能にするオプションの HP Jetdirect 外付け プリント サーバー
サプライ品	サプライ品ステータスページには、トナーレベル、ページ数、および印刷可能なページ数の予測に関する情報が表示されます。
	あらかじめプリンタに取り付けられている、装着時に振る必要のない大容量カートリッジには、トナーシールの自動引き抜き機能が装備されています。

第1章 プリンタの基本 **JAWW**

- プリンタは、カートリッジの装着時に HP プリント カートリッジの信頼性をチェックします。
- 内蔵 Web サーバー、Web Jetadmin ネットワーク プリンタ ソフトウェア、および HP Easy Printer Care Software からサプライ品をインターネットで注文できます。詳細については、「http://www.hp.com/go/easyprintercare」を参照してください。

JAWW プリンタの機能 7

各部の名称

次の図は、このプリンタの主要部品の位置と名称を示しています。

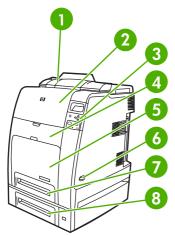


図 1-1 正面図 (HP Color LaserJet CP4005dn とオプションの 500 枚用紙フィーダ)

1	両面印刷ユニット
2	上部カバー
3	コントロール パネル
4	正面カバー (プリント カートリッジ、トランスファー ユニット、およびフューザへのアクセス)
5	トレイ1
6	オン/オフ スイッチ
7	トレイ 2
8	オプションのトレイ3

第 1 章 プリンタの基本 JAWW

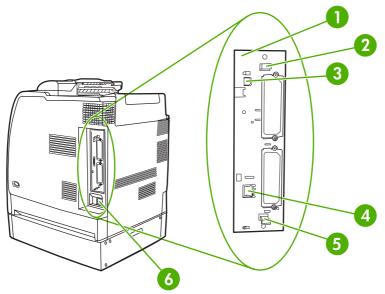


図 1-2 背面/側面図 (HP Color LaserJet CP4005dn とオプションの 500 枚用紙フィーダ)

1	フォーマッタ ボード
2	上部フォーマッタ ボード タブ
3	USB 2.0 高速デバイス ポート (タイプ B コネクタ)
4	Ethernet ベースの 10/100T ネットワーク ポート (RJ-45 コネクタ)
5	下部フォーマッタ ボード タブ
6	電源コード用接続コネクタ

JAWW 各部の名称 9

プリンタ ソフトウェア

プリンタに同梱されている CD-ROM には、印刷システム ソフトウェアが含まれています。この CD-ROM のソフトウェア コンポーネントとプリンタ ドライバを使用すると、プリンタの機能を最大限に活用することができます。インストール手順については、『セットアップ ガイド』を参照してください。



注記 印刷システム ソフトウェア コンポーネントの最新情報については、http://www.hp.com/support/ljcp4005 に公開されている ReadMe ファイルを参照してください。プリンタ ソフトウェアのインストール手順については、プリンタに付属の CD-ROM に収録されているインストール ノートを参照してください。

このセクションでは、CD-ROM に含まれているソフトウェアを要約します。印刷システムには、次の動作環境で使用しているエンド ユーザーやネットワーク管理者向けのソフトウェアが収録されています。

- Microsoft® Windows® 2000、XP (32 ビット)、および XP Pro (64 ビット)
- Microsoft Server 2003 (32 ビットおよび 64 ビット)
- Mac OS X バージョン 10.2、10.3、および 10.4



注記 ネットワーク管理ソフトウェア コンポーネントによってサポートされるネットワーク環境の一覧については、「<u>ネットワークの設定</u>」を参照してください。

注記 プリンタ ドライバの一覧、最新の HP プリンタ ソフトウェア、および製品のサポート情報については、http://www.hp.com/support/ljcp4005 にアクセスしてください。

ソフトウェア

ソフトウェア機能

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタには、自動設定、"今すぐ更新"、プレコンフィギュレーションなどの機能が用意されています。

ドライバの自動設定

Windows 対応 HP LaserJet PCL 6 および PCL 5c ドライバ、Windows 2000 および Windows XP 対応 PS ドライバは、インストール時にプリンタ アクセサリを自動的に検出して設定する機能があります。ドライバの自動設定がサポートされているアクセサリとしては、両面印刷ユニット、オプションの用紙トレイ 3、およびデュアル インライン メモリ モジュール (DIMM) があります。双方向通信がサポートされている環境では、標準インストールおよびカスタム インストール時、インストール可能なコンポーネントとしてドライバの自動設定機能をデフォルトで利用できます。

今すぐ更新

インストール後に HP Color LaserJet CP4005 プリンタの設定を変更した場合、双方向通信をサポートしている環境では、ドライバを新しい設定に自動的に更新できます。新しいドライバ設定を自動的に反映させるには、**[今すぐ更新]** ボタンをクリックします。



注記 共有されている Windows 2000 クライアントまたは Windows XP クライアントが Windows 2000 ホストまたは Windows XP ホストに接続されている環境では、"今すぐ更新" 機能はサポートされていません。

HP Driver Preconfiguration (HP ドライバのプレコンフィギュレーション)

HP Driver Preconfiguration (HP ドライバのプレコンフィギュレーション機能) はソフトウェア アーキテクチャで、管理された社内印刷環境で HP ソフトウェアをカスタマイズし配布できるようにする一連のツールです。HP Driver Preconfiguration (HP ドライバのプレコンフィギュレーション機能) を使用すると、情報技術 (IT) 管理者は、ネットワーク環境にドライバをインストールする前に HP プリンタ ドライバの印刷デフォルト値およびデバイス デフォルト値を事前に設定できます。詳細については、http://www.hp.com/support/ljcp4005 および http://www.hp.com/hpdpc_se で公開されている『HP Driver Preconfiguration Support Guide (HP ドライバ プレコンフィギュレーション サポート ガイ ド)』を参照してください。

印刷システム ソフトウェアのインストール

次のセクションでは、印刷システム ソフトウェアのインストール手順について説明します。

プリンタの CD-ROM には印刷システム ソフトウェアとプリンタ ドライバが収録されています。プリンタの機能をフルに活用するには、CD-ROM に収録されている印刷システム ソフトウェアをインストールする必要があります。

CD-ROM ドライブがない場合は、http://www.hp.com/support/ljcp4005 から印刷システム ソフトウェアをダウンロードしてください。



注記 Linux 用のモデル スクリプトは、インターネットからダウンロードして入手できます。 Linux のサポートについては、http://www.hp.com/go/licp4005_software をご覧ください。

最新のソフトウェアは、http://www.hp.com/go/ljcp4005 から無償でダウンロードできます。

Windows 印刷システム ソフトウェアのインストール (直接接続)

このセクションでは、Microsoft Windows 2000 および Windows XP の印刷システム ソフトウェアをインストールする方法について説明します。

直接接続環境で印刷ソフトウェアをインストールする際は必ず、印刷ソフトウェアをインストールしてから USB ケーブルを接続してください。ソフトウェアをインストールする前に USB ケーブルが既に接続されている場合は、「USB ケーブル接続後のソフトウェアのインストール」を参照してください。

直接接続には USB (標準の 2m USB ケーブル) を使用してください。

印刷システム ソフトウェアのインストール

- 1. 実行中のすべてのソフトウェア プログラムを終了します。
- プリンタの CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

ようこそ画面が表示されない場合は、次の手順に従って画面を起動します。

- [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
- 「X:\SETUP」と入力します。ここで、"X" は CD-ROM ドライブのドライブ文字を表します。
- [OK] をクリックします。
- 3. プロンプトが表示されたら、[インストール] をクリックし、画面の指示に従います。
- 4. インストールが完了したら[完了]をクリックします。

JAWW プリンタ ソフトウェア 11

- 5. コンピュータを再起動します。
- 6. テストページを印刷するか、任意のソフトウェアプログラムでページを印刷して印刷システム ソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。

インストールが失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。それでもインスト ールできない場合は、プリンタ CD-ROM に収録されているインストール ノートまたは ReadMe ファ イルを参照するか、プリンタに同梱されているリーフレットを調べるか、あるいは http://www.hp.com/ support/licp4005 にアクセスして原因を特定してください。

USB ケーブル接続後のソフトウェアのインストール

USB ケーブルで既に Windows コンピュータに接続されている場合、コンピュータの電源を入れる と、[新しいハードウェアが見つかりました] というダイアログ ボックスが表示されます。

Windows 2000 または Windows XP へのソフトウェアのインストール

- 1. [新しいハードウェアが見つかりました]ダイアログボックスで、[検索]をクリックします。
- 「ドライバ ファイルの特定] 画面で、[場所の指定] チェックボックスをオンにし、それ以外のすべ てのチェックボックスをオフにし、**「次へ**」をクリックします。
- 3. ルート ディレクトリのドライブ文字を入力します。たとえば「X:\」と入力します (ここで "X" は CD-ROM ドライブのルート ディレクトリのドライブ文字です)。
- **4. [次へ]** をクリックします。
- 5. 画面に表示される指示に従います。
- インストールが完了したら、[完了] をクリックします。
- 言語を選択し、画面に表示される指示に従います。
- テスト ページを印刷するか、任意のソフトウェア プログラムでページを印刷して印刷システム ソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。

インストールが失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。それでもイン ストールできない場合は、プリンタ CD-ROM に収録されているインストール ノートまたは ReadMe ファイルを参照するか、プリンタに同梱されているリーフレットを調べるか、あるい は http://www.hp.com/support/licp4005 にアクセスして原因を特定してください。

Windows 印刷システム ソフトウェアのインストール (ネットワーク)

プリンタ CD-ROM に収録されているソフトウェアは、Microsoft Windows ネットワークでのネットワ 一ク インストールをサポートしています。その他のオペレーティング システムへのネットワーク イ ンストールについては、http://www.hp.com/support/ljcp4005 をご覧ください。

HP Color LaserJet CP4005n または HP Color LaserJet CP4005dn シリーズ プリンタに内蔵の HP Jetdirect プリント サーバーには、10/100 Base-TX ネットワーク ポートが付いています。その他 の HP Jetdirect プリント サーバーについては、http://www.hp.com/go/jetdirect をご覧ください。

印刷システム ソフトウェアのインストール

- Windows 2000 または Windows XP 上にソフトウェアをインストールするには、管理者権限が必要です。
- 2. HP Jetdirect のプリント サーバーとプリンタがネットワークに正しく接続されていることを確認します。設定ページを印刷します (「プリンタ情報ページ」を参照)。設定ページの次のページで、現在設定されている IP アドレスを確認します。このアドレスは、まずネットワーク上でプリンタを特定し、インストールを完了するために必要となる場合があります。
- 3. 実行中のすべてのソフトウェア プログラムを終了します。
- **4.** プリンタの CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

ようこそ画面が表示されない場合は、次の手順に従って画面を起動します。

- [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
- 「X:\SETUP」と入力します。ここで、"X" は CD-ROM ドライブのドライブ文字を表します。
- **[OK]** をクリックします。
- 5. プロンプトが表示されたら、[プリンタのインストール] をクリックし、画面の指示に従います。
- インストールが完了したら、[完了] をクリックします。
- 7. コンピュータを再起動します。
- 8. テスト ページを印刷するか、任意のソフトウェア プログラムでページを印刷して印刷システム ソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。

インストールが失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。それでもインストールできない場合は、プリンタ CD-ROM に収録されているインストール ノートまたは ReadMe ファイルを参照するか、プリンタに同梱されているリーフレットを調べるか、あるいは http://www.hp.com/support/ljcp4005 にアクセスして原因を特定してください。

Windows の共有機能を使用してネットワーク プリンタを使用できるように Windows コンピュータを設定する方法

プリンタをコンピュータに直結すると、ネットワーク ユーザー間でネットワーク上のプリンタを共有して印刷できるようになります。

Windows 共有機能を有効にする方法については、Windows のマニュアルを参照してください。プリンタ共有の準備ができたら、プリンタを共有するすべてのコンピュータ上にプリンタ ソフトウェアをインストールします。

ソフトウェアのアンインストール

このセクションでは、印刷システム ソフトウェアのアンインストール方法について説明します。

Windows OS からのソフトウェアの削除

[アプリケーションの追加と削除] を使用して、Windows HP 印刷システム コンポーネントの一部またはすべてを選択して、削除します。

- 1. [スタート]、[コントロール パネル]、[アプリケーションの追加と削除] の順にクリックします。
- 2. [HP Color LaserJet CP4005] をポイントして、[変更と削除] をクリックします。

JAWW プリンタ ソフトウェア 13

- 3. [Uninstaller] (アンインストーラ) をクリックします。
- **4. [次へ]** をクリックします。
- アンインストールする HP 印刷システム コンポーネントを選択します。
- 6. **[OK]** をクリックします。
- 画面に表示される手順に従ってアンインストールを実行します。

ネットワーク用のソフトウェア

HP ネットワーク インストールおよび設定ソフトウェア ソリューションの概要については、 \mathbb{C}^{HP} Jetdirect プリント サーバー管理者用ガイド を参照してください。このガイドはプリンタに同梱の CD-ROM に収録されています。

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin を使用すると、イントラネット内の HP Jetdirect に接続されているプリンタをブラウザで管理することができます。HP Web Jetadmin はブラウザベースの管理ツールです。このツールはネットワーク管理サーバーにのみインストールしてください。HP Web Jetadmin は、次のシステムにインストールして実行できます。

- Fedora Core および SuSe Linux
- Windows 2000 Professional、Server、および Advanced Server
- Windows XP Professional Service Pack 1
- Windows Server 2003

HP Web Jetadmin をホスト サーバーにインストールすると、クライアントは、サポートされている Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 5.5 および 6.0 以降、または Netscape Navigator 7.0) を介して HP Web Jetadmin にアクセスできます。

HP Web Jetadmin には次の特長があります。

- タスク主体のユーザー インタフェースを使用して表示を構成できるので、ネットワーク管理者は大幅に時間を節約することができます。
- ネットワーク管理者はカスタマイズ可能なユーザー プロファイルを使用して、表示または使用する機能を限定することができます。
- ハードウェアの故障、サプライ品残量報告などのプリンタの問題を即座に通知する電子メールを さまざまなユーザーに転送できるようになりました。
- 標準の Web ブラウザだけを使用すると、どのクライアントからでもリモート インストールおよび管理が可能です。
- 高度な自動検出機能によってネットワーク上の周辺機器が検出されるので、各プリンタを手作業でデータベースに入力する必要はありません。
- エンタープライズ管理パッケージに簡単に統合可能です。
- IP アドレス、カラー機能、モデル名などのパラメータに基づいて周辺機器を速やかに検出できます。

- 周辺機器を簡単に論理グループに構成し、仮想オフィスマップを使用して簡単に操作することができます。
- 一度に複数のプリンタを管理して設定できます。

HP Web Jetadmin の現在のバージョンをダウンロードし、サポートされているホスト システムの最新リストを確認するには、http://www.hp.com/go/webjetadmin をご覧ください。

ユーティリティ

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタには、ネットワーク接続されたプリンタを管理および 監視するためのいくつかのユーティリティが付属しています。

HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software は、次のタスクに使用できるソフトウェア プログラムです。

- カラーの使用状況情報の表示
- プリンタ ステータスのチェック
- サプライ品ステータスのチェック
- 警告のセットアップ
- プリンタのマニュアルの表示
- トラブルの解決および保守ツールの使用

HP Easy Printer Care Software は、プリンタがコンピュータに直接接続されているか、ネットワークに接続されている場合に使用できます。HP Easy Printer Care Software は http://www.hp.com/go/easyprintercare から利用できます。

内蔵 Web サーバー

このプリンタには、プリンタおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセスできる内蔵 Web サーバーが装備されています。Web サーバーには、PC 上で Windows のようなオペレーティング システムを使用して Web プログラムを実行するのとほとんど同じ環境があります。これらのプログラムの出力を Microsoft Internet Explorer または Netscape Navigator のような Web ブラウザに表示できます。

内蔵 Web サーバーは、ネットワーク サーバーでロードされるソフトウェアではなく、ハードウェア デバイス (プリンタなど) 上またはファームウェア内にあるサーバーを意味します。

内蔵 Web サーバーには、ネットワークに接続されている PC および標準の Web ブラウザからプリンタにアクセスできるという利点があります。特殊なソフトウェアのインストールや設定は必要ありません。HP 内蔵 Web サーバーの詳細については、『 ρ 蔵 Web サーバー ユーザーズ ガイド』を参照してください。このガイドはプリンタに同梱の CD-ROM に収録されています。

機能

HP 内蔵 Web サーバーでは、プリンタおよびネットワーク カード ステータスを表示し、PC を使用して印刷機能を管理できます。HP 内蔵 Web サーバーを使用して、次の操作を行うことができます。

- プリンタ ステータス情報の表示
- サプライ品すべての寿命の確認と新しいサプライ品の注文

JAWW プリンタ ソフトウェア 15

- トレイ設定の表示と変更
- プリンタのコントロール パネル メニューの設定の表示と変更
- 内部ページの表示と印刷
- プリンタおよびサプライ品のイベント通知の受信
- 他の Web サイトへのリンクの追加またはカスタマイズ
- 内蔵 Web サーバー ページを表示する言語の選択
- ネットワーク設定の表示と変更

内蔵 Web サーバーの機能に関する詳細については、「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。

その他のコンポーネントおよびユーティリティ

Windows、Mac OS ユーザー、およびネットワーク管理者は、複数のソフトウェア アプリケーションを使用することができます。

Windows	ac OS	ネットワーク 管理者
 ソフトウェア インストーラ - 印刷 システムのインストールを自動化します。 オンライン Web 登録 	PostScript プリンタ記述ファイル (PPD) – Mac OS 付属の Apple PostScript ドライバと共に使用しま す。	 HP Web Jetadmin - ブラウザベースのシステム管理ツール。最新のHP Web Jetadmin ソフトウェアについては、http://www.hp.com/go/

16 第 1 章 プリンタの基本 JAWW

プリンタドライバ

本製品に付属のソフトウェアを使用すると、コンピュータと本製品がプリンタ言語を介して通信できるようになります。このソフトウェアはプリンタ ドライバと呼ばれます。プリンタ ドライバによって、ユーザー定義サイズの用紙への印刷、文書の印刷サイズの変更、透かし印刷などのプリンタ機能を使用できます。

対応プリンタ ドライバ

製品には次のプリンタ ドライバが用意されています。必要なプリンタ ドライバが製品 CD-ROM に収録されていない場合や、http://www.hp.com から利用できない場合は、その製品のドライバについて、使用しているプログラムのメーカーまたはディストリビュータにお問い合わせください。



注記 最新のドライバは、http://www.hp.com/go/ljcp4005_software から入手できます。 Windows ベースのコンピュータの設定によっては、製品ソフトウェア用のインストール プログラムが、最新のドライバを入手するためにコンピュータのインターネット アクセスを自動的にチェックする場合があります。

注記 Windows 2000、Windows XP、および Windows Server 2003 の場合、HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタには、モノクロ PCL 6 ドライバが装備されており、白黒印刷ジョブのみを実行するユーザー向けにインストールできます。

オペレーティング システム 1	PCL 6 プリンタ ド ライバ ²	PCL 5 プリンタ ド ライバ	PS プリンタ ドラ イバ	PPD³ プリンタ ド ライバ
Windows 2000	Х	Х	Х	
Windows XP	X	Χ	X	
Windows Server 2003	X	X	X	
Mac OS X バージョン 10.2、10.3、およ び 10.4				Х

[「]ドライバやオペレーティングシステムによっては、使用できない製品機能があります。利用可能な機能については、プリンタドライバの状況依存ヘルプを参照してください。

追加ドライバ

Linux ドライバは CD-ROM に収録されていませんが、インターネットから入手できます。

Linux 用のモデル スクリプトは、インターネットからダウンロードするか、HP の正規サービスまたはサポート プロバイダに請求して入手できます。Linux のサポートについては、 $\underline{\text{www.hp.com/go/linux}}$ をご覧ください。

JAWW プリンタドライバ 17

² Windows 2000、Windows XP、および Windows Server 2003 の場合、HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタには、モノクロ PCL 6 ドライバが装備されており、白黒印刷ジョブのみを実行するユーザー向けにインストールできます。

³ PostScript (PS) プリンタ記述ファイル (PPD)

適切なプリンタ ドライバの選択

プリンタ ドライバは、使用するオペレーティング システムと製品の用途に基づいて選択します。利用可能な機能については、プリンタ ドライバのヘルプを参照してください。プリンタ ドライバのヘルプへのアクセス方法については、「プリンタ ドライバのヘルプ」を参照してください。

- プリンタの性能全体とプリンタ機能を最大限利用するには、PCL 6 プリンタ ドライバを使用します。
- 一般的な業務のモノクロ印刷とカラー印刷の場合は、PCL 5 プリンタ ドライバをお勧めします。
- PostScript Level 3 ニーズ対応、または PS フラッシュ フォント サポートの Adobe PhotoShop や CorelDRAW® など、PostScript ベースのプログラムから主に印刷する場合は、PostScript (PS) ドライバを使用してください。



注記 PS プリンタ言語と PCL プリンタ言語の切り替えは本製品によって自動的に行われます。

プリンタ ドライバのヘルプ

プリンタ ドライバのヘルプとプログラムのヘルプはそれぞれ別個のものです。プリンタ ドライバの ヘルプには、プリンタ ドライバで使用するボタン、チェック ボックス、ドロップダウン リストについての説明があります。また、一般的な印刷作業を実行する手順の説明もあります。たとえば、用紙の両面に印刷する方法、1 枚の用紙に複数のページを印刷する方法、最初のページつまり表紙を別の種類の用紙に印刷する方法などです。

プリンタ ドライバのヘルプ画面を表示するには、次のいずれかの方法に従います。

- [ヘルプ] ボタンをクリックします。
- コンピュータのキーボードの F1 キーを押します。
- プリンタ ドライバ画面の右上隅の疑問符 (?) をクリックします。
- ドライバ画面内の項目を右クリックし、次に「ヘルプ」をクリックします。

プリンタ ドライバへのアクセス

コンピュータからプリンタ ドライバを開くには、次のいずれかの方法に従います。

オペレーティング シ ステム	すべての印刷ジョブの設定を変 更する (ソフトウェア プログラ ムが終了するまで有効)	印刷ジョブのデフォルト設定を 変更する (たとえば、デフォルト で両面印刷機能をオンにする)	構成設定を変更する (たとえば、 トレイを追加したり、手差し両 面印刷を有効または無効にする)
Windows 2000、 XP、および Server 2003	 ソフトウェア プログラム の [ファイル] メニューで、 [印刷] をクリックします。 	1. [スタート] をクリックし、 [設定] をポイントし、[プリ ンタ] または [プリンタとフ ァックス] をクリックしま	1. [スタート] をクリックし、 [設定] をポイントし、[プリ ンタ] または [プリンタとフ ァックス] をクリックしま

す。

- HP Color LaserJet CP4005 を選択して、[プロ パティ] または [基本設定] をクリックします。
- 手順は変わることがあり、共通 ではありません。
- HP Color LaserJet CP4005 アイコンを右クリ ックして、[印刷設定] を選 択します。
- す。
 2. HP Color LaserJet CP4005 アイコンを右クリックして、[プロパティ] を
- [デバイスの設定] タブをクリックします。

選択します。

3 第1章 プリンタの基本

オペレーティング シ すべての印刷ジョブの設定を変 印刷ジョブのデフォルト設定を 更する (ソフトウェア プログラ ステム ムが終了するまで有効)

変更する(たとえば、デフォルト トレイを追加したり、手差し両 で両面印刷機能をオンにする)

構成設定を変更する(たとえば、 面印刷を有効または無効にする)

ン 10.2

- リント] をクリックします。
- 2. さまざまなポップアップメ 2. さまざまなポップアップメ ニューで設定を変更します。
- リント] をクリックします。

 - 3. **[プリセット]** ポップアップ メニューで [別名で保存] を クリックし、プリセットの **3**. 名前を入力します。

これらの設定が [プリセット] メ 4. ニューに追加されます。新しい 設定を使用するには、プログラ ムを起動して印刷するたびに、 保存したプリセット オプション 5. **[インストール可能なオプシ** を選択する必要があります。

- Mac OS X バージョ 1. [ファイル] メニューで、[プ 1. [ファイル] メニューで、[プ 1. Finder の [移動] メニュー で、[アプリケーション] を クリックします。
 - ニューで設定を変更します。 2. [ユーティリティ] を開き、 [Print Center] を起動しま す。
 - 印刷キューをクリックしま す。
 - [プリンタ] メニューから[情 報を見る] をクリックしま す。
 - ョン] メニューをクリック します。



注記 Classic モードで は構成設定を変更できな い場合があります。

Mac OS X バージョ ン 10.3 および 10.4

- リント] をクリックします。
- ニューで設定を変更します。
- リント]をクリックします。
- さまざまなポップアップ メ 2. さまざまなポップアップ メ ニューで設定を変更します。
 - **3.** [プリセット]ポップアップ メニューで [別名で保存] を クリックし、プリセットの 名前を入力します。

これらの設定が [プリセット]メ ニューに追加されます。新しい 設定を使用するには、プログラ ムを起動して印刷するたびに、 保存したプリセット オプション を選択する必要があります。

- **1. [ファイル]** メニューで、**[プ 1. [ファイル]** メニューで、**[プ 1.** ハード ディスク ドライブを 選択して[プリンタ設定ユ ーティリティ] を開き、[ア プリケーション]、[ユーテ **ィリティ]** の順にクリック し、[プリンタ設定ユーティ リティ] をダブルクリック します。
 - 2. 印刷キューをクリックしま す。
 - [プリンタ] メニューから[情 報を見る] をクリックしま す。
 - [インストール可能なオプシ ョン1 メニューをクリック します。

JAWW プリンタドライバ 19

Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ

プリンタには、プリンタ言語を使用してプリンタと通信するプリンタドライバ ソフトウェアが付属しています。プリンタ ドライバによって、ユーザー定義サイズの用紙への印刷、書類のサイズ変更、透かしの挿入などのプリンタ機能を使用できます。

対応プリンタ ドライバ

Macintosh プリンタ ドライバおよび必要な PPD ファイルは、プリンタに付属しています。必要なプリンタ ドライバがプリンタ CD にない場合は、プリンタ CD-ROM に収録されているインストール ノートまたは ReadMe ファイルを調べて、プリンタ ドライバがサポートされているかどうかを確認してください。プリンタ ドライバがサポートされていない場合は、使用しているソフトウェア プログラムの製造元または販売代理店に問い合わせの上、プリンタ用のドライバを請求してください。



注記 最新のドライバは、http://www.hp.com/go/ljcp4005 software から入手できます。

プリンタ ドライバへのアクセス

コンピュータからプリンタドライバにアクセスするには、次のいずれかの方法に従います。

第1章 プリンタの基本

オペレーティング シ ソフトウェア プログラムを終了 プリント ジョブのデフォルト設 コンフィギュレーション設定(ト ステム するまですべてのプリント ジョ ブの設定を変更する

定 (デフォルトで [両面にプリン レイなどの物理オプションの追 トする] をオンにするなど) を変 加、ドライバ機能のオン/オフな 更する

ど)を変更する

Mac OS X バージョ 1. ン 10.2

- リント] をクリックします。
- [ファイル] メニューで、[プ 1. [ファイル] メニューで、[プ 1. リント]をクリックします。
 - Finder の [移動] メニュー で、[アプリケーション] を クリックします。

- 各種ポップアップ メニュー 2. で必要な設定を変更します。
 - 各種ポップアップ メニュー で必要な設定を変更し、[プ 2. **リセット]** ポップアップ メ ニューで [別名で保存] をク リックして、プリセットの 名前を入力します。
 - [ユーティリティ]を開き、 [プリントセンター] を開き ます。

これらの設定は [プリセット] メ ニューに保存されます。新しい 設定を使用するには、プログラ ムを開いて印刷するたびに、保 存されたプリセットを選択する 必要があります。

- プリント キューをクリック します。
- [プリンタ] メニューで、[情 報を見る] をクリックしま
- 5. [インストール可能なオプシ **ョン**] メニューをクリック します。



注記 コンフィギュレ ーション設定は、 Classic モードでは使用 できない場合がありま す。

Mac OS X バージョ ン 10.3 および 10.4

- リント] をクリックします。
- 1. [ファイル]メニューで、[プ 1. [ファイル]メニューで、[プ 1. -**リント]** をクリックします。
- 各種ポップアップ メニュー 2. で必要な設定を変更します。
- 各種ポップアップ メニュー で必要な設定を変更し、[プ **リセット]** ポップアップ メ ニューで **[別名で保存]** をク リックして、プリセットの 名前を入力します。

これらの設定は [プリセット] メ ニューに保存されます。新しい 設定を使用するには、プログラ ムを開いて印刷するたびに、保 存されたプリセットを選択する 必要があります。

- ハードディスクを選択して [プリンタ設定ユーティリテ ィ] を開き、[アプリケーシ ョン]、[ユーティリティ] の 順にクリックし、[プリンタ 設定ユーティリティ] をダ ブルクリックします。
- プリント キューをクリック します。
- [プリンタ] メニューで、[情 報を見る] をクリックしま
- [インストール可能なオプシ ョン] メニューをクリック します。

Macintosh コンピュータ用ソフトウェア

HP インストーラでは、PostScript® プリンタ記述 (PPD) ファイル、プリンタ ダイアログ機能拡張 (PDE)、および Macintosh コンピュータで使用する HP プリンタ ユーティリティが利用できます。

プリンタと Macintosh コンピュータの両方がネットワークに接続されている場合は、プリンタ内蔵 Web サーバ (EWS) を使用してプリンタを設定してください。詳細については、「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。

Macintosh 用印刷システム ソフトウェアのインストール (ネットワーク)

このセクションでは、Macintosh 印刷システム ソフトウェアのインストール方法について説明します。印刷システム ソフトウェアは、Mac OS X バージョン 10.2、10.3、および 10.4 をサポートしています。

印刷システム ソフトウェアには次のコンポーネントが含まれています。

[PostScript プリンタ記述 (PPD) ファイル]

PPD は Apple PostScript プリンタ ドライバと組み合わせることで、プリンタ機能にアクセスできます。PPD およびその他のソフトウェアのインストール プログラムは、プリンタに付属の CD-ROM に収録されています。コンピュータに付属の Apple PostScript プリンタ ドライバを使用してください。

[HP Printer ユーティリティ]

HP Printer ユーティリティを使用すると、プリンタ ドライバでは使用できない機能にアクセスできます。HP Printer ユーティリティの図解入りの画面から、プリンタ機能を選択したり、プリンタについて次の作業を実行したりできます。

- プリンタの名前付け
- ネットワーク上のゾーンへのプリンタの割り当て
- プリンタへの IP の割り当て
- ファイルおよびフォントのダウンロード
- IP 印刷用のプリンタの構成および設定

HP プリンタ ユーティリティは、プリンタが USB ケーブルを使用して直接接続されているか、TCP/IP ベースのネットワークに接続されている場合に使用できます。



注記 HP プリンタ ユーティリティは、Mac OS X バージョン 10.2、10.3、および 10.4 でサポートされています。

HP プリンタ ユーティリティの使用方法については、「 $\underline{\text{Macintosh}}$ での $\underline{\text{HP}}$ プリンタ ユーティリティ $\underline{\text{の使用方法}}$ 」を参照してください。

22 第1章 プリンタの基本

Mac OS X バージョン 10.2、10.3、および 10.4 のプリンタ ドライバをインストールするには

- HP Jetdirect プリント サーバとコンピュータのネットワーク ポートをネットワーク ケーブルで接続します。
- 2. CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
 - CD-ROM メニューが自動的に実行されます。CD-ROM メニューが自動的に実行されない場合は、デスクトップ上の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
- 3. HP LaserJet インストーラ フォルダの [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。
- 4. 画面に表示される指示に従います。
- 5. コンピュータのハードディスクから、[アプリケーション]、[ユーティリティ] の順に選択し、[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。
 - **注記** Mac OS X バージョン 10.3 または 10.4 を使用する場合は、[プリントセンター] が [プリンタ設定ユーティリティ] に置き換えられます。
- **6. [プリンタを追加]** をクリックします。
- 7. 接続タイプとして [Bonjour] を選択します。
- 8. リストから使用するプリンタを選択します。
- **9. 「プリンタを追加」**をクリックします。
- **10.** 左上隅の [閉じる] ボタンをクリックして、プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティを終了します。

Macintosh 用印刷システム ソフトウェアのインストール (直接接続、 USB)

このセクションでは、Mac OS X バージョン 10.2、10.3、および 10.4 の印刷システム ソフトウェア をインストールする方法について説明します。

PPD ファイルを使用するには、Apple PostScript ドライバをインストールする必要があります。Apple PostScript ドライバは Macintosh コンピュータに同梱のものを使用します。

印刷システム ソフトウェアをインストールするには

- 1. プリンタ CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入し、インストーラを実行します。
 - CD-ROM メニューが自動的に実行されます。CD-ROM メニューが自動的に実行されない場合は、デスクトップ上の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
- 2. HP LaserJet インストーラ フォルダの [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。
- 3. 画面に表示される指示に従います。
- **4.** プロンプトが表示されたら、プリンタの USB ポートとコンピュータの USB ポートの間を USB ケーブルで接続します。標準の 2m (6.56 フィート) USB ケーブルを使用します。



注記 Mac OS X バージョン 10.2、10.3、および 10.4 の場合、プリンタがコンピュータ に接続されると、USB キューが自動的に作成されます。USB ケーブルを接続する前にインストーラを実行していない場合、キューは一般的な PPD を使用する場合があります。キューの PPD を変更するには、[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を開き、正しいプリンタ キューを選択して、[情報を見る] をクリックし、[プリンタ情報] ダイアログ ボックスを開きます。ポップアップ メニューで、[プリンタの機種] を選択し、[一般設定] が選択されているポップアップ メニューでプリンタの正しい PPD を選択します。

5. テスト ページを印刷するか、任意のソフトウェア プログラムでページを印刷して、印刷システム ソフトウェアが正常にインストールされていることを確認します。

インストールが失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。それでもインストールできない場合は、プリンタ CD-ROM に収録されているインストール ノートまたは最新の ReadMe ファイルを参照するか、プリンタに同梱されているリーフレットを調べるか、あるいは http://www.hp.com/support/ljcp4005 にアクセスして原因を特定してください。

Macintosh OS からソフトウエアを削除するには

Macintosh コンピュータからソフトウェアを削除するには、PPD ファイルをゴミ箱にドラッグします。

Macintosh での HP プリンタ ユーティリティ の使用方法

Mac OS X バージョン 10.2、10.3、および 10.4 以降を実行しているコンピュータからプリンタを設定および維持するには、HP Printer ユーティリティ を使用します。このセクションでは、HP Printer ユーティリティ を使用して実行できるいくつかの機能について説明します。

HP Printer ユーティリティを開く

HP Printer ユーティリティの開始プロセスは、使用している Macintosh オペレーティング システムによって異なります。

Mac OS X パージョン 10.2、10.3、または 10.4 以降で HP Printer ユーティリティ を開くには

- 1. Macintosh HD を開きます。
- 2. [ライブラリ] をクリックし、[プリンタ] をクリックします。
- 3. [hp] をクリックし、[ユーティリティ] をクリックします。
- 4. [HP Printer Selector] をダブルクリックして、HP Printer Selector を開きます。
- 5. 設定するプリンタを選択し、[ユーティリティ]をクリックします。



注記 [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンがある場合は、そのアイコンをクリックしてアクセスできます。

クリーニング ページの印刷

プリンタの印刷品質に満足できない場合は、クリーニング ページを印刷してください。

- 1. HP Printer ユーティリティを開きます。
- 2. [コンフィギュレーション設定] リストで、[カラー クリーニング] を選択します。
- 3. [クリーニングページを印刷]をクリックして、クリーニングページを印刷します。

設定ページの印刷

プリンタ設定を見るには、設定ページを印刷してください。設定ページの印刷方法の詳細については、「設定ページ」を参照してください。

- 1. HP Printer ユーティリティを開きます。
- 2. [コンフィギュレーション設定] リストで、[設定ページ] を選択します。
- 3. [設定ページを印刷] をクリックして、設定ページを印刷します。

サプライ用品のステータスの表示

プリンタのサプライ用品 (プリント カートリッジ、イメージング ドラム、印刷用紙など) のステータ スをコンピュータに表示します。

- 1. HP Printer ユーティリティを開きます。
- 2. [コンフィギュレーション設定] リストで、[サプライ用品のステータス] を選択します。
- 3. 交換可能な各種サプライ用品のステータスを表示するには[サプライ用品]タブをクリックし、印 刷用紙のステータスを表示するには [用紙] タブをクリックします。
 - 詳細ステータス リストを表示するには、「サプライ用品の詳細情報」をクリックします。「サ プライ用品の情報] ダイアログ ボックスが表示されます。
 - サプライ用品をオンラインで注文するには、[HP サプライ用品を注文] をクリックします。 オンラインで注文するための Web ページにアクセスするには、インターネットに接続して ください。オンライン注文の詳細については、「サプライ用品のオンライン注文およびその 他のサポート機能の使用」を参照してください。

サプライ用品のオンライン注文およびその他のサポート機能の使用

HP の Web サイトを使用して、プリンタのサプライ用品の注文、プリンタの登録、カスタマ サポー トの利用、またはプリンタのサプライ用品のリサイクル方法が参照できます。サプライ用品およびサ ポート用の Web ページにアクセスするには、インターネットに接続してください。

- 1. HP Printer ユーティリティを開きます。
- 2. [コンフィギュレーション設定] リストで、[HP サポート] を選択します。
- 3. 以下のいずれかのボタンをクリックします。
 - [インスタント サポート]: 技術的なサポートを得られる Web ページを開きます。
 - 【サプライ用品のオンライン注文】: プリンタのサプライ用品を注文できる Web ページを開き ます。
 - [オンライン登録]: プリンタを登録できる Web ページを開きます。
 - [返却 & リサイクル]: 使用済みのサプライ用品のリサイクルについての情報を検索できる Web ページを開きます。

ファイルをプリンタにアップロードする

コンピュータのファイルをプリンタに送信します。プリンタでの処理は、送信するファイルの種類に よって異なります。たとえば、印刷可能ファイル (.PS または .PCL ファイルなど) を送信すると、プ リンタはファイルを印刷します。

- 1. HP Printer ユーティリティを開きます。
- 2. [コンフィギュレーション設定] リストで、[ファイル アップロード] を選択します。
- 3. 【選択】 をクリックしてアップロードするファイルを指定し、[OK] をクリックします。
- 4. [アップロード] をクリックして、ファイルをロードします。

ファームウェアのアップデート

プリンタの新しいファームウェア ファイルを http://www.hp.com から取得し、新しいファームウェア ファイルを読み込んで、プリンタのファームウェアをアップデートします。

- 1. HP Printer ユーティリティを開きます。
- 2. [コンフィギュレーション設定] リストで、[ファームウェアのアップデート] を選択します。
- 3. [選択] をクリックしてアップロードするファームウェア ファイルを指定し、[OK] をクリックします。
- 4. [アップロード] をクリックして、ファームウェア ファイルをロードします。

両面印刷モードの有効化

自動両面印刷ユニットが装備されたプリンタの両面印刷機能をオンにします。

- 1. HP Printer ユーティリティを開きます。
- 2. [コンフィギュレーション設定] リストで、[両面印刷モード] を選択します。
- 3. **[両面印刷モードを可能にする]** を選択して両面印刷モードを有効にし、**[今すぐ適用]** をクリックします。

保存ジョブの印刷

プリンタのジョブ保存機能をオンにしたり、保存ジョブをコンピュータから印刷したりします。保存された印刷ジョブを削除することもできます。

- 1. HP Printer ユーティリティを開きます。
- 2. [コンフィギュレーション設定] リストで、[保存されたジョブ] を選択します。
- 以下のいずれかの作業を実行します。
 - ジョブ保存機能をオンにするには、[ジョブの保存を可能にする] を選択し、[今すぐ適用] を クリックします。
 - 保存ジョブを印刷するには、リストから保存ジョブを選択し、必要な暗証番号 (PIN) を [セキュア ジョブ PIN を入力] ボックスに入力し、コピー部数を [印刷部数] ボックスに入力し、「印刷」をクリックします。
 - 保存したジョブを削除するには、リストから保存ジョブを選択し、[**削除**]をクリックします。

トレイの設定

デフォルトのプリンタトレイ設定をコンピュータから変更します。

- 1. HP Printer ユーティリティを開きます。
- 2. [コンフィギュレーション設定] リストで、[トレイ構成] を選択します。
- 3. [トレイ] リストで、設定するトレイを選択します。



注記 選択したトレイを印刷時のデフォルトのトレイに指定するには、**[デフォルトに設定]** をクリックします。

- 4. [デフォルトの用紙サイズ] ポップアップ メニューで、トレイのデフォルトの用紙サイズを選択し
- 5. [デフォルトの用紙の種類] ポップアップ メニューで、トレイのデフォルトの用紙の種類を選択し ます。
- **6. [今すぐ適用]** をクリックします。

ネットワーク設定の変更

ネットワーク インターネット プロトコル (IP) 設定をコンピュータから変更します。内蔵 Web サーバ 一の詳細については、「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。

- 1. HP Printer ユーティリティを開きます。
- 2. [コンフィギュレーション設定] リストで、[IP 設定] を選択します。
- 3. 以下のポップアップメニューまたはフィールドで設定を変更します。
 - [設定]
 - [ホスト名]
 - [IP アドレス]
 - [サブネット マスク]
 - [デフォルト ゲートウェイ]

内蔵 Web サーバーのその他の設定を変更するには、[追加] をクリックします。[ネットワーク] タブが選択された状態で内蔵 Web サーバーが開きます。

4. [今すぐ適用] をクリックします。

内蔵 Web サーバーを開く

内蔵 Web サーバーを HP Printer ユーティリティから開きます。内蔵 Web サーバーの詳細について は、「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。

- 1. HP Printer ユーティリティを開きます。
- 2. [コンフィギュレーション設定] リストで、[追加の設定] を選択します。
- 3. **[内蔵 Web サーバを開く]** をクリックします。

電子メール警告の設定

プリント カートリッジのトナーの残量が少なくなるなど、特定のイベントがプリンタで発生した場合 に警告する電子メール メッセージを設定します。

- 1. HP Printer ユーティリティを開きます。
- 「コンフィギュレーション設定] リストで、「電子メール警告] を選択します。
- 3. 「サーバ」タブをクリックし、「SMTP サーバ」ボックスにサーバ名を入力します。
- 4. [送信先] タブをクリックし、追加 ([+]) ボタンをクリックして、警告メッセージの送信先となる 電子メールのアドレス、モバイル デバイスの番号、または Web サイトの URL を入力します。



注記 プリンタが電子メール リストに対応している場合は、電子メールのアドレスを追加するのと同じ方法で特定のイベントの警告リストを作成できます。

- 5. **[イベント]** タブをクリックし、リストで電子メール警告を送信する対象となるイベントを定義します。
- **6.** 警告設定をテストするには、**[サーバ]** タブをクリックし、**[テスト]** をクリックします。設定が正しい場合は、サンプル メッセージが定義済みの電子メール アドレスに送信されます。
- **7. [今すぐ適用]** をクリックします。

印刷メディアの仕様

最良の結果を得るには、通常の 75g/m² コピー用紙を使用してください。用紙が良質であること、および傷、裂け目、しみ、ほぐれ、ほこり、しわがなく、端がめくれていたり折れたりしていないことを確認します。

- 米国からサプライ品を注文するには、http://www.hp.com/go/ljsupplies にアクセスしてください。
- その他の国/地域からサプライ品を注文するには、http://www.hp.com/ghp/buyonline.html にアクセスしてください。
- アクセサリを注文するには、http://www.hp.com/go/accessories にアクセスしてください。



注記 カスタム メディアの場合は特に、大量に購入するメディアについては、購入前に必ずテストして満足な結果が得られることを確認してください。

使用可能なメディアの重量とサイズ

表 1-2 トレイ 1 のメディア サイズ

トレイ	1	寸法	重量または厚さ	容量
標準サイズ (レター/A4、リーガル、エグゼクティブ、JIS B5、A5) またはカスタム サイズの用紙およびカードストック		範囲:	範囲:	最大スタック高:10 mm
		76 x 127mm ~ 216 x 356mm	60g/m² ~ 220g/m² のボンド 紙	75g/m² のボンド紙 100 枚に 相当
	(レター/A4、リーガ グゼクティブ、JIS	範囲:	範囲:	最大スタック高:10mm
ル、エクセクティフ、JIS B5、A5)		76 x 127mm ~ 216 x 356mm	75g/m² ~ 220g/m² のボンド 紙	
399	注記 このプリンタ ではインクジェット プリンタ用の用紙は 使用しないでください。			
	7ィルム (レター/A4) (レ プリンタでの使用に最	レター: 215.9 x 279.4mm A4: 210 x 297mm	最小厚さ 0.13mm	最大スタック高:10mm
HP 耐ク	入紙 (レター/A4)	レター: 215.9 x 279.4mm	0.13mm の厚さ	最大スタック高:10mm
		A4: 210 x 297mm		
	ラー レーザー プリンタ フォト用紙 (レター/A4)	レター: 215.9 x 279.4mm	220g/m² のボンド紙	最大スタック高:10mm
1999	注記 このプリンタ ではインクジェット プリンタ用の用紙は 使用しないでください。	A4: 210 x 297mm		

30 第 1 章 プリンタの基本 JAWW

表 1-2 トレイ 1 のメディア サイズ (続き)

トレイ1	寸法	重量または厚さ	容量
封筒 (10 号商用、モナコ、		範囲:	封筒 20 枚
C5、DL、B5)		60g/m² ~ 90g/m² のボンド紙	
ラベル (レター/A4、リーガ ル、エグゼクティブ、JIS	範囲:	最大厚さ 0.23mm	最大スタック高:10mm
ル、エクセクティフ、JIS B5、A5) (レーザー プリンタ での使用に最適)	76 x 127mm ~ 216 x 356mm		

表 1-3 トレイ 2 およびオプションのトレイ 3 のメディア サイズ 1

トレイ2およびオプショントレイ3	の対法	重量または厚さ	容量
標準サイズ (レター/A4、		範囲:	最大スタック高:56mm
ガル、エグゼクティブ、。 B5、A5) またはカスタム ⁻ ズの用紙		60g/m² ~ 120g/m² のボンド 紙	75g/m² のボンド紙 530 枚に 相当
光沢紙 (レター/A4、リー: ル、エグゼクティブ、JIS	道 範囲 :	範囲:	最大スタック高:56mm
B5、A5)	148 x 210mm ~ 216 x 356mm	75g/m² ~ 120g/m² のボンド 紙	
プラウェッ 注記 このプリンではインクジェップリンタ用の用約 使用しないでくたい。	トは		
HP カラー レーザー プリ: 用光沢フォト イメージン・ 紙 (レター/A4)		120g/m² のボンド紙	最大スタック高:56mm
注記 このプリンではインクジェップリンタ用の用約 使用しないでくたい。	トは		
OHP フィルム (レター/A4) ーザー プリンタでの使用!	•	最小:	最大スタック高:56mm
ーサー フリンダでの使用! 適)	-取 A4:210 x 297mm	0.13mm の厚さ	
HP 耐久紙 (レター/A4)	レター: 215.9 x 279.4mm	最大:	最大スタック高:56mm
	A4: 210 x 297mm	0.13mm の厚さ	
ラベル (レター/A4 および: タム サイズ) (レーザー プ		最大:	最大スタック高:56mm
タでの使用に最適)	148 x 210mm ~ 216 x 356mm	0.13mm の厚さ	

¹ トレイ2およびオプションのトレイ3では、B5 ISOのカスタムサイズが使用されます。これらのトレイは、トレイ1で使用可能なカスタムサイズ範囲をサポートしません。

JAWW 印刷メディアの仕様 31

表 1-4 自動両面印刷

自動両	面印刷	寸法	重量または厚さ
用紙		標準サイズ:	範囲:
		レター: 215.9 x 279.4mm	60g/m² ~ 120g/m² のボンド
		A4: 210 x 297mm	紙
		8.5 x 13 : 215.9 x 330.2mm	
		リーガル:215.9 x 355.6mm	
		エグゼクティブ:184.2 x 266.7mm	
		JIS B5 : 182 x 257mm	
		使用可能な標準サイズについ ては上記を参照してください。	範囲: 75g/m² ~ 120g/m² のボンド 紙
1111	注記 このプリンタではインクジェットプリンタ用の用紙は使用しないでください。		
用光沢	ラー レーザー プリンタ フォト イメージング用 'レター)	標準サイズ: レター:215.9 x 279.4mm	120g/m² のボンド紙
1999	注記 このプリンタ ではインクジェット プリンタ用の用紙は 使用しないでください。	A4 : 210 x 297mm	

32 第 1 章 プリンタの基本 JAWW

2 コントロール パネル

この章では、プリンタの機能を制御し、プリンタと印刷ジョブに関する情報をやりとりする、プリンタのコントロールパネルについて説明します。次の項目について説明します。

- ・はじめに
- コントロール パネルのボタン
- コントロール パネルの表示ランプの説明
- コントロール パネルのメニュー
- メニュー階層
- ジョブ取得メニュー
- 情報メニュー
- 用紙処理メニュー
- デバイスの設定メニュー
- 診断メニュー
- プリンタのコントロール パネルの構成設定の変更
- プリンタのコントロール パネルの共有環境での使用

JAWW 33

はじめに

コントロール パネルはプリンタの機能を制御し、プリンタおよび印刷ジョブに関する情報を通信します。ディスプレイにはプリンタおよびサプライ品のステータスに関する情報がグラフィックス表示され、簡単に問題を識別し訂正することができます。

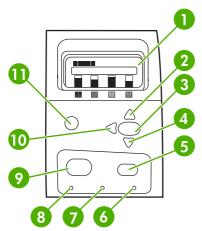


図 2-1 コントロール パネルのボタンとランプ

1	ディスプレイ
2	上矢印 (▲) ボタン
3	選択 (✔) ボタン
4	下矢印 (▼) ボタン
5	ストップ ボタン
6	注意ランプ
7	データ ランプ
8	印字可ランプ
9	メニュー ボタン
10	左矢印/終了 (ᠫ) ボタン
11	ヘルプ (?) ボタン

プリンタの状態は、ディスプレイおよびコントロール パネルの左下側にあるランプによって表示されます。 印字可、データ、注意 の各ランプはプリンタの状態に関する情報をわかりやすく表示し、印刷上の問題を警告します。メニュー、ヘルプ情報、アニメーション、およびエラー メッセージと共に、ディスプレイには詳細なステータス情報も表示されます。

ディスプレイ

4 行のコントロール パネル ディスプレイはプリンタと印刷ジョブに関する詳細でタイムリーな情報を提供します。グラフィックスはサプライ品のレベル、紙詰まりの位置、およびジョブのステータスを示します。メニューはプリンタの機能と詳細なステータス情報へのアクセスを提供します。

ディスプレイの一番上の画面には、2つの領域があります。

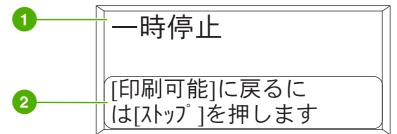


図 2-2 プリンタ ディスプレイ

1	メッセージ領域
2	プロンプト領域

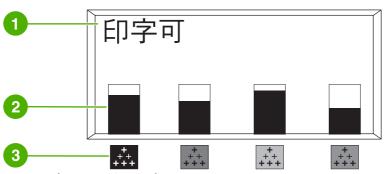


図 2-3 プリンタ ディスプレイ

1	メッセージ領域
2	サプライ品ゲージ
3	プリント カートリッジのカラーは、左から黒、マゼンタ、シアン、イエローの順に表示されます。

ディスプレイのメッセージ領域およびプロンプト領域はプリンタの状態を警告し、対応方法を指示します。

サプライ品ゲージはプリント カートリッジ (黒、マゼンタ、シアン、イエロー) の消費レベルを示します。消費レベルが不明な場合は、レベルの代わりに? が表示されます。プリント カートリッジの消費レベルが不明になるのは、次の状況が発生した場合です。

- カートリッジが取り付けられていない
- カートリッジが正しく装着されていない
- カートリッジが不良品である
- HP 以外のカートリッジが使用されている

プリンタのコントロール パネルに警告なしで **[印字可]** 状態が表示されるたびにサプライ品ゲージが表示されます。また、コントロール パネルにプリント カートリッジや複数のサプライ品に関する警告やエラー メッセージが表示される場合も、サプライ品ゲージが表示されます。

JAWW はじめに 35

コンピュータからコントロール パネルへのアクセス

内蔵 Web サーバーの設定ページを使用して、コンピュータからプリンタのコントロール パネルにアクセスすることもできます。

コンピュータはコントロール パネルが示している情報と同じ情報を表示します。サプライ品のステータスのチェック、メッセージの表示、トレイの設定の変更などのコントロール パネルの機能をコンピュータから実行することもできます。詳細については、「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。

コントロール パネルのボタン

コントロール パネルのボタンを使用して、プリンタ機能の実行、画面上のメニューやメッセージへの 移動および応答を行います。

ボタン名	機能
✔選択	選択したり、修復可能なエラーの後で印刷を再開したりします。
▲上矢印	ディスプレイのメニューやテキストを移動したり、数字項目の値を増減したりしま
▼ 下矢印	र ि
与 左矢印/終了	縮小されたメニューに戻ったり、メニューやヘルプを取り消したりします。
メニュー	メニューにアクセスしたり、メニューを終了したりします。
ストップ	現在のジョブを一時停止し、印刷を再開するか、現在のジョブを取り消すかのいず れかのオプションを表示します。
?ヘルプ	アニメーション グラフィックスと詳細情報をプリンタ メッセージまたはメニューに 表示します。

コントロール パネルの表示ランプの説明

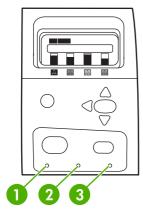


図 2-4 コントロール パネルの表示ランプ

1	印字可
2	データ
3	注意

表示	オン	オフ	点滅
印字可	プリンタはオンライン状態で す (データを受け入れて処理	プリンタがオフライン状態か 電源が切れています。	プリンタは印刷を停止し、オ フラインに移行しようとして
(緑色)	することができます)。	电がかられているり。	います。
データ		プリンタでは処理またはデー	プリンタが処理中でデータを
(緑色)	かありますが、ショフを終了するにはデータが不十分です。	タの受け取りを停止していま す。	文 り 取つ こいまり。
注意	重大なエラーが発生しまし た。注意してください。	注意する必要はありません。	 エラーが発生しました。注意 してください。
(オレンジ色)	た。注思してください。		

コントロール パネルのメニュー

コンピュータのプリンタ ドライバまたはソフトウェア アプリケーションを使用して通常のほとんど の印刷タスクを行うことができます。また、コンピュータからプリンタを操作する場合は、プリンタ のコントロール パネル設定が上書きされます。詳細については、ソフトウェアのヘルプ ファイルを 参照してください。また、プリンタ ドライバへのアクセスの詳細については、「プリンタ ソフトウェア」を参照してください。

プリンタのコントロール パネルで設定を変更してプリンタを制御することもできます。コントロール パネルを使用して、プリンタのドライバやソフトウェア アプリケーションではサポートされていない機能を使用することができます。コントロール パネルを使用して用紙サイズやタイプに対応するトレイを設定できます。

基本的なセットアップ

- メニューに進み、メニューボタンを押して選択した機能をアクティブにします。
- 上矢印または下矢印 (▲▼) を使用してメニュー全体を移動します。メニューの移動の他に、上矢 印および下矢印を押して数値の選択を増減することができます。上矢印または下矢印を押したままにすると、速くスクロールします。
- 左矢印ボタン (ᠫ) を使用すると、前のメニューの選択に戻ります。また、プリンタの設定時に数値を選択することもできます。
- すべてのメニューを終了するには、メニューボタンを押します。
- 60 秒間キーを押さないと、プリンタは [印字可] 状態になります。
- メニュー項目の隣の鍵マークは、その項目の使用に PIN 番号が必要なことを意味します。通常、この番号はユーザーのネットワーク管理者から指定されます。

メニュー階層

次の表には、各メニューの階層がリストされています。

メニューに進むには

メニューを押して [メニュー] を表示します。

- ▲ または ▼ を押して、リストを移動します。
- ▼ を押して適切なオプションを選択します。

[メニュー] [ジョブ取得]

[情報]

[用紙処理]

[デバイスの設定]

[診断]

[サービス]

ジョブ取得メニュー

詳細については、「ジョブ取得メニュー」を参照してください。

[ジョブ取得] [保存ジョブ リストを印刷]

[ユーザ名]

[全プライベート ジョブ]

[印刷]

[部数]

[X を削除]

情報メニュー

詳細については、「情報メニュー」を参照してください。

[情報] [メニュー マップの 印刷]

[設定の 印刷]

[サプライ品のステータス ページの印刷]

[サプライ品の ステータス]

[使用状況ページの 印刷]

[デモ印刷]

[RGB サンプルの印刷]

[CMYK サンプルの印刷]
[ファイル ディレクトリの 印刷]
[PCL フォント リストの印刷]
[PS フォント リストの印刷]

用紙処理メニュー

詳細については、「<u>用紙処理メニュー</u>」を参照してください。

[用紙処理]	[トレイXサイズ]	
	X = 1、2、または 3	
	[トレイXタイプ]	
	X = 1、2、または 3	

デバイスの設定メニュー

詳細については、「 \underline{r} バイスの設定メニュー」および「 \underline{r} リンタのコントロール パネルの構成設定の変更」を参照してください。

[デバイスの設定]	[印刷]	[部数]	
[771] NORKE]	[History]		
		[デフォルトの 用紙サイズ]	
		[デフォルトのカスタム 用紙サイズ]	
		[両面印刷]	
		[両面綴じ込み]	
		[A4/レター置き換え]	
		[手差し]	
		[COURIER フォント]	
		[ワイド A4]	
		[PS エラーの印刷]	
		[PDF エラーの印刷]	
		[PCL]	
	[印刷品質]	[カラ一調節]	
		[登録の設定]	
		[自動感知モード]	
		[フューザ モード]	
		[最適化]	
		[今すぐウイック校正]	

JAWW メニュー階層 41

	[今すぐ校正]
	[カラー RET]
	[クリーニング ページの 作成]
	[クリーニングページの処理]
	[自動クリーニング]
	[クリーニング間隔]
[システム セットアッ	[日付/時刻]
プ]	[ジョブ保存限界]
	[ジョブ保留 タイムアウト]
	[アドレス表示]
	[カラー制限]
	[最適速度/コスト]
	[トレイの設定]
	[スリープ遅延]
	[スリープ復帰時刻]
	[輝度を表示]
	[パーソナリティ]
	[解除可能な警告]
	[自動継続]
	[サプライ品を交換します]
	[発注い・ル]
	[カラー サプライが なくなりました。]
	[紙詰まり解除]
	[RAM ディスク]
	[言語]
[I/O]	[I/O タイムアウト]
	[内蔵 Jetdirect X]
	(ただし、X = 1 または 2)
[リセット]	[出荷時の設定に 戻す]
	[スリープ モード]

診断メニュー

詳細については、「診断メニュー」を参照してください。

[診断]	
[100 14.1]	F

[イベント ログの表示]

[印刷品質のトラブルの解決]

[診断ページの印刷]

[カートリッジ確認を無効にする]

[用紙経路センサー]

[用紙経路のテスト]

[手動センサー テスト]

[手動センサー テスト 2]

[コンポーネント テスト]

[印刷/停止テスト]

[カラーパンド テスト]

JAWW メニュー階層 43

ジョブ取得メニュー

[ジョブ取得] メニューを使用すると、保存されたすべてのジョブのリストを表示することができます。

メニュー項目	説明
[保存ジョブ リストを印刷]	プリンタに保存されているすべてのジョブをリストしたページを印刷しま す。
	プリンタにジョブを保存した各ユーザーがリストされます。丸かっこ内の 数字は、ユーザーが保存したジョブの数を示します。
[ユーザ名]	保存されているジョブのあるユーザーがリストされます。ユーザーを選択 すると、そのユーザーの保存されているジョブがリストされます。
[全プライペート シ゚ョプ]	このメッセージは、PIN を必要とする保存ジョブに対して表示されます。
[印刷]	プライベート ジョブを印刷するときは、PIN の入力を求められます。
[部数]	印刷するジョブの部数。デフォルトは 1 です。
[X を削除]	プライベート ジョブを削除するときは、PIN の入力を求められます。

情報メニュー

特定のプリンタ情報にアクセスして印刷するには、情報メニューを使用します。

メニュー項目	説明
[メニュー マップの 印刷]	コントロール パネルのメニュー マップを印刷します。このメニュー マップは、コントロール パネルのメニュー項目のレイアウトおよび現在の設定を示します。「 <u>プリンタ情報ページ</u> 」を参照してください。
[設定の 印刷]	プリンタの設定ページを印刷します。
[サプライ品のステータス ページの印刷]	サプライ品の推定残量を印刷し、印刷されたページおよびジョブの総数の統計、プリント カートリッジの製造月日、シリアル番号、ページ数、および保守点検情報を報告します。
[サプライ品の ステータス]	プリント カートリッジ、フューザ キット、およびトランスファー キット のステータスがスクロール可能な一覧に表示されます。
[使用状況ページの 印刷]	プリンタを経由したすべてのメディア サイズの総数を印刷し、片面、両 面、白黒、またはカラーを一覧に表示し、ページ数を報告します。
[デモ印刷]	デモンストレーション ページを印刷します。
[RGB サンプルの印刷]	各 RGB 値の色見本を印刷します。色見本は、HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタでカラー マッチングを行う場合のガイドとして役に立ち ます。
[CMYK サンプルの印刷]	各 CMYK 値の色見本を印刷します。色見本は、HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタでカラー マッチングを行う場合のガイドとして 役に立ちます。
[ファイル ディレクトリの 印刷]	プリンタに保存されたファイルの名前およびディレクトリを印刷します。
[PCL フォント リストの印刷]	使用可能な PCL フォントを印刷します。
[PS フォント リストの印刷]	使用可能な PS (PostScript エミュレーション) フォントを印刷します。

JAWW 情報メニュー 45

用紙処理メニュー

用紙処理メニューを使用すると、サイズやタイプに基づいて給紙トレイを設定することができます。 初めて印刷する場合は、その前にこのメニューを使用してトレイを正しく設定する必要があります。



注記 他の HP LaserJet プリンタを使用したことがあれば、トレイ 1 をファースト モードまたはカセット モードに設定する操作も容易にできます。HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタでは、トレイ 1 のサイズおよびタイプを [任意のサイズ] に設定する操作は、ファースト モードに設定することを意味します。トレイ 1 のサイズまたはタイプを [任意のサイズ] 以外に設定することは、カセット モードに設定するのと同じことです。

メニュー項目	値	説明
[トレイ X サイズ]	使用可能なサイズの一覧が表示され ます。	トレイ 1 (X = 1) のメディア サイズを設定 することができます。デフォルトは [任意 のサイズ] です。使用可能なサイズの一覧 については、「 <mark>使用可能なメディアの重量</mark> <u>とサイズ</u> 」を参照してください。
[トレイ X タイプ]	使用可能なタイプの一覧が表示されます。	トレイ 1 (X = 1) のメディア タイプを設定 することができます。デフォルトは [任意 のタイプ] です。使用可能なタイプの一覧 については、「 <mark>使用可能なメディアの重量</mark> <u>とサイズ</u> 」を参照してください。
[トレイ X サイズ] X = 2 または オプションの 3	使用可能なサイズの一覧が表示されます。	トレイ 2 またはオプションのトレイ 3 のメディア サイズを設定することができます。デフォルトは [Letter] です。メディア サイズはトレイのガイドによって検出されます。使用可能なサイズの一覧については、「使用可能なメディアの重量とサイズ」を参照してください。
[トレイXタイプ] X = 2 または オプションの 3	使用可能なタイプの一覧が表示され ます。	トレイ 2 またはオプションのトレイ 3 のメディア タイプを設定することができます。 デフォルトは [標準] です。使用可能なタイプの一覧については、「使用可能なメディアの重量とサイズ」を参照してください。

デバイスの設定メニュー

[デバイスの設定] メニューではデフォルト印刷設定の変更、印刷品質の調整、システム設定、I/O オ -プションの変更、およびプリンタのデフォルト設定のリセットを行うことができます。

印刷メニュー

これらの設定は識別されたプロパティのないジョブのみに影響を与えます。ほとんどのジョブがすべ てのプロパティを識別し、このメニューから設定された値を上書きします。このメニューは、デフォ ルトのメディアサイズおよびタイプを設定するときにも使用することができます。

メニュー項目	値	説明
[部数]	範囲:1 - 32000	コピーのデフォルトの数を設定することが できます。デフォルトは [1] です。
[デフォルトの 用紙サイズ]	使用可能なサイズの一覧が表示され ます。	デフォルトのメディア サイズを設定するこ とができます。
[デフォルトのカスタム 用紙サイズ]	[計測単位]	寸法のないすべてのジョブにデフォルトの サイズを設定することができます。デフォ
	[X の寸法]	ルトの計測単位は [ミリメートル] です。
	[Y の寸法]	
[両面印刷]	[#7]	両面印刷機能のあるモデルで、両面印刷機 能を有効または無効にすることができま
	[tt]	ま。デフォルトは [オ7] です。
[両面綴じ込み]	[ロングエッジ]	両面印刷ジョブの綴じ込みに使用する用紙 のエッジを選択できます。デフォルトは
	[ショートエッ ジ]	ロエックを選択できます。 アフォルドは [ロングエッジ] です。
[A4/レター置き換え]	[NO]	A4 の用紙がセットされていないときに、
[YES]	[YES]	A4 のジョブをレターサイズの用紙に印刷 するようにプリンタを設定することができ ます。デフォルトは [YES] です。
[手差し]	[#7]	メディアを手差しすることができます。デ フォルトは [オフ] です。
	[オン]	
[COURIER フォント]	[標準]	Courier フォントのバージョンを選択する ことができます。デフォルトは [標準] で
	[濃い]	す。
[ワイドA4]	[NO]	10 ピッチの文字を 1 行に 80 文字印刷できるように、A4 用紙の印刷可能範囲を変更
	[YES]	することができます。デフォルトは [NO] です。
[PS エラーの印刷]	[#7]	PS エラー ページの印刷を選択することが
できます。テフ [オン]	できます。デフォルトは [オフ] です。	
[PDF エラーの印刷]	[#7]	PDF エラー ページの印刷を選択すること
	[オン]	ができます。デフォルトは [オフ] です。
[PCL]	[用紙の長さ]	[用紙の長さ]: デフォルトの用紙サイズに対
	[印刷の向き]	する縦の間隔を 5 ~ 128 行に設定します。
	[フォント ソース]	[印刷の向き]: デフォルトの印刷の向きを縦 または横に設定できます。

JAWW

メニュー項目	値	説明
	[フォント番号] -	[フォント ソース] : フォントのソースを選択します。
	[フォント ピッチ] [フォント ポイント サイズ]	[フォント番号]: プリンタは各フォントに番
	[シンボル セット]	号を割り当てて、その番号を PCL フォント リストに表示します。範囲は 0 ~ 999 です。
	[LFにCRを追加]	こす。 [フォント ピッチ] : フォントのピッチを選
	[プランクページを作らない]	択します。この項目は選択されたフォント によっては表示されない場合があります。
	[メディアのソース マッピング]	範囲は 0.44 ~ 99.99 です。
		[フォント ポイント サイズ]: フォントのポイント サイズを選択します。これはスケーラブル サイズのフォントがデフォルト フォントとして選択されたときにのみ表示されます。範囲は 4.00 ~ 999.75 です。
		[シンボル セット]: 利用可能なシンボル セットの 1 つをプリンタのコントロール パネルで選択します。1 つのシンボル セットは固有のグループで、1 つのフォントの中の全文字が含まれます。PC-8 またはPC-850 が罫線用文字として推奨されています。
		[LF に CR を追加]: 純粋テキストやジョブコントロールなしの旧バージョンと互換性のある PCL ジョブでは、[はい] を選択すると、改行の後に行頭に戻る動作が追加されます。環境によっては、新しい行を改行のコントロールコードのみで表します。このオプションによって改行の後に行頭に戻る動作を追加できます。
		[プランクページ を作らない]: 独自の PCL を出力するとき、空白ページが印刷されるように余分の紙送りが入ります。ページが空白のときに紙送りを無視するには [はい] を選択します。
		PCL5 の [メディアのソース マッピング] コマンドは 利用可能なトレイやフィーダに割り当てら れた番号を使用して給紙トレイを選択しま す。

印刷品質メニュー

このメニューを使用すると、キャリブレーション、位置合わせ、およびカラー ハーフトーン設定を含む、すべての印刷品質を調整することができます。

メニュー項目	値	説明
[カラー調節]	[ハイライト]	各カラーのハーフトーン設定を変更することができます。各カラーのデフォルトは
	[中間トーン]	こかできます。各カラーのテフォルトは [0] です。
	[影]	

メニュー項目	値	説明
	[カラー値の 復元]	
[登録の設定]	[テスト ページの 印刷] [ソース] [トレイ X の調節]	印刷ページのイメージをセンタリングする ためにマージンの位置を上から下へ、左から右へとシフトします。表側の印刷イメー ジと裏側の印刷イメージの位置を合わせる こともできます。
	•	[テスト ページの 印刷]: 現在の登録設定を 見るためにテスト ページを印刷できます。
		[ソース]: テスト ページを印刷するトレイ を選択できます。オプション トレイがイ ンストールされていれば、選択肢として表 示されます。[N] はトレイの番号です。
		[トレイ X の調節]: 指定したトレイの登録を設定します。[N] はトレイ番号です。インストールされているトレイごとに選択肢が表示され、トレイごとに登録を設定する必要があります。
		 [X1 シフト]: トレイにセットされている用紙に対する印刷イメージの横方向の配置を登録します。両面印刷では、これが用紙の裏側になります。
		• [X2 シフト]: トレイにセットされた用 紙に対する印刷イメージの横方向の 登録で、両面印刷の表側用です。こ の項目は両面印刷装置がインストー ルされて利用可能になっているとき にのみ表示されます。最初に [X1 シ フト] を設定します。
		 [Y シフト]: トレイにセットされている用紙に対する印刷イメージの縦方向の配置を登録します。
[自動感知モード]	[トレイ 1 感知中] [トレイ 2-N 感知中]	トレイにセットされた用紙のタイプが自動 的に検出されるように設定できます。詳細 については、「 <u>メディアタイプの自動感</u> <u>知 (自動感知モード)</u> 」のセクションを参照 してください。
[フューザ モード]	利用できるモードのリストが表示 れます。	Rさ 各メディア タイプと特定の印刷モードを 関連付けることができます。
[最適化]	利用できるパラメータのリストか 示されます。	「表 用紙タイプごとに最適化するのではなく、 すべてのジョブの特定のパラメータを最適
	[^・ル接触部]	化できます。
	[CACO3 用紙]	
	[TALC 用紙]	
	[背景 1]	
	[背景 2]	
	[OHP 74M4]	
	[メディア タイプ]	

JAWW デバイスの設定メニュー 49

メニュー項目	值	説明
	[レジストレーション]	
	[長い用紙]	
	[定義済みの回転]	
	[再転写]	
	[フューサ ゚温度]	
	[١١/ 1]	
	[最適化モードを復元します]	
[今すぐウイック校正]		簡単なプリンタ キャリブレーションを実 行します。
		詳細については、「 $プリンタのキャリブレーション」を参照してください。$
[今すぐ校正]		すべてのプリンタ キャリブレーションを 実行します。
		詳細については、「 <u>プリンタのキャリブレ</u> <u>ーション</u> 」を参照してください。
[カラー RET]	[オフ] [オン]	[カラー RET] メニュー項目を使用して、プリンタの REt (Resolution Enhancement Technology) のオン/オフを切り替えることができます。デフォルトは [オン] です。
[クリーニング間隔]	[1000] [2000]	自動クリーニングの間隔を設定するには [クリーニング間隔] を選択します。間隔は プリンタが印刷したページ数に対応しま す。デフォルトは [1000] です。
	[5000] [10000]	詳細については、「 <u>クリーニングページの</u> <u>使用</u> 」を参照してください。
	[20000]	
[自動クリーニング]	[オフ] [オン]	自動クリーニングのオン/オフを切り替え るには、 [自動クリーニング] を選択しま す。デフォルトは [オフ] です。
		詳細については、「 <u>クリーニング ページの</u> <u>使用</u> 」を参照してください。
[クリーニング ページの 作成]	値の選択なし	HP Color LaserJet CP4005n プリンタ用のクリーニングページを作成するには、[クリーニング ページの作成] を選択します。HP Color LaserJet CP4005dn プリンタには、外付け両面印刷装置が付けられており、[クリーニング ページの処理] が選択されると、クリーニングページが自動的に作成されます。
		詳細については、「 <u>クリーニング ページの</u> <u>使用</u> 」を参照してください。
[クリーニングページの 処理]	値の選択なし	クリーニング ページの処理には、 [クリーニング ページの 処理] を選択します。
		詳細については、「 <u>クリーニングページの</u> <u>使用</u> 」を参照してください。

システムのセットアップメニュー

[システム セットアップ] メニューを使用すると、スリープ モード、プリンタのパーソナリティ (言語)、紙詰まりの解消などの一般的なプリンタのデフォルト設定を変更することができます。

詳細については、「プリンタのコントロールパネルの構成設定の変更」を参照してください。

メニュー項目	値	説明
[日付/時刻]	[日付]	日付の表記形式を設定し、時刻を 12 時間 表記にするか 24 時間表記にするかを選択
	[date_format]	できます。
	[時刻]	
	[time_format]	
[アドレス表示]	[自動]	この項目は、プリンタの IP アドレスが [印
	[#7]	字可] メッセージと一緒に表示されるかど うかを決めます。デフォルトは [オフ] です。
[カラー制限]	[カラーを使用しない]	カラーの使用を無効にするか、または制限
	[カラーを使用する]	します。デフォルトは [カラーを使用する] です。 [許可されている場合はカラー]
	[許可されている場合はカラー]	設定を使用するには、内蔵 Web サーバ 一、HP Easy Printer Care、および Web
		Jetadmin を使用してユーザーの許可を設定 します。「 <mark>内蔵 Web サーバーの使用</mark> 」を参 照してください。
[最適速度/コスト]	[自動]	このメニュー項目は、性能を最大限に発揮
	[ほぽカラーページ]	し、プリント カートリッジを長持ちさせる ために、プリンタのカラー印刷とモノクロ
	[ほぼ黒ページ]	印刷 (白黒) を切り替える方法を設定しま す。
		[自動] では、プリンタが出荷時のデフォル ト設定にリセットされます。デフォルト は [自動] です。
		カラー印刷が占める割合が非常に高い場合 は、 [ほぽカラーページ] を選択します。
		ほとんどをモノクロで印刷するか、あるい はカラーとモノクロを組み合わせて印刷す る場合は、 [ほぼ黒ページ] を選択します。
[トレイの設定]	[要求されたトレイを使用]	トレイの選択動作の設定を指定することが
	[手差しプロンプト]	できます(この設定では、前バージョンの HP プリンタのトレイと同様に動作するよ
	[PS メディア遅延]	うにトレイを設定したり、印刷済み用紙の 両面印刷動作を設定したりできます)。
	[サイス* /タイフ* フ* ロンフ* ト]	[要求されたトレイを使用] のデフォルト
	[別のトレイを使用]	は [優先] です。
	[両面印刷に空白のページがありま す]	[別 のトレイを使用] のデフォルトは [有効] で す。
	[イメージ印刷の向き]	[手差しプロンプト] のデフォルトは [常に 使用] です。
		[PS メディア遅延] では、Adobe PS プリンタ ドライバで印刷する際の用紙処理方法を 設定します。 [有効] では HP の用紙処理方

JAWW デバイスの設定メニュー 51

メニュー項目	値	説明
		法が使用されます。 [無効] では Adobe PS 用紙処理方法が使用されます。デフォ ルトは [有効] です。
		[両面印刷に空白のページがあります] のデ フォルトは [自動] です。
		[イメージ印刷の向き] のデフォルトは [Standard] です。
		詳細については、「プリンタのコントロールパネルの構成設定の変更」を参照してください。
[スリープ遅延]	[1 分]	プリンタの動作が停止したままで一定時間
	[15 分]	が経過すると、消費電力が低減されます。 デフォルトは [30 分] です。
	[30 分]	
	[45 分]	
	[60 分]	
	[90 分]	
	[2 時間]	
	[4 時間]	
[スリープ復帰時刻]	日時の変数リストが表示されます。	有効な場合、デフォルトは毎日の 7:00 AM です。このメニュー項目はプリンタの スリープ復帰時刻を設定するウィザードを 開きます。
[輝度を表示]	範囲は 1 ~ 10 です。	コントロール パネル ディスプレイの明る さを設定します。デフォルトは 5 です。
[パーソナリティ]	[自動]	デフォルトのパーソナリティを、自動切り 替え、PCL、PDF、または PostScript エミ ュレーションに設定します。デフォルト
	[PCL]	
	[PDF]	は [自動] です。
	[PS]	
[解除可能な警告]	[ŷˆ ョ7˚]	他のジョブが送信されたときに、コントロール パネルで警告を解除するかどうかを設定します。デフォルトは [ジョブ] です。
	[オン]	
[自動継続]	[#7]	システムが自動継続エラーを発生した場合
	[オン]	のプリンタの動作を決定します。デフォル トは [オン] です。
[サプライ品を交換します]	[残量少で停止]	カートリッジの残量が少なくなったときの プリンタの動作を設定します。デフォルト は [残量少で停止] です。このオプションを
	[空で停止]	
	[空を無視]	選ぶと、カラーサプライがつきるまで印刷を続けることができます。[空で停止] に設定されていると、カラーサプライが交換されるまで印刷が一時停止します。[空を無視] に設定されていると、カラーサプライがなくなっても印刷を継続しますが、サプライがなくなっているので交換するようにという警告が表示されます。

メニュー項目	值	説明
[発注レペル]	範囲=0-100	[発注レパル] というメッセージが表示される 時点の残量の割合を設定することができま す。デフォルトは 15 です。
[カラー サプライが なくなりました。]	[停止]	[カラー サプライが なくなりました。] でのプリン
	[黒で自動継続]	タの動作を設定します。[黒で自動継続] に 設定されていると、黒トナーだけで印刷が 続行されます。デフォルトは [停止] です。
[紙詰まり解除]	[自動]	
	[‡7]	印刷するかとうかを設定します。 デフォルトは [自動] です。
	[オン]	
[RAM ディスク]	[自動]	RAM ディスクの設定方法を指定できます。 [自動] に設定すると、空きメモリ容量
	[#7]	す。[日朝] に設定すると、エピアモリ谷皇に基づいて最適な RAM ディスク サイズが決定されます。デフォルトは [自動] です。このメッセージは、ハード ディスクがインストールされていないプリンタ モデルで表示されます。
[言語]	使用可能な言語の一覧が表示されま す。	デフォルトの言語を設定します。デフォル ト言語は [日本語] です。

1/0 メニュー

このメニューを使用すると、プリンタの I/O オプションを設定することができます。

「ネットワークの設定」を参照してください。

メニュー項目	値	説明
[I/O タイムアウト]	[15 秒]	秒単位でプリンタの I/O タイムアウトを設 定することができます。
	範囲:5 - 300	
[内蔵 JETDIRECT メニュー]	値は変わる場合があります。可能な 値は次のとおりです。	[TCP/IP] : 基本的な TCP/IP 設定を構成する には、TCP/IP メニューを使用します。
		[安全な Web] : 内蔵 Web サーバーが保護付き HTTP (HTTPS) での通信のみを受け
	[安全な Web]	そ HTTP (HTTPS) での通信のみを受け 入れるか、HTTP と HTTPS の両方を受け 入れるかを指定します。
	[セキュリティ設定のリセット]	
	[リンク速度]	[セキュリティ設定のリセット]: プリント サーバーの現在のセキュリティ設定が保存 されるか、出荷時のデフォルトにリセット されるかを指定します。
		[リンク速度]: 10/100T プリント サーバー のネットワーク リンク速度と通信モードを 選択します。適切な通信を確保するには、 Jetdirect の設定が使用ネットワークの設定 に一致している必要があります。

JAWW デバイスの設定メニュー 53

リセット メニュー

[リセット] メニューを使用すると、出荷時のデフォルト設定のリセット、スリープ モードの無効化または有効化、および新しいサプライ品を取り付けた後のプリンタのアップデートを行うことができます。

メニュー項目	值	説明
[出荷時の設定に 戻す]	なし	ページ バッファのクリア、壊れやすいパーソナリティ データすべての削除、印刷環境のリセット、およびすべてのデフォルト設定を出荷時のデフォルトに戻すことができます。
[スリープモード]	値は [オン] と [オフ] です。	スリープ モードを有効または無効にできま す。デフォルトは [オン] です。

診断メニュー

[診断] メニューを使用すると、プリンタの問題を識別し解決するときに役立つテストを実行することができます。

メニュー項目	説明
[イベント ログの印刷]	プリンタのイベント ログに最近の 50 エントリを表示するイベント ログを 印刷します。
[イベント ログの表示]	コントロール パネルのディスプレイに最近の 50 イベントを表示します。
[印刷品質のトラブルの解決]	8 ページにわたる手順、カラー、デモ、および構成の各情報を印刷します。 印刷品質に関する問題の原因追求に役立つ情報です。
[診断ページの印刷]	プリンタの問題を診断するのに役立つ情報を印刷できます。
[カートリッジ確認を無効にする]	問題の原因であるカートリッジを特定するためにプリント カートリッジを 取り外すことができます。
[用紙経路センサー]	プリンタの各センサをテストし、センサが正常に動作しているかどうかを 調べ、各センサのステータスを表示します。
[用紙経路のテスト]	トレイの設定などのプリンタの用紙処理機能をテストするときに役立ちま す。
[手動センサー テスト]	用紙経路センサが正常に動作することを確認するためのテストを実施しま す。
[手動センサー テスト 2]	用紙経路センサが正常に動作することを確認するためのテストを実施しま す。
[コンポーネント テスト]	この項目は、個々の部品を単独でアクティブにし、ノイズ、漏洩電流、お よび他のハードウェアの問題を分離します。
[印刷/停止テスト]	プリンタを印刷サイクル中に停止させて、印刷品質の不具合をより正確に 識別します。サイクルの途中で印刷を停止すると、画像がどこで劣化し始 めているかを特定することができます。プリンタを印刷サイクル中に停止 させると、紙詰まりが発生し、手作業で用紙を取り除かなければならない 場合があります。このテストは、サービス エンジニア以外は実行しないで ください。
[カラーバンド テスト]	この項目を使用して、高圧電源でのアークの特定に使用するカラーバンド テスト ページを印刷します。

JAWW 診断メニュー 55

プリンタのコントロール パネルの構成設定の変更

プリンタのコントロール パネルを使用することによって、トレイ サイズおよびタイプ、スリープ モード、プリンタ パーソナリティ (言語)、紙詰まりからの回復などの一般的なプリンタ構成のデフォルト設定を変更することができます。

また、プリンタのコントロール パネルは、内蔵 Web サーバーの設定ページを使用することによって、コンピュータからアクセスすることができます。コンピュータはコントロール パネルが示している情報と同じ情報を表示します。詳細については、「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。



注意 多くの場合、構成設定を変更する必要はありません。Hewlett-Packard では、システム 管理者のみが構成設定を変更することをお勧めします。

IP アドレスの表示

この項目は、プリンタの IP アドレスが [印字可] メッセージと一緒に表示されるかどうかを決めます。オプションは [自動] と [オフ] です。このオプションのデフォルト設定は [オフ] です。

IP アドレスの表示

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [システム セットアップ] を選択します。
- を押して [アドレス表示] をハイライトします。
- **7. ✓** を押して **[アドレス表示]** を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して目的のオプションを選択します。
- 9. ✓を押してオプションを選択します。
- 10. メニューを押します。

最適速度/コスト

この項目を使用すると、プリンタを設定して印刷環境におけるプリンタおよびカートリッジのパフォーマンスを最適化できます。基本的に黒で印刷する場合 (ページの3分の2以上が黒)は、プリンタ設定を [ほぼ黒ページ]に変更します。基本的にカラー印刷する場合は、プリンタ設定を [ほぼカラーページ]に変更します。黒とカラーを組み合わせて印刷する場合は、デフォルト値である [自動]を使用するようにお勧めします。カラー印刷のパーセンテージを調べるには設定ページを印刷します。設定ページの印刷方法については、「プリンタ情報ページ」を参照してください。設定ページには、印刷された総ページ数と、そのうちの総カラー ページ数が表示されます。印刷されたカラー ページのパーセンテージを割り出すには、カラー ページ数を総ページ数で除算してください。

最適速度/コストの設定

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- ✓ を押して 「デバイスの設定」 を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [システム セットアップ] を選択します。
- を押して 「最適速度/コスト」をハイライトします。
- 7. **√** を押して **[最適速度/コスト]** を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して目的のオプションを選択します。
- 9. ✓ を押してオプションを選択します。
- **10.** メニューを押します。

トレイの動作オプション

トレイの動作には、ユーザー定義の7つのオプションがあります。

- [要求されたトレイを使用]:[優先]を選択すると、特定トレイの使用を指定したとき、プリンタが自動的に別のトレイを選択することはありません。[最初]を選択すると、指定されたトレイが空か、またはその印刷ジョブについて指定された設定と一致しない場合、2番目のトレイから給紙されます。デフォルト値は[優先]です。
- **[手差しプロンプト]**: **[常に使用]** (デフォルト値) を選択すると、トレイ 1 (多目的トレイ) から給 紙する前にプロンプトが表示されます。**[セットしてから使用]** を選択すると、トレイ 1 が空の場合 にのみプロンプトが表示されます。
- [PS メディア遅延]: これは、HP 以外の PostScript ドライバによるデバイスの処理方法を指定します。HP 製のドライバを使用する場合は、この設定を変更する必要はありません。[有効] に設定すると、HP 以外の PostScript ドライバは、HP ドライバと同じ HP トレイ選択方法を使用します。[無効] に設定すると、HP 以外の PostScript ドライバは、HP ではなく PostScript 自体のトレイ選択方法を使用します。
- [サイズ/タイププロンプト]:このオプションを使うと、トレイが開いた状態から閉じた状態に移行するとき、トレイ設定のメッセージとそれに応じてサイズやタイプの変更を求めるプロンプトが表示されるかどうかをコントロールできます。このオプションの値は、[表示] と [非表示] です。
- [別のトレイを使用]: このメニュー項目を使用すると、別のトレイの選択を求めるプロンプトを有効にするか無効にするかを設定できます。このオプションの値は、[有効] と [無効] です。[有効] がデフォルトです。
- [両面印刷に空白のページがあります]:この項目を使用すると、両面印刷の方法を指定できます。利用できる値は、デフォルトの[自動]と[YES]です。[自動]が選択されていると、印刷ジョブの中の空白ページは両面印刷されません。[YES]が選択されていると、空白ページも両面印刷されます。

要求されたトレイを使用するようにプリンタを設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- を押して「デバイスの設定」をハイライトします。
- 3. **▽** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して 「システム セットアップ」をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [トレイの設定] をハイライトします。
- **7. √** を押して [トレイの設定] を選択します。
- **8. ∨** を押して **[要求されたトレイを使用]** を選択します。
- 9. ▲ または ▼ を押して [優先] または [最初] を選択します。
- 10. ✓ を押して、動作を設定します。
- 11. メニューを押します。

手差しプロンプトを設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- ◇ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [トレイの設定] をハイライトします。
- **7. ✓** を押して [トレイの設定] を選択します。
- 8. ▼ を押して [手差しプロンプト] をハイライトします。
- **9. ν** を押して **[手差しプロンプト]** を選択します。
- **10.** ▲ または ▼ を押して [常に使用] または [セットしてから使用] を選択します。
- 11. ✔ を押して、動作を設定します。
- 12. メニューを押します。

PS メディア遅延のプリンタ デフォルト値を設定するには

- **1.** メニューを押して **[メニュー]** を表示します。
- を押して「デバイスの設定」をハイライトします。
- **3.** ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。

- 6. ▼ を押して [トレイの設定] をハイライトします。
- **7. ✓** を押して **[トレイの設定]** を選択します。
- 8. ▼ を押して [PS メディア遅延] をハイライトします。
- 9. **∨**を押して [PS メディア遅延] を選択します。
- 10. ✓を押して [有効] または [無効] を選択します。
- 11. ✓ を押して、動作を設定します。
- 12. メニューを押します。

サイズ/タイプ プロンプトを使用するようにプリンタを設定するには

- **1.** メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [トレイの設定] をハイライトします。
- **7. ✓** を押して [トレイの設定] を選択します。
- 8. ▼ を押して [サイズ/タイプ プロンプト] をハイライトします。
- 9. ▲ または ▼ を押して [表示] または [非表示] を選択します。
- 10. ✓ を押して、動作を設定します。
- 11. メニューを押します。

別のトレイを使用するようにプリンタを設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- **3. ∨** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- **4.** ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- **6.** ▼ を押して [トレイの設定] をハイライトします。
- **7. ∨** を押して **[トレイの設定]** を選択します。
- 8. ▼ を押して [別のトレイを使用] をハイライトします。
- 9. ▲ または ▼ を押して [有効] または [無効] を選択します。
- 10. ✓ を押して、動作を設定します。
- 11. メニューを押します。

空白ページも両面印刷されるようにプリンタを設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して 「デバイスの設定」 を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [トレイの設定] をハイライトします。
- **7. √** を押して [トレイの設定] を選択します。
- 8. ▼ を押して [両面印刷に空白のページがあります] をハイライトします。
- 9. ▲ または ▼ を押して [**自動**] または [YES] を選択します。
- 10. ✓ を押して、動作を設定します。
- 11. メニューを押します。

イメージを回転するようにプリンタを設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. **▽**を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [トレイの設定] をハイライトします。
- **7.** ✓ を押して [トレイの設定] を選択します。
- 8. ▼ を押して [イメージ印刷の向き] をハイライトします。
- 9. ▲ または ▼ を押して [標準] または [代替] を選択します。
- 10. ✓ を押して、動作を設定します。
- 11. メニューを押します。

スリープ遅延

スリープ モード機能は調節可能で、プリンタが長時間使用されない場合に消費電力を低減します。プリンタがスリープ モードに切り替わるまでの時間の長さは、[1分]、[15分]、[30分]、[45分]、[60分]、[90分]、[2時間]、または[4時間]に設定できます。デフォルト設定は [30分]です。



注記 プリンタがスリープ モードの場合、プリンタの表示は薄くなります。このモードは、プリンタの起動時間に影響を与えません。

スリープ遅延を設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して 「デバイスの設定」 を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [スリープ遅延] をハイライトします。
- 7. ✓ を押して [スリープ遅延] を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な時間を選択します。
- 9. ✓ を押して、時間を設定します。
- 10. メニューを押します。



注記 プリンタがスリープモードのときに用紙がオプションのトレイ3にセットされている場合、プリンタのスリープモードが解除されても新しい用紙は検出されません。これによって、印刷ジョブに誤った用紙が使用されるおそれがあります。オプションのトレイ3に用紙をセットする前に、プリンタのスリープモードを解除してください。

スリープ モードを有効化/無効化するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [リセット] をハイライトします。
- **5. ✓** を押して [リセット] を選択します。
- 6. ▼ を押して [スリープ モード] をハイライトします。
- **7. ∨** を押して [スリープ モード] を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して [オン] または [オフ] を選択します。
- 9. ✓を押して、オプションを設定します。
- 10. メニューを押します。

スリープ復帰時刻

スリープ復帰時刻機能を使用すると、プリンタが「起動する」時刻を曜日ごとに設定できるので、起動やキャリブレーションが終わるのを待つ必要がなくなります。スリープ復帰時刻を設定するには [スリープ モード] をオンにしておく必要があります。

次にスリープ復帰時刻の設定および変更手順を説明します。

スリープ復帰時刻を設定するには

- メニューを押して **[メニュー**] を表示します。
- を押して「デバイスの設定」をハイライトします。
- ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して 「システム セットアップ」をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [スリープ復帰時刻] をハイライトします。
- 7. ✓ を押して [スリープ 復帰時刻] を選択します。
- a または ▼ を押して曜日を選択します。
- 9. ✓を押して、オプションを設定します。
- **10.** ▲ または ▼ を押して [custom] または [オフ] を選択します。
- 11. ✔を押して、オプションを設定します。
- 12. ▲ または ▼ を押して時刻を選択します。
- 13. ✔を押して、オプションを設定します。
- **14.** ▲ または ▼ を押して分を選択します。
- **15. √** を押して、オプションを設定します。
- **16.** ▲ または ▼ を押して [AM] または [PM] を選択します。
- 17. ✓を押して、オプションを設定します。
- 18. ✓ を押して [すべての日に適用] を表示します。
- 19. ▲ または ▼ を押して [YES] または [NO] を選択します。
- **20. ✓** を押して、オプションを設定します。
- 21. ▲または▼ を押して[スリープ復帰時刻]を適用する曜日を選択します。
- 22. ✓を押して、オプションを設定します。
- 23. メニューを押します。

ディスプレイの明るさ

コントロール パネル ディスプレイの明るさを調節できます。値は 1 ~ 10 の範囲で、5 がデフォルト です。

次にディスプレイの明るさの設定および変更の手順を説明します。

ディスプレイの明るさを設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。

- **3.** ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [輝度を表示] をハイライトします。
- **7. ✓** を押して **[輝度を表示]** を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して、希望の値をハイライトします。
- 9. ✓ を押して、オプションを設定します。
- 10. メニューを押します。

パーソナリティ

このプリンタにはパーソナリティ (プリンタ言語) の自動切り替え機能があります。デフォルト値は [自動]です。

- **[自動]**は、プリンタが自動的に印刷ジョブのタイプを検出し、そのジョブに対応するパーソナリティを構成するように設定します。
- [PCL] は、プリンタ制御言語を使用するように設定します。
- [PDF] は PDF ファイルを印刷するようにプリンタを設定します。
- [PS] は、プリンタが PostScript エミュレーションを使用するように設定します。

パーソナリティを設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. **√** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [パーソナリティ] をハイライトします。
- **7. ✓** を押して [パーソナリティ] を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切なパーソナリティ ([**自動**]、[PCL]、[PDF]、または[PS]) を選択します。
- 9. ✓ を押してパーソナリティを設定します。
- 10. メニューを押します。

解除可能な警告

このオプションで [オン] または [ジョブ] を選択することによって、コントロール パネルの解除可能な警告の表示時間を設定することができます。デフォルト値は [ジョブ] です。

- 「オン」は、✓を押すまで解除可能な警告を表示します。
- 「ジョプ1は、警告が発生したジョブが終了するまで、解除可能な警告を表示します。

解除可能な警告を設定するには

- メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して 「デバイスの設定」 を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [解除可能な警告] をハイライトします。
- **7. ✓** を押して **「解除可能な警告]** を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択します。
- 9. ✓を押して、オプションを設定します。
- 10. メニューを押します。

自動継続

プリンタに自動継続エラーが発生した場合のプリンタの動作を設定することができます。[オン] はデフォルト設定です。

- 「オン」は、エラーメッセージを10秒間表示した後、自動的に印刷を継続します。
- [オ7] は、プリンタがエラー メッセージを表示するたびに ✔ が押されるまで印刷を一時停止します。

自動継続を設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- **3. ν** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [自動継続] をハイライトします。
- 7. ✓を押して [自動継続] を選択します。
- **8.** ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択します。
- 9. ✓を押して、オプションを設定します。
- 10. メニューを押します。

サプライ品の交換

カラー インクの残りが少なくなって交換する必要があるときのプリンタの動作には、3 つのオプションがあります。[**残量少で停止]**がデフォルトです。

- [空で停止]に設定すると、カラー サプライが交換されるまで印刷が停止します。コントロールパネルにはサプライの残量が少なくなっているので交換するようにという警告が表示されます。
- [残量少で停止]に設定すると、カラーインクが完全に切れるまで印刷が続きます。コントロールパネルにはサプライの残量が少なくなっているので交換するようにという警告が表示されます。
- [空を無視]に設定すると、カラーサプライが切れても印刷を継続しますが、サプライが切れているので交換するようにという警告が表示されます。



注記 上書きモードを使用すると、満足な印刷品質が得られないことがあります。HPでは、[サプライ品交換[空を無視]を使用中]というメッセージが表示された場合、サプライ品を交換することをお勧めします。HP サプライ品プレミアム保護保証の適用は、サプライ品を上書きモードで使用した時点で終了します。

サプライ品の交換が必要なときの動作を設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- **3. √** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [サプライ品を交換します] をハイライトします。
- **7. √** を押して [サプライ品を交換します] を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択します。
- 9. ✓を押して、オプションを設定します。
- **10.** メニューを押します。

残りわずかになったとき

[残りわずか] というメニュー オプションを使用して、サプライ品の交換を促すメッセージのタイミングを設定できます。タイミングは残量のパーセントで指定します。範囲は 0-100 です。デフォルトは 15 です。

[残りわずか] の警告を設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. **▽** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。

- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [発注い 川 をハイライトします。
- 7. ✓ を押して [発注レパル] を選択します。
- **8.** ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択します。
- 9. ✓を押して、オプションを設定します。
- 10. メニューを押します。

カラー サプライがなくなりました

このメニュー項目には2つのオプションがあります。デフォルトは「停止」です。

- [停止] は、カラー インクが補充されるまで印刷を一時停止します。
- [黒で自動継続] では、カラー インクが空になっている場合にのみ黒トナーで印刷が続行されます。プリンタがこのモードになると、コントロール パネルに警告メッセージが表示されます。このモードになった場合は、特定数のページしか印刷できません。特定数のページを印刷し終わると、カラー インクが補充されるまで印刷を停止します。

カラー インクが切れた場合の対応を設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- **3.** ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [システム セットアップ] を選択します。
- を押して [カラー サプライが なくなりました。] をハイライトします。
- 7. ✓ を押して [カラー サプライが なくなりました。] を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択します。
- 9. ✓ を押して、オプションを設定します。
- 10. メニューを押します。

紙詰まり解除

このオプションを使用すると、紙詰まりが発生したページの処理方法を含む、紙詰まりに対するプリンタの対応を設定することができます。[自動]はデフォルト設定です。

- 「自動]-プリンタは、メモリが十分であれば、自動的に紙詰まり解除を実行します。
- [オフ] -プリンタは紙詰まりが発生したページを印刷し直しません。最後の数ページを保存するためにメモリを使用しないので、最適な性能が得られます。
- [オン] -プリンタは紙詰まりが発生したページを印刷し直します。最後に印刷された数ページを保存するために追加のメモリが割り当てられます。そのため、プリンタの性能全体が低下します。

紙詰まり解除を設定するには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して 「デバイスの設定」 を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [紙詰まり解除] をハイライトします。
- **7. ✓** を押して **[紙詰まり解除]** を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択します。
- 9. ✓を押して、オプションを設定します。
- 10. メニューを押します。

RAM ディスク

RAM ディスクの設定方法を指定できます。オプションは [自動] と [オ7] です。[自動] に設定すると、空きメモリ容量に基づいて最適な RAM サイズが決定されます。このメッセージは、ハード ディスクがインストールされていないプリンタ モデルで表示されます。デフォルトは [自動] です。

RAM ディスクの設定を変更するには

この設定は次の手順に従っていつでも変更できます。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. **√** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [RAM ディスク] をハイライトします。
- **7. ν** を押して [RAM ディスク] を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して [自動] または [オフ] を選択します。
- 9. ✓を押して、オプションを設定します。
- 10. メニューを押します。

言語

一部の製品では、プリンタ初期化時にデフォルトの言語を設定するオプションが表示されます。利用可能なオプションをスクロールするには、▲ または ▼ を使用します。目的の言語がハイライトされたら、▼ を押してデフォルトの言語を設定します。デフォルト言語は [日本語] です。

言語は、次の手順に従っていつでも変更できます。

言語を設定するには

- **1.** メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- **4.** ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [言語] をハイライトします。
- 7. ✓を押して[言語]を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な言語を選択します。
- 9. ✓を押して、オプションを設定します。
- 10. メニューを押します。

読めない言語が表示された場合に言語を選択するには

- 1. プリンタの電源を切ります。
- 2. プリンタの電源を入れながら、3つすべてのランプが点灯するまで ✓ キーを押し続けます。
- 3. ✓ をもう一度押します。
- 4. ▲ または ▼ を押して利用可能な言語をスクロールします。
- を押して目的の言語を新しいデフォルト値として保存します。

プリンタのコントロール パネルの共有環境での使用

プリンタが他のユーザーと共有されている場合、次のガイドラインに従ってプリンタの操作を行う必要があります。

- コントロール パネルの設定を変更する前に、システム管理者に問い合わせてください。コントロール パネルの設定を変更すると、他の印刷ジョブに影響を与えることがあります。
- プリンタのデフォルトのフォントを変更したり、ソフト フォントをダウンロードしたりする前に、他のユーザーと調整します。これらの操作の調整によってメモリを保存し、予期しないプリンタ出力を避けてください。
- PostScript エミュレーション、PCL などのプリンタのパーソナリティの切り替えは、他のユーザーの印刷の出力に影響を与えるので注意してください。



注記 ネットワークのオペレーティング システムが各ユーザーの印刷ジョブを他の印刷ジョブ の影響から自動的に保護する場合があります。詳細については、システム管理者に問い合わせ てください。

3 I/O 設定

この章では、プリンタの特定のネットワーク パラメータの設定方法について説明します。次の項目について説明します。

- <u>ネットワークの設定</u>
- USB 構成
- HP Jetdirect プリントサーバー
- ワイヤレス印刷

JAWW 71

ネットワークの設定

プリンタでは、ネットワーク パラメータの設定が必要な場合があります。これらのパラメータは、インストール ソフトウェア、プリンタのコントロール パネル、内蔵 Web サーバー、または管理ソフトウェア (HP Web Jetadmin など) から設定できます。



注記 内蔵 Web サーバーの使用方法については、「<u>内蔵 Web サーバーの使用</u>」を参照してください。

使用可能なネットワークとネットワーク設定ツールの詳細については、『*HP Jetdirect プリント サーバー管理者用ガイド*』を参照してください。このガイドは、HP Jetdirect プリント サーバーがインストールされているプリンタに付属しています。

このセクションでは、プリンタのコントロール パネルから TCP/IP ネットワーク パラメータを設定する方法について説明します。

TCP/IP パラメータの設定

プリンタのコントロール パネルを使用して次の TCP/IP パラメータを設定できます。

- IP アドレス (4 バイト)
- サブネット マスク (4 バイト)
- デフォルト ゲートウェイ (4 バイト)

プリンタのコントロール パネルを使用した TCP/IP パラメータの手動設定

IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを手動で設定します。

IP アドレスの設定

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. **▽** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- **4.** ▼ を押して [I/O] をハイライトします。
- **5.** ✓ を押して [I/O] を選択します。
- 6. ▼ を押して [内蔵 JETDIRECT /ニュー] をハイライトします。
- 7. ✓ を押して [内蔵 JETDIRECT メニュ-] を選択します。
- 8. ▼ を押して [TCP/IP] をハイライトします。
- 9. ▼ を押して [IPV4 設定] をハイライトし、 ✓ を押して、[IPV4 設定] を選択します。
- 10. ✓ を押して [設定方法] を選択します。
- **11.** ▼ を押して **[手差し]** をハイライトし、 ✓ を押します。
- 12. ▼ を押して [手動設定] をハイライトします。
- 13. ✓ を押して [手動設定] を選択します。

72 第 3 章 I/O 設定 JAWW

- 14. ▼ を押して [IP アドレス:] をハイライトします。
- **15.** ✓ を押して [IP アドレス:] を選択します。
 - 1333

注記 最初の3セットの数字がハイライトされます。数字がハイライトされない場合は、ハイライトされた空のアンダースコアが表示されます。

- **16.** ▲ または ▼ を押して数字を増減させ、IP アドレスを設定します。
- 17. ✓ を押して次の数字のセットに移動します。
- 18. 正しい IP アドレスを入力するまで、手順 15 と 16 を繰り返します。
- 19. メニュー ボタンを押して [印字可] 状態に戻ります。

サブネット マスクの設定

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- **4.** ▼ を押して [I/O] をハイライトします。
- **5.** ✓ を押して [I/O] を選択します。
- 6. ▼ を押して [内蔵 JETDIRECT /ニュー] をハイライトします。
- **7.** ✓ を押して **[内蔵 JETDIRECT メニュ-]** を選択します。
- 8. ▼ を押して [TCP/IP] メニューをハイライトします。
- 9. **✓** を押して [TCP/IP] を選択します。
- 10. ▼ を押して [IPV4 設定] をハイライトし、▼ を押して、[IPV4 設定] を選択します。
- 11. ▼ を押して [手動設定] をハイライトします。
- 12. ✓を押して [手動設定] を選択します。
- **13.** ▼ を押して **「サブネット マスク**] をハイライトします。
- **14. √** を押して **[サブネット マスク]** を選択します。



注記 最初の3セットの数字がハイライトされます。

- 15. ▲ または ▼ を押して数字を増減させ、サブネット マスクを設定します。
- 16. ✓を押して次の数字のセットに移動します。
- 17. 正しいサブネットマスクを入力するまで、手順14と15を繰り返します。
- 18. メニュー ボタンを押して [印字可] 状態に戻ります。

JAWW ネットワークの設定 73

デフォルト ゲートウェイの設定

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- **3. √** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [I/O] をハイライトします。
- **5.** ✓ を押して [I/O] を選択します。
- 6. ▼ を押して **[内蔵 JETDIRECT メニュ-]** をハイライトします。
- **7.** ✓ を押して [内蔵 JETDIRECT メニュ-] を選択します。
- 8. ▼ を押して [TCP/IP] をハイライトします。
- 9. **∨**を押して [TCP/IP] を選択します。
- 10. ▼ を押して [手動設定] をハイライトします。
- 11. ✓ を押して [手動設定] を選択します。
- **12.** ▼ を押して [デフォルト ゲートウェイ] をハイライトします。
- 13. ✓を押して [デフォルト ゲートウェイ] を選択します。



注記 最初の3セットの数字はデフォルト設定です。ハイライトする数字がない場合は、 ハイライトされた空のアンダースコアが表示されます。

- 14. ▲ または ▼ を押して数字を増減させ、「デフォルト ゲートウェイ」を設定します。
- 15. ✓ を押して次の数字のセットに移動します。
- 16. 正しいサブネットマスクを入力するまで、手順15と16を繰り返します。
- 17. メニュー ボタンを押して [印字可] 状態に戻ります。

74 第 3 章 I/O 設定 JAWW

USB 構成

このプリンタは USB 2.0 接続をサポートしています。次の図のように、USB ポートはプリンタの背面にあります。A-to-B タイプの USB ケーブルを使用する必要があります。

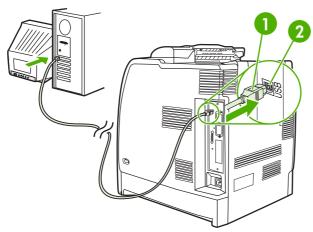


図 3-1 USB 構成

1	USB 2.0 ハイスピード デバイス ポート (タイプ B コネクタ)
2	USB ポート

JAWW USB 構成 75

HP Jetdirect プリント サーバー

HP Jetdirect プリント サーバーを使用すると、プリンタをどこでもネットワークに直接接続できるので、ネットワークの管理が容易になります。これらのサーバーは、複数のネットワーク プロトコルおよびオペレーティング システムをサポートします。また、HP Jetdirect プリント サーバーは、Simple Network Management Protocol (SNMP) をサポートします。SNMP は、HP Web Jetadmin ソフトウェアを介したリモート プリンタ管理およびトラブルの解決を含むネットワーク管理を提供します。

HP Color LaserJet CP4005 シリーズのプリンタには、HP Jetdirect プリント サーバーが内蔵されています。これらのサーバーは、Ethernet 10/100T ネットワークによって周辺機器を接続します。

使用可能なソフトウェア ソリューション

使用可能なソフトウェア ソリューションの要約は、『HP Jetdirect プリント サーバー管理者用ガイド』を参照するか、http://www.hp.com/support/net_printing をご覧ください。

76 第 3 章 I/O 設定 JAWW

ワイヤレス印刷

ワイヤレス ネットワークは、従来の有線ネットワーク接続に代わる安全でコスト効率のよい手段です。

IEEE 802.11 規格

オプションの HP Jetdirect ワイヤレス プリント サーバーは、802.11 ネットワークへの接続をサポートしています。このワイヤレス テクノロジにより、配線の物理的な諸条件を満たさずに高品質の印刷ソリューションを使用できます。

周辺機器をオフィスや家庭のどこにでも便利に配置でき、ネットワーク ケーブルを配線し直さずに簡単に移動できます。HP Install Network Printer Wizard を使用して簡単にインストールできます。



注記 HP Jetdirect 802.11 プリント サーバーでは、USB 接続を使用できます。

JAWW ワイヤレス印刷 77

78 第 3 章 I/O 設定 JAWW

4 印刷作業

この章では、基本的な印刷作業の実行方法について説明します。次の項目について説明します。

- 印刷ジョブの制御
- <u>印刷メディアの選択</u>
- <u>メディア タイプの自動感知 (自動感知モード)</u>
- 給紙トレイの設定
- 特殊なメディアへの印刷
- プリンタ ドライバでの各機能の使用
- Macintosh プリンタ ドライバでのプリンタ機能の使用
- 両面印刷
- 特殊な印刷条件
- ジョブ保存機能
- メモリの管理

JAWW 79

印刷ジョブの制御

Microsoft Windows オペレーティング システム環境では、印刷ジョブを送信したときのプリンタ ドライバによる給紙方法は 3 つの設定の影響を受けます。ほとんどのソフトウェア プログラムでは、[ページ設定]、[印刷]、または [印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスに[ソース]、[タイプ]、および[サイズ]設定が表示されます。これらの設定を変更しない場合は、デフォルトのプリンタ設定を使用して自動的にトレイが選択されます。

ソース

ソース別印刷は、プリンタが給紙する特定のトレイをユーザーが選択することを意味します。どのタイプまたはサイズの用紙がセットされていても、プリンタはこのトレイから印刷しようとします。設定されたトレイを選択して、そのタイプまたはサイズが印刷ジョブに適さない場合、プリンタは自動的に印刷せず、印刷メディアのタイプまたはサイズが印刷ジョブに適したトレイをユーザーが選択してセットするまで待ちます。トレイをセットすると、印刷が始まります。✔を押すと、別のトレイから印刷するオプションが表示されます。

タイプおよびサイズ

[タイプ][サイズ] または [サイズ] 別印刷は、正しいタイプまたはサイズのセットされている適切なトレイから給紙またはメディアの印刷を行うことを意味します。ソースではなくタイプによるメディアの選択は、トレイを限定するようなもので、特別なメディアを誤って使用するのを防ぐことができます。たとえば、トレイがレターヘッド用に設定されている場合に、普通紙に印刷するようにドライバを指定すると、プリンタはそのトレイからレターヘッドを給紙しません。その代わり、普通紙がセットされており、プリンタのコントロールパネルで普通紙用に設定されているトレイから給紙します。 [タイプ] および [サイズ] 別にメディアを選択すると、厚手の用紙、光沢紙、および OHP フィルムの印刷品質を大幅に向上させることができます。間違った設定を使用すると、満足な印刷品質が得られないことがあります。ラベル紙や厚手のメディアなどの特別な印刷メディアの場合は、必ず [タイプ] 別印刷を行ってください。封筒の場合は、できるだけ [サイズ] 別印刷を行ってください。

- [タイプ] または [サイズ] 別に印刷するには、アプリケーションの機能に従い、[ページ設定] ダイアログ ボックス、[印刷] ダイアログ ボックス、または [印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスからタイプまたはサイズを選択します。
- 特定のタイプまたはサイズのメディアに頻繁に印刷する場合は、プリンタ管理者(ネットワークプリンタの場合)またはユーザー自身(ローカルプリンタの場合)がトレイをそのタイプまたはサイズに設定することができます。その後、ジョブを印刷する際にタイプまたはサイズを選択すると、そのタイプまたはサイズに設定されたトレイから給紙されます。

印刷設定の優先度

印刷設定に行われた変更は、変更が行われた場所によって次のように優先度が決まります。



注記 コマンドおよびダイアログ ボックスの名前はプログラムによって異なる場合があります。

- [[ページ設定] ダイアログ ボックス]: ご使用のプログラムの [ファイル] メニューで [ページ設定] またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログ ボックスが開きます。この ダイアログ ボックスで変更された設定は、他のどの場所で変更された設定よりも優先されます。
- [[印刷] ダイアログ ボックス]: ご使用のプログラムの [ファイル] メニューで [印刷]、[印刷設定]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログ ボックスが開きます。[印刷] ダイアログ ボックスの優先度は低く、[ページ設定] ダイアログ ボックスで行われた変更が優先されます。

- [[プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックス (プリンタ ドライバ)]: [印刷] ダイアログ ボックスで [プロパティ] をクリックすると、プリンタ ドライバが開きます。[プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックスで変更された設定は、他のいずれかの場所の設定によって置き換えられます。
- [デフォルトのプリンタ設定]: デフォルトのプリンタ設定は、上記の [ページ設定]、[印刷]、または [プリンタのプロパティ] ダイアログ ボックスで設定が変更されない限り、すべての印刷ジョブで使用される設定を決定します。デフォルトのプリンタ設定を変更する方法は 2 つあります。
- 1. [スタート]、[設定]、[プリンタ] の順にクリックし、プリンタ アイコンを右クリックします。[プロパティ] をクリックして、[デバイスの設定] をクリックします。
- 2. [スタート]、[コントロール パネル] の順にクリックして [プリンタ] フォルダを選択し、プリンタ アイコンを右クリックします。[プロパティ] をクリックして、[デバイスの設定] をクリックします。

詳細については、「 $\frac{プリンタドライバ}$ 」または「 $\frac{Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ}$ 」を参照してください。



注意 他のユーザーの印刷ジョブに影響を与えないようにするには、できるだけソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバからプリンタ設定を変更してください。コントロール パネルから行われたプリンタ設定の変更は、それ以降のジョブのデフォルト設定となります。アプリケーションまたはプリンタ ドライバから行われた変更は、特定のジョブだけに影響を与えます。

JAWW 印刷ジョブの制御 81

印刷メディアの選択

このプリンタでは、多くのタイプの用紙および印刷メディアを使用することができます。このセクションでは、さまざまな印刷メディアの選択および使用方法のガイドラインと仕様を説明します。使用可能な印刷メディアの詳細については、「印刷メディアの仕様」を参照してください。

メディアがこの章のガイドラインのすべてを満たしても、満足のいく印刷にならない可能性があります。これは、例外的な印刷環境特性または Hewlett-Packard によって制御できないその他の変動 (温度および湿度の極端な状態など) による場合があります。

Hewlett-Packard では、大量に購入するメディアについては、購入前にテストすることをお勧めします。



注意 この一覧または用紙の仕様ガイドに示した仕様に準拠しないメディアを使用すると、サービスを必要とする問題を生じる可能性があります。このサービスは、Hewlett-Packard の保証またはサービス契約の対象になりません。

仕様対象外のメディア

このプリンタは、さまざまな用紙に印刷することができますが、プリンタの仕様以外のメディアを使用すると、印刷の品質を損なう原因になり、紙詰まりが頻繁に発生します。

- 過度に起伏のある用紙は使用しないでください。
- 切り抜きがある用紙または三穴標準パンチ用紙以外の穴が開いた用紙は使用しないでください。
- 複写用紙は使用しないでください。
- 印刷済みの用紙またはコピー機で使用した用紙は使用しないでください。
- 塗りつぶしパターンを印刷する場合は、透かし印刷のある用紙は使用しないでください。

プリンタに損傷を与える可能性がある用紙

まれに、用紙がプリンタに損傷を与える場合があります。プリンタの損傷を防ぐため、次のような用 紙の使用を避けてください。

- ステイプルが付いた用紙は使用しないでください。
- インクジェットプリンタ、他の低温プリンタ、またはモノクロ印刷用に設計された OHP フィルムは使用しないでください。HP Color LaserJet プリンタで使用するように指定された OHP フィルムのみを使用してください。
- インクジェットプリンタ用の光沢紙または写真紙は使用しないでください。
- 浮き出し模様のある用紙、コーティングされた用紙、イメージ フューザに使用できない用紙は 使用しないでください。190 $^{\circ}$ 0 の温度に 0.1 秒間耐えることができるメディアを選択してください。
- 低温用の染料またはサーモグラフィを使用したレターヘッド用紙は使用しないでください。印刷済みのフォームまたはレターヘッド用紙は、190℃の温度に 0.1 秒間耐えることができるインクを使用している必要があります。
- 190℃ の温度に 0.1 秒間さらすと有害なガスを発生したり、溶けたり、トナーが流れたり、変色したりするメディアは使用しないでください。

HP Color LaserJet 印刷用のサプライ品を注文するには、米国からは http://www.hp.com/go/ljsupplies に、米国以外からは http://www.hp.com/ghp/buyonline.html にアクセスしてください。

JAWW 印刷メディアの選択 83

メディア タイプの自動感知 (自動感知モード)

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタでは、メディアを次のカテゴリのいずれかに自動的に分類できます。

- 普通紙
- OHP フィルム
- 光沢紙
- 特殊厚手光沢紙
- 光沢 OHP フィルム
- 厚手用紙
- 薄手用紙

メディア タイプ自動感知センサは、トレイが普通紙用に設定されているときにのみ機能します。トレイをボンド紙や光沢紙などのその他のタイプ用に設定すると、そのトレイのメディア センサは無効になります。



注記 HP Color LaserJet プリンタ用の HP 製メディアを使用するときは、メディア自動感知機能を使用して最適な性能を実現してください。

トレイ 1 感知

フル感知 (デフォルト)

- プリンタは、メディアタイプを感知するために各ページで停止します。
- これは、1つの印刷ジョブで混合したメディアを使用する場合に最適なモードです。

拡張感知

- プリンタが印刷ジョブを開始するたびに、最初のページで停止してタイプを感知します。
- 2ページ以降には最初のページと同じメディアタイプが使用されているものと見なされます。
- これは2番目に高速なモードで、1種類のメディアタイプの束を使用する場合に便利です。

OHP フィルム

- 感知のためにプリンタがいずれかのページで停止することはありませんが、メディアが OHP フィルム (OHP フィルム モード) の用紙 (通常モード) のどちらであるかが識別されます。
- これは最も高速なモードで、通常モードで大量に印刷する場合に便利です。

トレイ2およびオプションのトレイ3の感知

拡張感知

- プリンタは、各給紙トレイの最初の 5 ページ分について停止してタイプを感知し、5 つの結果の 平均を算出します。
- プリンタの電源が切断されるか、スリープモードになるか、トレイが開かれるまで、6ページ以降にはすべて同じメディアタイプが使用されているものと見なされます。

OHP フィルムのみ (デフォルト)

- 感知のためにプリンタがいずれかのページで停止することはありませんが、メディアが OHP フィルム (OHP フィルム モード) の用紙 (通常モード) のどちらであるかが識別されます。
- これは最も高速なモードで、通常モードで大量に印刷する場合に便利です。

給紙トレイの設定

このプリンタでは、タイプやサイズ別に給紙トレイを設定することができます。プリンタの給紙トレイに異なる複数のメディアをセットし、コントロール パネルを使用してタイプまたはサイズ別にメディアを指定することも可能です。



注記 他の HP LaserJet プリンタを使用したことがあれば、トレイ 1 をファースト モードまたはカセット モードに設定する操作も簡単にできます。HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタでは、トレイ 1 のサイズおよびタイプを [任意のサイズ] に設定する操作は、ファースト モードに設定することを意味します。トレイ 1 のサイズまたはタイプを [任意のサイズ] 以外に設定することは、カセット モードに設定するのと同じことです。

注記 両面印刷を行う場合は、セットされたメディアが両面印刷の仕様を満たしていることを確認します。「使用可能なメディアの重量とサイズ」を参照してください。

注記 プリンタのコントロール パネルのトレイを設定するには、次の手順を実行します。内蔵 Web サーバーにアクセスすることによって、コンピュータからトレイを設定することもできます。「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。

プリンタからプロンプトが表示された場合のトレイの設定

次のような場合は、トレイのタイプおよびサイズを設定するように指示するプロンプトが、自動的に表示されます。

- 用紙をトレイにセットする場合
- プリンタ ドライバまたはソフトウェア アプリケーションを使用して特定のトレイまたはメディア タイプを印刷ジョブに指定したが、印刷ジョブの設定に合うようにトレイが設定されていない場合

コントロール パネルに、[トレイX [タイプ] [サイズ]をセット]、[タイプを変更するには ∨を押します] というメッセージが表示されます。次の手順は、プロンプトが表示された後にトレイを設定する方法を示しています。



注記 トレイ 1 から印刷する場合に、トレイ 1 に **[任意のサイズ]** および **[任意のタイプ]** が設定されていると、プロンプトが表示されません。

用紙をセットする際のトレイの設定



注記 プリンタがスリープ モードのときに用紙がオプションのトレイ3にセットされている場合、プリンタのスリープ モードが解除されてもプリンタは新しい用紙を感知しません。これによって、印刷ジョブに誤った用紙が使用されるおそれがあります。オプションのトレイ3にメディアをセットする前に、プリンタのスリープモードを解除してください。

- 1. トレイに用紙をセットします。トレイ 2 またはオプションのトレイ 3 を使用している場合は、トレイを閉じます。
- 2. プリンタに、[サイズを変更するには ∨を押します] というトレイ設定メッセージが表示されます。
- 3. ✓を押して「トレイXのサイズ=」メニューを表示します。
- 4. サイズを変更するには、▼または▲を押して正しいサイズをハイライトします。
- 5. ✓ を押してサイズを選択します。

[設定は保存済み] というメッセージが表示され、用紙タイプを設定するように指示するプロンプトが表示されます。

- 6. タイプを変更するには、▼または▲を押して正しい用紙タイプをハイライトします。
- **7. ∨** を押して用紙タイプを選択します。

[設定は保存済み] というメッセージが表示され、さらに現在のタイプおよびサイズの設定が表示されます。

サイズおよびタイプに間違いがなければ、5を押してメッセージを消します。

印刷ジョブ設定と一致するトレイの設定

- 1. ソフトウェア アプリケーションで、ソース トレイ、用紙サイズ、および用紙タイプを指定します。
- 2. 印刷ジョブをプリンタに送信します。

トレイを設定する必要がある場合は、[トレイ X への用紙のセット] というメッセージが表示されます。

- 3. トレイに正しい用紙をセットします。トレイを閉めると、[トレイ X のサイズ =] と表示されます。
- 4. ハイライトされているサイズが正しくない場合は、▼ または ▲ を押して、正しいサイズをハイライトします。
- 5. ✓ を押してサイズを選択します。

[設定は保存済み] というメッセージが表示され、用紙タイプを設定するように指示するプロンプトが表示されます。

- **6.** ハイライトされている用紙タイプが正しくない場合は、▼ または ▲ を押して、正しい用紙タイプをハイライトします。
- 7. ✓ を押して用紙タイプを選択します。

[設定は保存済み] というメッセージが表示され、さらに現在のタイプおよびサイズの設定が表示されます。

[用紙処理] メニューを使用したトレイの設定

プロンプトを表示せずに、トレイのタイプおよびサイズを設定することもできます。[**用紙処理**] メニューを使用し、次の手順に従ってトレイを設定してください。

用紙サイズの設定

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- を押して [用紙処理] をハイライトします。
- 3. **∨** を押して [用紙処理] を選択します。
- 4. ▼ を押して [トレイ X サイズ] をハイライトします。 X は、設定するトレイの番号を表します。
- 5. ✓ を押して [トレイ X サイズ] を選択します。

JAWW 給紙トレイの設定 87

- 6. ▼ または ▲ を押して、正しいサイズをハイライトします。
- 7. ✓ を押してサイズを選択します。

用紙タイプの設定


- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [用紙処理] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [用紙処理] を選択します。
- **4.** ▼ を押して [トレイ X タイプ] をハイライトします。X は、設定するトレイの番号を表します。
- **5. ν** を押して **[トレイ X タイプ]** を選択します。
- 6. ▼ または ▲ を押して、正しい用紙タイプをハイライトします。
- 7. ✓を押して、正しい用紙タイプを選択します。

[設定は保存済み] というメッセージが表示され、さらに現在のタイプおよびサイズの設定が表示されます。

カスタム用紙サイズ用のトレイ2とオプションのトレイ3の設定

プリンタは多様なサイズの用紙を自動的に検出しますが、トレイにカスタム用紙サイズを設定することもできます。次のパラメータを指定する必要があります。

- 計測単位 (ミリメートルまたはインチ)
- Xの寸法 (ページをプリンタに送るときのページの幅)
- Yの寸法 (ページをプリンタに送るときのページの長さ)

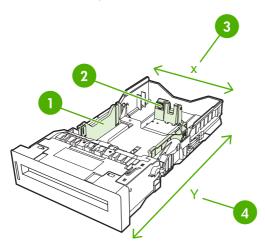

1	メディア幅ガイド
2	メディア長さガイド
3	ページの幅 (X の寸法)
4	ページの長さ (Y の寸法)

トレイにカスタム サイズを設定するには、次の手順を実行します。トレイに設定したカスタム サイズは、メディア長さガイドがリセットされるまで保持されます。

トレイ2またはオプションのトレイ3でのカスタムサイズの設定

- 1. トレイを開き、メディアを上向きにしてトレイにセットします。
- 2. メディア長さガイドを適切な非標準位置に設定し、トレイを閉じます。
- 3. トレイ設定メッセージが表示されたら、 ✓ を押します。
- **4.** ▲ を押して **[任意カスタム]** を **[custom]** に変更します。
- **5. ✓** を押して [custom] を選択します。
- 6. ▲ または ▼ を押して、正しい単位 (ミリメートルまたはインチ) をハイライトします。
- **7. ✓** を押して値を選択します。

測定単位が正しく設定されたら、次の手順でXの寸法を設定します。

- 8. ▲ または ▼ を押して、正しい値をハイライトします。
- 9. ✓ を押して値を選択します。入力された値が正しい範囲外の場合、[無効な値] が 2 秒間表示されます。他の値を入力するようにディスプレイにプロンプトが表示されます。
 - Xの寸法が正しく設定されたら、次の手順で Yの寸法を設定します。
- **10. ▲** または **▼** を押して、正しい値をハイライトします。
- 11. ✓ を押して値を選択します。入力された値が正しい範囲外の場合、[無効な値] が 2 秒間表示されます。他の値を入力するようにディスプレイにプロンプトが表示されます。カスタム サイズの X の寸法および Y の寸法を示すメッセージが表示されます。

トレイ 1 (汎用トレイ) を使用した印刷

トレイ 1 は、最高 100 枚の 75g/m² の用紙または 20 枚の封筒を保持する汎用トレイです。トレイ 1 を使用すると、他のトレイからメディアを取り出すことなく、封筒、OHP フィルム、カスタム サイズの用紙、14.5kg を超える厚手のメディア、または他のタイプのメディアに印刷することができます。

JAWW 給紙トレイの設定 89

トレイ1への用紙のセット



注意 紙詰まりを避けるために、印刷中はトレイ1に用紙を追加したり、トレイ1から用紙を 取り除いたりしないでください。

1. トレイ1を開きます。




- 2. 両側のガイドを希望の用紙サイズに合わせます。
- 3. 印刷する側を下向きにして、ページの上端が手前になるように用紙をトレイにセットします。



注記 トレイ 1 には標準の 75g/m² の事務用紙を約 100 枚セットできます。

注記 両面印刷の場合の用紙のセット方法については、「<u>両面印刷</u>」を参照してください。

4. 両側のガイドを調整し、用紙に軽く触れるようにします。用紙が折れ曲がらないよう注意してください。

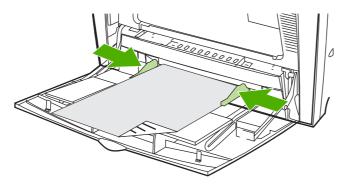



注記 用紙の高さを左右のガイドのタブの下に合わせるようにしてください。また、給紙 レベル表示を越えないよう注意してください。

トレイ1を使用した封筒の印刷

トレイ 1 を使用するとさまざまなタイプの封筒を印刷できます。トレイには最高 20 枚まで封筒を挿入することができます。印刷速度は封筒の形状によって異なります。

ソフトウェアでは、封筒の端からのマージンを少なくとも 15mm 以上に設定してください。



注意 留め具類や窓の付いた封筒、内側がコーティングされた封筒、粘着部分が露出している 封筒、あるいはその他の合成素材を使用した封筒を使用すると、プリンタに重大な故障が起き る可能性があります。紙詰まりやプリンタの故障を避けるために、封筒の両面印刷はしないで ください。封筒を給紙する前に、封筒が平らで、破損部分がなく、互いにくっついていないこ とを確めてください。圧力で粘着する封筒は使用しないでください。

トレイ1への封筒のセット




注意 紙詰まりを避けるために、印刷中は封筒を取り出したり挿入したりしないでください。


トレイ1を開きます。



2. 最高 20 枚の封筒をトレイ 1 の中央に、印刷面を下にし、切手部分をプリンタ側に向けて入れます。封筒が止まるまでプリンタの中に挿入します。強く押しすぎないでください。

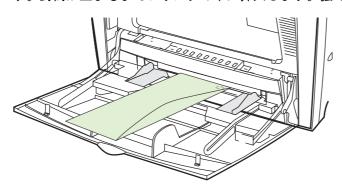

3. 封筒を曲げない程度にガイドを封筒の束に合わせます。ガイドのタブの下に封筒が収まっていることを確認します。

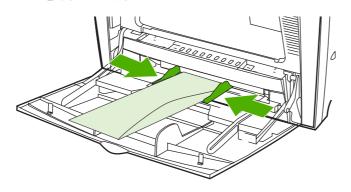

JAWW 給紙トレイの設定 91

封筒の印刷

- 1. トレイ 1 を指定するか、プリンタ ドライバでサイズによってメディア ソースを選択します。
- 2. ソフトウェアで自動的に封筒がフォーマットされないときは、ソフトウェア アプリケーション またはプリンタ ドライバでページの向きを横向きに指定します。次のガイドラインを使用して、10 号封筒または DL 封筒に差出人と宛先の住所のマージンを設定します。

住所のタイプ	左マージン	上部マージン
差出人	5mm	5mm
宛先	102mm	51mm



注記 他のサイズの封筒の場合は、マージンの設定を適切に調整します。

3. ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタドライバから [プリント] を選択します。

トレイ2またはオプショントレイ3からの印刷

トレイ 2 およびオプションのトレイ 3 には、それぞれ最高 500 枚の標準用紙または 50.8 mm のラベルの束をセットできます。トレイ 2 はオプションの 500 枚給紙トレイ 3 の上に重ねられます。適切に取り付けると、オプションのトレイ 3 がプリンタによって検出され、コントロール パネルの [デバイスの設定] メニューにオプションとして表示されます。トレイは、検出できるメディアのサイズであるレター、リーガル、A4、A5、JIS B5、およびエグゼクティブと、検出できないメディアのサイズである 8.5×13 およびエグゼクティブ (JIS)、往復はがき、およびカスタムに合わせて調整することができます。プリンタは、トレイの用紙ガイドの設定に基づいて、これらのトレイにあるメディアのサイズを自動的に検出します。「使用可能なメディアの重量とサイズ」を参照してください。



注意 オプションのトレイ3の用紙経路はトレイ2を通過します。したがって、トレイ2が部分的にはみ出していたり取り外されていたりすると、オプションのトレイ3のメディアは給紙されません。これによって、プリンタが停止し、トレイ2を取り付ける必要があるというメッセージが表示されます。また、用紙をプリンタに給紙するには、使用中のトレイの上に取り付けられているトレイがすべて閉じている必要があります。

トレイ 2 およびオプションのトレイ 3 への検出可能な標準サイズ メディ アのセット




注記 プリンタがスリープ モードのときに用紙がオプションのトレイ 3 にセットされている場合、プリンタのスリープ モードが解除されてもプリンタは新しい用紙を感知しません。これによって、印刷ジョブに誤った用紙が使用されるおそれがあります。オプションのトレイ 3 にメディアをセットする前に、プリンタのスリープ モードを解除してください。

トレイ2およびオプションのトレイ3でサポートされている、検出できる標準サイズのメディアは、 レター、リーガル、エグゼクティブ、A4、A5、および JIS B5 です。



注意 500 枚給紙トレイからは、カードストック、封筒、厚手用紙または特殊厚手用紙、あるいはサポートされていないサイズのメディアを印刷しないでください。これらのタイプのメディアはトレイ 1 からのみ印刷できます。給紙トレイに補充しすぎたり、使用中に給紙トレイを開けたりしないでください。プリンタが紙詰まりを起こす可能性があります。


1. トレイをプリンタから取り外します。

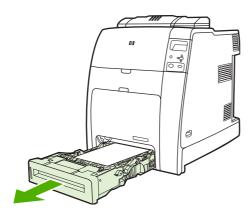




注記 トレイを外にスライドさせたら、トレイを少し持ち上げて取り外します。

2. ガイド調整ラッチを強く押し、使用するメディアの長さまでトレイの後ろ側をスライドさせて、 後ろ側のメディア長さガイドを調整します。

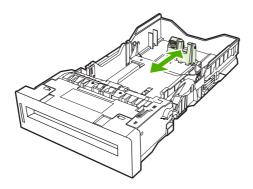

3. メディア幅ガイドをスライドさせ使用するメディア サイズまで広げます。

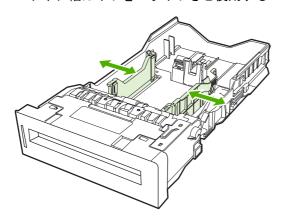

4. メディアを上向きにしてトレイにセットします。

JAWW 給紙トレイの設定 93




注記 最高の性能を得るには、用紙を分けたり扇形に広げたりせずにトレイを満杯にセットします。用紙を分けたり扇形に広げたりすると、連続給紙機能に問題が生じ、紙詰まりが発生する可能性があります。用紙トレイの容量はさまざまです。たとえば、75 g/m² の用紙を使用する場合、トレイには 500 枚の用紙すべてをセットできます。用紙が 75 g/m² より重い場合、トレイにすべての用紙をセットすることはできないので、状況に応じて枚数を減らす必要があります。トレイに用紙を入れすぎないでください。プリンタが用紙を給紙できない場合があります。

注記 トレイを正しく調整しないと、エラー メッセージが表示されたり、紙詰まりが生じたりする可能性があります。

注記 両面印刷の場合の用紙のセット方法については、「両面印刷」を参照してください。

5. トレイをプリンタに差し込みます。プリンタにトレイのメディア タイプとサイズが表示されます。設定が正しくない場合は、トレイのタイプおよびサイズを設定するように指示するプロンプトが表示されたら ✓ キーを押します。詳細については、「<u>用紙をセットする際のトレイの設定</u>」を参照してください。

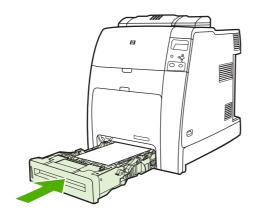

6. 設定が正しい場合は、5 を押して、メッセージを消します。

トレイ2およびオプションのトレイ3への検出不可能な標準サイズ用紙のセット



注意 プリンタがスリープ モードのときに用紙がオプションのトレイ3にセットされている場合、プリンタのスリープ モードが解除されてもプリンタは新しい用紙を感知しません。これによって、印刷ジョブに誤った用紙が使用されるおそれがあります。オプションのトレイ3にメディアをセットする前に、プリンタのスリープ モードを解除してください。


検出できない標準サイズのメディア サイズは、トレイに示されませんが、トレイの **[サイズ]** メニューに一覧表示されます。

500 枚給紙トレイでサポートされている、検出できない標準サイズのメディアは、エグゼクティブ (JIS)、 8.5×13 、往復はがき、および 16K です。




注意 500 枚給紙トレイからは、カードストック、封筒、厚手用紙または特殊厚手用紙、またはサポートされていないサイズのメディアを印刷しないでください。これらのタイプのメディアはトレイ 1 からのみ印刷できます。給紙トレイに補充しすぎたり、使用中に給紙トレイを開けたりしないでください。プリンタが紙詰まりを起こす可能性があります。


1. トレイをプリンタから取り外します。

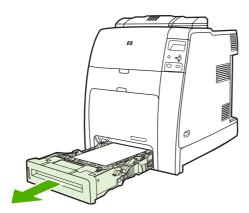

2. ガイド調整ラッチを強く押し、使用するメディアの長さまでトレイの後ろ側をスライドさせて、 後ろ側のメディア長さガイドを調整します。

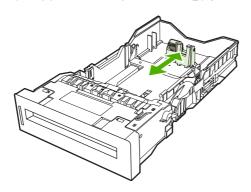

3. メディア幅ガイドをスライドさせ使用するメディア サイズまで広げます。

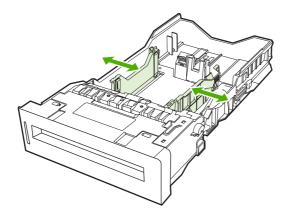

4. メディアを上向きにしてトレイにセットします。

JAWW 給紙トレイの設定 95




注記 最高の性能を得るには、用紙を分けたり扇形に広げたりせずにトレイを満杯にセットします。用紙を分けたり扇形に広げたりすると、連続給紙機能に問題が生じ、紙詰まりが発生する可能性があります。用紙トレイの容量はさまざまです。たとえば、75 g/m² の用紙を使用する場合、トレイには 500 枚の用紙すべてをセットできます。用紙が 75 g/m² より重い場合、トレイにすべての用紙をセットすることはできないので、状況に応じて枚数を減らす必要があります。トレイに用紙を入れすぎないでください。プリンタが用紙を給紙できない場合があります。

注記 トレイを正しく調整しないと、エラー メッセージが表示されたり、紙詰まりが生じたりする可能性があります。

注記 両面印刷の場合の用紙のセット方法については、「<u>両面印刷</u>」を参照してください。

5. トレイをプリンタに差し込みます。プリンタにトレイのメディア タイプとサイズが表示されます。設定が正しくない場合は、トレイのタイプおよびサイズを設定するように指示するプロンプトが表示されたら ✓ キーを押します。詳細については、「<u>用紙をセットする際のトレイの設定</u>」を参照してください。

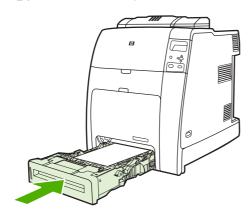


6. 設定が正しい場合は、5 を押して、メッセージを消します。


トレイ 2 およびオプションのトレイ 3 へのカスタムサイズ メディアのセット

カスタム メディアを使用するには、コントロール パネルのサイズ設定を [custom] に変更し、測定単位、X の寸法、および Y の寸法を設定する必要があります。詳細については、「<u>印刷ジョブ設定と</u> <u>致するトレイの設定</u>」を参照してください。

1. トレイをプリンタから取り外します。

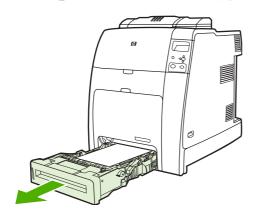

2. メディア幅ガイドを全開にスライドし、後ろ側のメディア長さガイドを使用する用紙の長さに調整します。

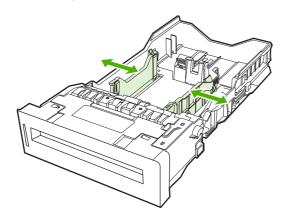


3. メディアを上向きにしてトレイにセットします。



注記 最高の性能を得るには、用紙を分けたり扇形に広げたりせずにトレイを満杯にセットします。用紙を分けたり扇形に広げたりすると、連続給紙機能に問題が生じ、紙詰まりが発生する可能性があります。用紙トレイの容量はさまざまです。たとえば、75 g/m² の用紙を使用する場合、トレイには 500 枚の用紙すべてをセットできます。用紙が 75 g/m² より重い場合、トレイにすべての用紙をセットすることはできないので、状況に応じて枚数を減らす必要があります。トレイに用紙を入れすぎないでください。プリンタが用紙を給紙できない場合があります。

注記 両面印刷の場合の用紙のセット方法については、「両面印刷」を参照してください。

- **4.** メディア幅ガイドをスライドさせ、メディアに触れるくらいにします。トレイをプリンタに差し 込みます。
- 5. トレイをプリンタに差し込みます。プリンタにトレイのタイプとサイズの設定が表示されます。 特定のカスタム サイズ用紙の寸法を指定する場合、またはタイプが正しくない場合は、✓を押し、プロンプトの指示に従います。特定の寸法を入力したり、サイズの選択を [任意カスタム] から [custom] に変更したりする方法については、「印刷ジョブ設定と一致するトレイの設定」を参照してください。

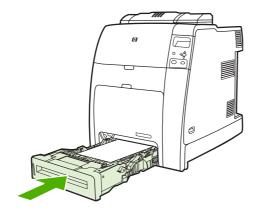

6. 設定が正しい場合は、**5**を押して、メッセージを消します。

JAWW 給紙トレイの設定 97

特殊なメディアへの印刷

特殊なメディアに印刷する場合は次のガイドラインに従ってください。



注記 封筒、OHP フィルム、カスタム サイズの用紙、または 120g/m² を超える厚手のメディアなど特殊なメディアに印刷する場合は、トレイ 1 を使用します。

これらの特殊なメディアに印刷するには、次の手順を実行します。

- 1. 給紙トレイにメディアをセットします。
- 2. 用紙タイプを指定するように指示するプロンプトが表示されたら、給紙トレイにセットされた用紙のメディア タイプを選択します。たとえば、HP カラー レーザー光沢写真紙をセットする場合は、[光沢紙 75-105 G/M2] を選択します。
- 3. ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで、給紙トレイにセットされているメディア タイプと一致するメディア タイプを設定します。



注記 最良の印刷品質を得るためには、プリンタのコントロール パネルで選択されるメディア タイプと、アプリケーションまたはプリンタ ドライバで選択されるメディア タイプが、給紙トレイにセットされているメディアのタイプと一致していることを必ず確認してください。

OHP フィルム

OHP フィルムに印刷するときは、次のガイドラインを参考にしてください。

- OHP フィルムは縁を持って取り扱います。手の脂分が OHP フィルムに付着すると、印刷品質に 問題を生じることがあります。
- このプリンタ用の推奨 OHP フィルム以外は使用しないでください。HP カラー レーザー用 OHP フィルムを使用することをお勧めします。HP 製品は、適切な用紙を使用すると最良の印刷結果 を得られるように設計されています。
- ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで、メディア タイプとして [OHP 7/MA] を選択し、OHP フィルム用に設定されたトレイから印刷します。

詳細については、「 $\underline{プリンタドライバ}$ 」または「 $\underline{Macintosh}$ コンピュータ用プリンタ ドライバ」を参照してください。



注意 LaserJet での印刷用に設計されていない OHP フィルムは、プリンタ内で柔らかくなったり、フューザに巻き付く場合があり、プリンタの損傷の原因になります。

光沢紙

- ソフトウェア アプリケーションまたはドライバで、メディア タイプとして [光沢紙 75-105 G/M2]、[厚手光沢紙]、または [中間 90-104] を選択するか、光沢紙用に設定されたトレイから印刷します。
- コントロール パネルで、使用している給紙トレイのメディア タイプを [光沢紙 75-105 G/M2] に 設定します。
- この設定はすべての印刷ジョブに影響を与えるので、印刷が終了したら必ず元の設定に戻してください。詳細については、「給紙トレイの設定」を参照してください。



注記 HP カラー レーザー プリンタ用の HP カラー レーザー光沢写真紙または柔らかい光沢紙 を使用することをお勧めします。HP 製品は、適切な用紙を使用すると最良の印刷結果を得られるように設計されています。他のタイプの光沢メディアを使用した場合、印刷品質が低下することがあります。

カラー用紙

- カラー用紙はコピー用紙と同様に高品質なものを使用してください。
- カラー メディアに使用されている顔料は、190°Cのプリンタ溶解温度で退色せずに 0.1 秒間耐えられる必要があります。
- プリンタはドット パターンを印刷し、その重なりと間隔を調整して、さまざまな色に変えます。用紙の濃淡や色の変化は、印刷された色の濃淡に影響を与えます。

封筒



注記 封筒はトレイ1以外では印刷できません。トレイのメディア サイズを特定の封筒のサイズに設定してください。「トレイ1を使用した封筒の印刷」を参照してください。

次のガイドラインに従うと、封筒を確実に印刷し、プリンタの紙詰まりを防ぐことができます。

- 20 枚を超える封筒をトレイ1に入れないでください。
- 封筒の重さの規格が90g/m²を超えないようにしてください。
- 封筒は平らである必要があります。
- 窓付き封筒や、留め金のある封筒は使用できません。
- 封筒にはしわ、傷、その他の損傷があってはなりません。
- 接着剤付きの開封口がある封筒では、プリンタの溶解処理の熱と圧力に耐える接着剤を使用している必要があります。
- 封筒は、表を下にし、切手部分からプリンタに入れます。

ラベル紙



注記 ラベル紙に印刷する場合は、プリンタのコントロール パネルで、トレイのメディア タイプを [ラベル] に設定します。「<u>給紙トレイの設定</u>」を参照してください。ラベル紙に印刷するときは、次のガイドラインに従ってください。

- ラベル紙の接着剤の材料が 190°C の温度に 0.1 秒間耐えられることを確認します。
- ラベル紙の間に露出している接着剤がないことを確認します。露出個所があると、印刷時にラベル紙が剥がれ、プリンタの紙詰まりの原因になります。また、接着剤が露出しているとプリンタに損傷を与える場合があります。
- ラベル紙は再給紙しないでください。
- ラベル紙が平らであることを確認します。
- しわ、浮き、その他の損傷のあるラベル紙は使用しないでください。

厚手用紙

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタで使用できる厚手用紙のタイプは次のとおりです。

用紙タイプ	用紙の重さ
厚手および特殊厚手用紙	105 ~ 163g/m ²
	12.7 ~ 19.5kg
カードストック	164 ~ 220g/m ²
	19.5 ~ 26.3kg
厚さが中程度の用紙	90 ~ 105g/m ²
	10.8 ~ 12.7 kg
HP 耐久紙	5mg

厚手用紙に印刷するときは、次のガイドラインに従ってください。

- 120g/m²より重い用紙には、トレイ1を使用します。
- 厚手用紙の印刷時に最適な結果を得るには、プリンタのコントロール パネルを使用して、そのトレイの用紙タイプを [厚手 105-120 G/M2] に設定します。
- ソフトウェア アプリケーションまたはドライバで、用紙のタイプとして [厚手用紙] を選択するか、厚手用紙用に設定されたトレイから印刷します。
- この設定はすべての印刷ジョブに影響を与えるので、印刷が終了したら必ず元の設定に戻します。「給紙トレイの設定」を参照してください。



注意 一般に、このプリンタでは、用紙の仕様を超える厚手の用紙を使用しないでください。 そのような用紙を使用すると、用紙の給紙ミス、紙詰まり、印刷品質の低下、および機械の過 度な磨耗の原因になることがあります。

HP LaserJet 耐久紙

HP LaserJet 耐久紙に印刷する場合は、次のガイドラインに従ってください。

- HP LaserJet 耐久紙は端のみを持って取り扱います。指の油が HP LaserJet 耐久紙に付着すると、印刷品質に問題が生じることがあります。
- このプリンタでの厚手用紙の印刷には Hewlett-Packard LaserJet 耐久紙以外を使用しないでください。HP 製品は、適切な用紙を使用すると最良の印刷結果を得られるように設計されています。
- ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで、メディア タイプとして **[耐久紙]** を 選択し、HP LaserJet 耐久紙用に設定されたトレイから印刷します。

印刷済みフォームおよびレターヘッド用紙

印刷済みフォームおよびレターヘッド用紙で最善の結果を得るには、次のガイドラインに従ってください。

- フォームおよびレターヘッド用紙は、約 190°C のプリンタの溶解温度に 0.1 秒さらされても、溶けたり、蒸発したり、有害なガスを排出したりしない、熱に強いインクで印刷されている必要があります。
- インクは不燃性であり、プリンタローラーに悪影響を与えてはなりません。
- フォームおよびレターヘッド用紙は湿気を防ぐ包装内に密封され、保管時の変化を防ぐ必要があります。
- フォームやレターヘッド用紙などの印刷済みの用紙を入れる前に、用紙のインクが乾燥していることを確認します。溶解処理時に、印刷済み用紙のインクが濡れていると消える可能性があります。
- 印刷済みフォームやレターヘッドをトレイ1にセットするには、用紙を下向きにして、ページの 上端が手前になるようにセットします。
- 印刷済みフォームやレターヘッドをトレイ2またはオプションのトレイ3にセットするには、用紙を上向きにして、ページの上端がプリンタの背面を向くようにセットします。
- 両面印刷する場合は、印刷済みフォームやレターヘッドを下向きにして、ページの上端が手前になるようにトレイ2またはオプションの500枚給紙トレイ3にセットします。

再生紙

このプリンタは再生紙をサポートしています。再生紙は、標準の用紙と同じ仕様を満たす必要があります。Hewlett-Packard では、5%以下の木質材料が含まれている再生紙をお勧めします。

プリンタ ドライバでの各機能の使用

ソフトウェア プログラムから印刷するとき、製品機能の多くをプリンタ ドライバから利用できます。プリンタ ドライバで利用できるすべての機能については、プリンタ ドライバのヘルプを参照してください。このセクションでは、次の機能について説明します。

- クイック設定の作成と使用
- 透かしの作成と使用
- 文書のサイズ変更
- プリンタ ドライバからのユーザー定義用紙サイズの設定
- 別の用紙/表紙の使用
- 最初のページの白紙印刷
- 1枚の用紙に複数ページを印刷する
- 用紙の両面印刷
- カラー オプションの設定
- [HP Digital Imaging オプション] ダイアログ ボックスの使用方法
- [サービス] タブの使用



注記 通常、プリンタ ドライバおよびソフトウェア プログラムでの設定は、コントロール パネルの設定より優先されます。ソフトウェア プログラムの設定は、一般に、プリンタ ドライバの設定より優先されます。

クイック設定の作成と使用

クイック設定を使用して現在のドライバの設定を保存すると、同じ設定を再利用できます。たとえば、ページの向き、両面印刷、用紙トレイの各設定をクイック設定に保存できます。クイック設定は、ほとんどのプリンタ ドライバのタブで利用可能です。最高 25 個のプリント タスクのクイック設定を保存できます。



注記 定義したプリント タスクのクイック設定の数が 25 個未満でも、25 個に達したことを知らせるメッセージがプリンタ ドライバから表示される場合があります。これは、あらかじめ定義されたプリント タスクのクイック設定の一部が、お使いの製品では利用できないにもかかわらず、個数に含まれることがあるためです。

クイック設定を作成するには

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「<u>プリンタ ドライバへのアクセス</u>」を参照してください)。
- 2. 使用する印刷設定を選択します。
- 3. [プリントタスクのクイック設定] ボックスに、選択した設定に付ける名前を入力します (「四半期報告書」や「プロジェクトの進捗状況」など)。
- 4. [保存] をクリックします。

クイック設定を使用するには

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照してください)。
- 2. 使用するクイック設定を [プリントタスクのクイック設定] ドロップダウン リストから選択します。
- 3. [OK] をクリックします。これで、クイック設定に保存されている内容に従って印刷するように 設定されました。



注記 プリンタ ドライバのデフォルト設定に戻すには、[プリントタスクのクイック設定] ドロップダウン リストから [印刷のデフォルト設定] を選択します。

透かしの作成と使用

透かしとは、文書の各ページの背景に「社外秘」などのように印刷される情報です。

既存の透かしを使用するには

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照してください)。
- 「効果] タブで、「透かし印刷] ドロップダウン リストをクリックします。
- 3. 使用する透かしをクリックします。
- 4. 透かしを文書の最初のページにのみ表示する場合は、[最初のページのみ] をクリックします。
- 5. [OK] をクリックします。これで、選択した透かしを印刷するように設定されました。

透かしを削除するには、[透かし印刷] ドロップダウン リストで [(なし)] をクリックします。

文書のサイズ変更

文書のサイズを変更するオプションでは、元のサイズに対するパーセンテージを指定して、文書を縮小または拡大します。印刷サイズの変更にかかわらず、異なるサイズの用紙に文書を印刷するように選択することもできます。

文書のサイズを縮小または拡大するには

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「<u>プリンタ ドライバへのアクセス</u>」を参照してください)。
- [効果] タブで、文書を縮小または拡大するパーセンテージを入力します。
 スクロール バーを操作してパーセンテージを調整することもできます。
- 3. [OK] をクリックします。これで、選択したパーセンテージで文書を縮小または拡大して印刷するように設定されました。

異なるサイズの用紙に文書を印刷するには

- プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照してください)。
- 2. [効果] タブで [文書を印刷する用紙] をクリックします。
- 3. 印刷に使用する適切な用紙サイズを選択します。

- 4. 文書のサイズを変更せずに、選択した用紙サイズに収まるように印刷するには、[用紙に合わせて調節] オプションの*選択を解除*します。
- 5. [OK] をクリックします。これで、指定どおりに文書を印刷するように設定されました。

プリンタ ドライバからのユーザー定義用紙サイズの設定

ユーザー定義用紙サイズを設定するには

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「プ<u>リンタ ドライバへのアクセス</u>」を参照してください)。
- [用紙] タブまたは [用紙/品質] タブで、[ユーザー設定] をクリックします。
- 3. [ユーザー定義用紙サイズ] ウィンドウで、ユーザー定義用紙サイズの名前を入力します。
- 4. 用紙サイズの長さと幅を入力します。入力したサイズが小さすぎたり大きすぎたりする場合は、 使用可能な最小または最大サイズに自動的に調整されます。
- 5. 必要に応じて、単位を変更するボタンをクリックし、ミリメートルまたはインチを選択します。
- 6. [保存] をクリックします。
- 7. **[閉じる]** をクリックします。これで、選択したユーザー定義サイズの用紙に文書を印刷するように設定されました。定義した用紙サイズは、保存した名前で用紙サイズのリストに表示されます。

別の用紙/表紙の使用

印刷ジョブで最初のページのみを他のページとは異なる用紙に印刷するには、次の手順に従います。

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「プ<u>リンタ ドライバへのアクセス</u>」を参照してください)。
- [用紙] または [用紙/品質] タブで、最初のページの印刷ジョブに適した用紙を選択します。
- 3. [別の用紙/表紙を使用] をクリックします。
- 4. リスト ボックスで、別の用紙に印刷するページまたは表紙をクリックします。
- 5. 表紙または裏表紙を印刷する場合は、[白紙または印刷済み表紙を追加]も選択します。
- 6. 他のページの印刷ジョブに適した用紙タイプまたは用紙トレイを選択します。これで、選択した 用紙に文書を印刷するように設定されました。



注記 1 つの印刷ジョブのすべてのページに対して同じ用紙サイズを選択する必要があります。

最初のページの白紙印刷


最初のページを白紙印刷するには

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照してください)。
- 2. [用紙] または [用紙/品質] タブで、[別の用紙/表紙を使用] をクリックします。
- 3. リスト ボックスで、表紙 をクリックします。
- 4. [白紙または印刷済み表紙を追加]をクリックします。

1枚の用紙に複数ページを印刷する

1枚の用紙に複数のページを印刷できます。一部のドライバで利用できるこの機能は、ドラフトページを印刷する際のコスト削減に役立ちます。

1 枚の用紙に複数のページを印刷するには、ドライバの [レイアウト] オプション、または [1 枚の用紙に印刷するページ数] オプションを使用します (この機能は 2-UP、4-UP、および N-UP 印刷と呼ばれることもあります)。

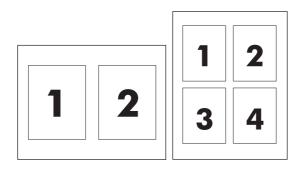

1枚の用紙に複数のページを印刷するには

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照してください)。
- **2.** [レイアウト] タブをクリックします。
- **3. [文書オプション]** のセクションで、1 枚の用紙に印刷するページ数 (1、2、4、6、9、または 16) を選択します。
- 4. ページ数が 1 より大きい場合は、必要に応じて [ページ境界線] および [ページの順序] オプションを選択します。
 - 各ページの周囲に境界線を印刷する場合は、「ページ境界線」をクリックします。
 - ページの順序と配置を選択するには、[ページの順序]をクリックします。
- **5. [OK]** をクリックします。これで、選択したページ数を 1 枚の用紙に印刷するように設定されました。

用紙の両面印刷

両面印刷アクセサリが取り付けられていると、ページの両面を自動的に印刷することができます。両面印刷アクセサリが取り付けられていない場合、同じ用紙を2回目に手差しから給紙することによって、ページの両面を手動で印刷することができます。



注記 プリンタ ドライバで [両面印刷 (手差し)] を利用できるのは、両面印刷アクセサリが取り付けられていない場合、または使用する印刷メディアのタイプが両面印刷アクセサリでサポートされていない場合のみです。

両面印刷アクセサリを使用して両面印刷するには

- 1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の用紙をセットします。レターヘッド用紙などの特殊な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。
 - トレイ 1 には、レターヘッド用紙の表を上向きにし、用紙の下端から先に給紙されるようにセットします。
 - それ以外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の上端から先に給紙 されるようにセットします。



注意 105g/m² (12.70kg ボンド紙) より厚手の用紙はセットしないでください。プリンタ の紙詰まりの原因になります。

- 2. プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照してください)。
- 3. Windows の場合は、[レイアウト] タブで [両面印刷] をクリックします。
- 4. [OK] をクリックします。これで、用紙の両面に印刷するように設定されました。

手差しで両面印刷するには

- 1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の用紙をセットします。レターヘッド用紙などの特殊な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。
 - トレイ 1 には、レターヘッド用紙の表を上向きにし、用紙の下端から先に給紙されるようにセットします。
 - トレイ2 およびオプションのトレイ3 の場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の上端がトレイの奥になるようにセットします。




注意 105g/m² (12.70kg ボンド紙) より厚手の用紙はセットしないでください。紙詰まりの原因になります。

- 2. プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照してください)。
- 3. [レイアウト] タブで [両面印刷 (手差し)] を選択します。
- 4. **[OK]** をクリックします。
- 5. 印刷ジョブをプリンタに送信します。
- 6. プリンタに移動し、トレイ1にある白紙をすべて取り除きます。印刷された面を上にし、用紙の下端から先に給紙されるように印刷済み用紙を挿入します。印刷済み用紙のもう一方の面はトレイ1から印刷する必要があります。この2回目の印刷のためにトレイ1に印刷済み用紙を給紙する前に、ポップアップウィンドウに表示される手順に従ってください。
- 7. ボタンを押して印刷を続けるように指示するメッセージがコントロール パネルに表示されることもあります。

両面印刷のレイアウト オプション

両面印刷の向きには、次の4つのオプションがあります。オプション1または4は、プリンタドライバで[**上綴じ**]がオンの場合のみ選択できます。

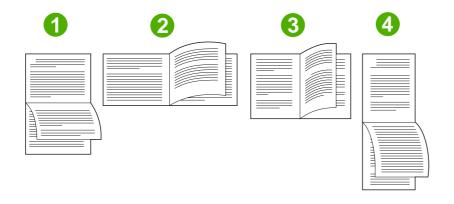

1. 長辺綴じ、横向き	経理、データ処理、表計算プログラムでよく使用されるレイアウトです。1 ページごとに上下が逆に印刷されます。見開きのページは、上から下に向かって読みます。
2. 短辺綴じ、横向き	各ページは同じ向きで印刷されます。見開きのページは、左 ページの上から下、次に右ページの上から下の順に読みます。
3. 長辺綴じ、縦向き	デフォルト設定で、最も一般的に使用されるレイアウトです。各ページは同じ向きで印刷されます。見開きのページは、最初のページの上から下、次に次のページの上から下の順に読みます。
4. 短辺綴じ、縦向き	クリップボードでよく使用されるレイアウトです。1 ページ ごとに上下が逆に印刷されます。見開きのページは、上から 下に向かって読みます。

カラー オプションの設定

[カラー] タブの各オプションは、ソフトウェア プログラムから色をどのように解釈して印刷するかを制御します。カラー オプションには、**[自動]** と **[手動]** があります。詳細については、「<u>Windows コンピュータでのプリンタのカラー オプションの管理</u>」を参照してください。

- [自動] は、文書内の各要素 (テキスト、グラフィックス、写真など) に使用するカラーとハーフトーンを最適化できます。自動には、カラーマネジメントシステムをサポートするアプリケーションとオペレーティングシステムに適用される追加のカラーオプションがあります。この設定は、カラー印刷の文書にお勧めします。
- [手動] は、テキスト、グラフィックス、写真のカラーとハーフトーンのモードを手動で調整できます。PCL ドライバを使用している場合は、RGB データを調整できます。PS ドライバを使用している場合は、RGB または CMYK データを調整できます。

カラー オプションを設定するには

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「<u>プリンタ ドライバへのアクセス</u>」を参照してください)。
- **2.** [カラー] タブを選択します。
- 3. [カラーオプション] 領域で、使用するオプションを選択します。
- 4. **[手動]** を選択した場合は、**[設定]** をクリックして **[カラー設定]** ダイアログ ボックスを開きます。テキスト、グラフィックス、写真の設定を個別に調整します。また、一般的な印刷設定も調整できます。**[OK]** をクリックします。

- 5. **[色域]** 領域で、使用する [RGB カラー] オプションを選択します。
- 6. [OK] をクリックします。これで、選択したカラー オプションを使用するように設定されました。

[HP Digital Imaging オプション] ダイアログ ボックスの使用方法

[HP Digital Imaging オプション] では、写真や画像の品質を簡単に向上させることができます。



注記 [HP Digital Imaging オプション] は Windows 2000、Windows XP、および Windows Server 2003 で使用できます。

次のオプションを [HP Digital Imaging オプション] ダイアログ ボックスで使用できます。

- [コントラスト調整]:色あせた写真の色とコントラストを自動的に向上させます。[自動]を指定すると、写真の調整が必要な部分だけをプリンタソフトウェアが効果的に明るくします。
- [デジタルフラッシュ]: 細部まで鮮明に表現するように、写真の暗い部分の露出を調整します。 [自動] を指定すると、明るさと暗さのバランスをプリンタ ソフトウェアが自動的に調整します。
- [SmartFocus]: インターネットからダウンロードした画像など、低解像度の画像の品質と鮮明度を高くします。[オン] を指定すると、画像の細部が鮮明になるようにプリンタ ソフトウェアが自動的に調整します。
- [鮮明度]:画像の鮮明度を好みに合わせて調整します。[自動]を指定すると、画像の鮮明度をプリンタソフトウェアが自動的に設定します。
- [スムージング]:画像を滑らかにします。[自動]を指定すると、画像をスムーズにする度合いを プリンタ ソフトウェアが自動的に設定します。

[HP Digital Imaging オプション] ダイアログ ボックスを開く

- 1. **プリンタのプロパティ** ダイアログ ボックスを開きます。
- 2. [用紙/品質] タブをクリックし、[HP Digital Imaging] ボタンをクリックします。



注記 HP Image Zone ソフトウェアをインストールしている場合、このソフトウェアを使用してデジタル写真を編集し、品質を高めることができます。

[サービス] タブの使用



注記 [サービス] タブは Windows XP で使用できます。

製品がネットワークに接続されている場合、[サービス] タブを使用して、製品のサプライ品ステータス情報およびトラブルシューティング情報を取得できます。[Device and Supplies status icon] (デバイスとサプライのステータス アイコン) をクリックして、HP 内蔵 Web サーバーの [デバイスのステータス] ページを開きます。このページには製品の現在のステータス、各サプライ品の寿命のパーセンテージ、およびサプライ品注文情報が表示されます。

Macintosh プリンタ ドライバでのプリンタ機能の使用

ソフトウェア プログラムから印刷する場合、プリンタ機能の多くはプリンタ ドライバから使用できます。プリンタ ドライバで使用可能な機能の詳細については、プリンタ ドライバのヘルプをご覧ください。このセクションでは、以下の機能について説明します。

- Mac OS X でのプリセットの作成と使用
- 表紙の印刷
- 1枚の用紙に複数のページを印刷する
- 用紙の両面に印刷する
- カラー品質の設定



注記 プリンタ ドライバおよびソフトウェア プログラムでの設定は通常、コントロール パネルの設定よりも優先されます。ソフトウェア プログラムでの設定は通常、プリンタ ドライバの設定よりも優先されます。

Mac OS X でのプリセットの作成と使用

プリセットは、現在のドライバ設定を再利用できるよう保存しておくのに使用します。たとえば、ページの印刷方向、両面印刷機能、用紙タイプの設定などをプリセットに保存できます。

プリセットを作成するには

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照)。
- 2. 使用するプリント設定を選択します。
- 3. [プリセット] ボックスで [別名で保存...] をクリックし、プリセットの名前 (「四半期報告書」や「プロジェクトの進捗状況」など) を入力します。
- 4. **[OK]** をクリックします。

プリセットを使用するには

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照)。
- 2. [プリセット] メニューで、使用するプリセットを選択します。



注記 プリンタドライバのデフォルト設定を復元するには、[プリセット] ポップアップ メニューから [標準] を選択します。

表紙の印刷

必要に応じて、「社外秘」などのメッセージを表紙に印刷できます。

表紙を印刷するには


- 1. プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照)。
- 2. [表紙] または [用紙/品質] ポップアップ メニューで、表紙を [書類の前] または [書類の後] のどちらに印刷するかを選択します。
- **3.** Mac OS X を使用している場合は、**[表紙の種類]** ポップアップ メニューで、表紙に印刷するメッセージを選択します。



注記 空白の表紙を印刷するには、[表紙の種類]で[標準]を選択します。

1枚の用紙に複数のページを印刷する

1枚の用紙に複数のページを印刷できます。この機能は、ドラフトページを印刷する際のコスト削減に役立ちます。

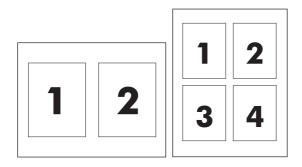

1枚の用紙に複数のページを印刷するには

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照)。
- 2. [レイアウト] ポップアップ メニューをクリックします。
- 3. [ページ数/枚] の横で、1 枚の用紙に印刷するページ数 (1、2、4、6、9、または 16) を選択します。
- 4. ページ数が1より大きい場合は、[レイアウト方向]の横で、用紙に印刷するページの順序と位置を選択します。
- 「境界線」の横で、用紙の各ページの周囲に印刷する境界線の種類を選択します。

用紙の両面に印刷する

両面印刷アクセサリを取り付けると、用紙の両面に自動的に印刷できます。両面印刷アクセサリが取り付けられていない場合は、プリンタに再度給紙することで、手動で両面に印刷できます。

両面印刷アクセサリを使用して両面印刷するには

- 1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な用紙をセットします。レターヘッドなどの特殊な用紙をセットする場合は、以下のいずれかの方法に従います。
 - トレイ 1 には、レターヘッド用紙の表を上向きにし、用紙の下端から先に給紙されるよう にセットします。
 - トレイ2 およびオプションのトレイ3 の場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の上端がトレイの奥になるようにセットします。



注意 105g/m² (28 ポンド ボンド紙) より厚手の用紙はセットしないでください。プリンタの紙詰まりの原因になります。

- 2. プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照)。
- 3. [レイアウト] ポップアップ メニューを開きます。
- 4. [両面印刷] の横で、[長辺綴じ (標準)] または [短辺綴じ] のいずれかを選択します。
- 5. [印刷] をクリックします。

手動で両面印刷を行うには

- 1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な用紙をセットします。レターヘッドなどの特殊な用紙をセットする場合は、以下のいずれかの方法に従います。
 - トレイ 1 には、レターヘッド用紙の表を上向きにし、用紙の下端から先に給紙されるよう にセットします。
 - トレイ2およびオプションのトレイ3の場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の上端がトレイの奥になるようにセットします。



<mark>注意</mark> 105g/m²(28 ポンド ボンド紙)より厚手の用紙はセットしないでください。プリンタの紙詰まりの原因になります。

- 2. プリンタ ドライバを開きます (「プリンタ ドライバへのアクセス」を参照)。
- 3. [仕上げ] ポップアップ メニューで、[手動両面印刷] オプションを選択します。
 - 3-3-3

注記 [手動両面印刷] オプションが有効になっていない場合は、[裏面の手差し印刷] を選択します。

- 4. [印刷] をクリックします。
- 5. プリンタに移動し、トレイ1にある白紙をすべて取り除きます。印刷された面を上にし、用紙の下端から先に給紙されるように印刷済み用紙を挿入します。印刷済み用紙のもう一方の面はトレイ1から印刷する必要があります。この2回目の印刷のためにトレイ1に印刷済み用紙を給紙する前に、ポップアップウィンドウに表示される手順に従ってください。
- コントロール パネルに指示が表示されたら、コントロール パネル ボタンを押して処理を続行します。

カラー品質の設定

[カラー品質] ポップアップ メニューで、ソフトウェア プログラムでのカラーの解析および印刷方法 をコントロールします。



<mark>注記</mark> カラー品質の使用の詳細については、「<u>Macintosh コンピュータでのプリンタのカラー品質の管理</u>」を参照してください。

カラー品質を設定するには

- 1. プリンタ ドライバを開きます (「<u>プリンタ ドライバへのアクセス</u>」を参照)。
- 2. [カラー品質] ポップアップ メニューを開きます。

- 3. Mac OS X を使用している場合は、[詳細オプションの表示] をクリックします。
- 4. テキスト、グラフィックス、および写真の設定を個別に手動で調整します。

両面印刷

一部のプリンタ モデルでは、両面印刷、すなわち、ページの両面に印刷することができます。どのモデルが自動両面印刷をサポートしているかを確認するには、「<u>プリンタの基本</u>」を参照してください。手差し両面印刷はすべてのプリンタ モデルでサポートされています。




注記 ページの両面に印刷するには、ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで両面印刷オプションを指定する必要があります。このオプションがソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで表示されない場合は、次の情報を使用して、両面印刷オプションを利用できるようにしてください。

両面印刷を使用するには

- プリンタドライバが設定され、両面印刷オプションとして自動または手動、あるいはその両方が表示されていることを確認します。手順については、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。詳細については、「プリンタドライバ」または「Macintosh コンピュータ用プリンタドライバ」を参照してください。
- 両面印刷オプションが表示されたら、プリンタ ドライバ ソフトウェアで正しい両面印刷オプションを選択します。両面印刷オプションには、ページおよび綴じ込みの向きがあります。両面印刷ジョブの綴じ込みオプション」を参照してください。
- 自動両面印刷は、OHP フィルム、封筒、ラベル紙、厚手用紙、特殊厚手用紙、カードストック、HP 耐久紙などの特定のメディア タイプでは使用できません。自動両面印刷で可能な用紙は、最も重いもので 120g/m² のボンド紙です。
- 自動両面印刷では、レター、A4、8.5 × 13、リーガル、エクゼクティブ、および JIS B5 の用紙 サイズがサポートされています。
- 手動両面印刷では、すべての用紙サイズがサポートされ、より多くの種類のメディアがサポート されています。ただし、OHPフィルム、封筒、およびラベルはサポートされていません。
- 自動両面印刷と手動両面印刷の両方が使用可能な場合は、サイズおよびタイプが両面印刷ユニットでサポートされている場合に限って、プリンタは自動的に両面印刷を実行します。そうでない場合は、手動印刷が実行されます。
- 両面印刷で最高の印刷結果を得るために、表面が粗いメディアや厚手のメディアは使用しないでください。
- 印刷済みフォームやレターヘッドをトレイ1にセットするには、用紙を上向きにして、ページの 上端がプリンタの背面を向くようにセットします。
- 両面印刷する場合は、印刷済みフォームやレターヘッドを下向きにして、ページの上端が手前になるようにトレイ2またはオプションのトレイ3にセットします。



注記 両面印刷用の用紙のセット方法は、片面印刷用の用紙のセット方法とは異なります。

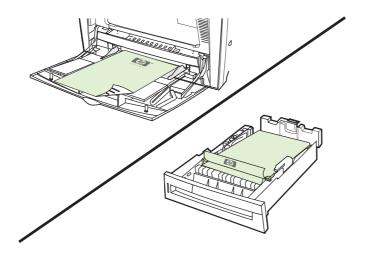

自動両面印刷のコントロール パネル設定

両面印刷の設定は、多くのソフトウェアで変更できます。ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで両面印刷設定を調整できない場合は、コントロール パネルからこれらの設定を調整できます。出荷時のデフォルト設定は、**[オフ]** です。



注意 ラベル紙に印刷するときは両面印刷を使用しないでください。両面印刷にすると 、プリンタが破損します。

プリンタのコントロール パネルから両面印刷を有効または無効にするには



注記 プリンタのコントロール パネルから両面印刷設定を変更すると、すべての印刷ジョブに 反映されます。可能であれば、ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバを使 用して両面印刷設定を変更するようにしてください。

注記 プリンタ ドライバを使用して加えた変更は、プリンタのコントロール パネルで行った 設定よりも優先されます。

- **1.** メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ✓ を押して [印刷] を選択します。
- 5. ▼ を押して [両面印刷] をハイライトします。
- 6. ✓ を押して [両面印刷] を選択します。
- 7. ▲ または ▼ を押して、[**オン**] を選択して両面印刷を有効にするか、[**オフ**] を選択して自動両面印刷を無効にします。
- 8. ✓を押して値を設定します。
- 9. メニューを押します。
- **10.** 可能であれば、ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバから両面印刷を選択してください。




注記 プリンタ ドライバから両面印刷を選択するにはまず、ドライバが正しく設定されている必要があります。手順については、プリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。詳細については、「プリンタドライバ」または「Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ」を参照してください。

両面印刷ジョブの綴じ込みオプション

両面ドキュメントを印刷する前に、プリンタ ドライバで、印刷されたドキュメントの綴じ込み側を選択します。長辺またはブック綴じ込みは、製本で採用されている通常のレイアウトです。短辺またはタブレット綴じ込みは、通常のカレンダーの綴じ込み方式です。



注記 デフォルトの綴じ込み設定では、ページが縦長の向きに設定されているときに長辺が綴じ込まれます。短辺綴じ込みに変更するには、**[上綴じ]** チェックボックスをオンにします。

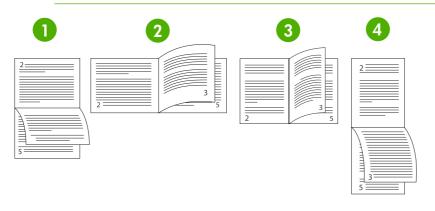

1	長辺横向き 1	このレイアウトは、経理、データ処理、およびスプレッドシートのプログラムでよく使用されます。 画像が 1 つおきに逆さまに印刷されます。 向かい合うページは、上から下に向かって連続して読むように配置されます。
2	短辺横向き	各画像の右側が上を向くように印刷されます。向かい合うページは、左側のページの上から下、次に右側のページの上から下に向かって読むように配置されます。
3	長辺縦向き	これはデフォルトのプリンタ設定で、最も一般的に使用されるレイアウトです。画像はすべて右側が上を向くように印刷されます。向かい合うページは、左側のページの上から下、次に右側のページの上から下に向かって読むように配置されます。
4	短辺縦向き 1	このレイアウトはクリップボードによく使用されます。画像が 1 つおきに逆さまに印刷されます。向かい合うページは、上から下に向かって連続して読むように配置されます。

¹ Windows のドライバを使用するときは、**[上綴じ]** を選択し、指定されている綴じ込みオプションを表示します。

手差し両面印刷

サポートされているサイズまたは重量以外の用紙、たとえば、120g/m²より重い用紙または薄手の用紙に両面印刷する場合は、片面が印刷された後に手作業で用紙を裏返して差し込む必要があります。



注記 破れていたり一度使った用紙を使用すると紙詰まりが発生するので使用しないでください。

 注記 手差し両面印刷は、PS ドライバを使用しているシステムではサポートされていません。

手差しで両面印刷するには

- 1. 手差し両面印刷ができるようにプリンタ ドライバが設定されていることを確認します。プリンタ ドライバで **[手差し両面印刷を可能にする]** を選択します。詳細については、「<u>プリンタドライバ</u>」または「<u>Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ</u>」を参照してください。
- 2. アプリケーションから、プリンタ ドライバを起動します。
- 適切な用紙サイズおよびタイプを選択します。
- 4. **[仕上げ]** タブで、**[両面印刷]** または **[手差し両面印刷]** をクリックします。
- 5. デフォルトの綴じ込みオプションでは、縦長の向きに設定されているページの長辺が綴じ込まれます。設定を変更するには、[仕上げ] タブをクリックし、[上綴じ] チェックボックスをオンにします。
- 6. [OK] をクリックします。[両面印刷] の手順が表示されます。指示に従って、文書を印刷します。



注記 トレイ 1 の容量を超える枚数を手差し両面印刷する場合は、最初の 100 枚の用紙を差し込み、✓を押します。プロンプトが表示されたら、次の 100 枚の用紙を差し込み、✓を押します。排紙スタックのすべての用紙がトレイ 1 にセットされるまで、この操作を繰り返します。

詳細については、「 $\frac{プリンタドライバ}$ 」または「 $\frac{Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ}$ 」を参照してください。

ブックレットの印刷

プリンタ ドライバのバージョンによっては、両面印刷の際にブックレットの印刷をコントロールできる場合があります。用紙がレター、リーガル、または A4 の場合は、用紙の左側または右側のいずれかの綴じ込みを選択できます。Windows 2000 および Windows XP では、すべての用紙サイズについて、ブックレットの印刷がサポートされています。

ブックレットの印刷機能の詳細については、プリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。

特殊な印刷条件

特殊なメディアに印刷する場合は次のガイドラインに従ってください。

ドキュメントの最初のページに違うメディアを使用する

異なるタイプのメディアにドキュメントの最初のページを印刷する場合、たとえば、名入り便箋にドキュメントの最初のページを印刷し、残りを無地の用紙に印刷するには、次の手順に従ってください。

1. アプリケーションまたはプリンタ ドライバから、最初のページに使用するトレイと残りのページに使用するトレイを指定します。

- 2. 使用するメディアを、手順1で指定したトレイに入れます。
- 3. そのドキュメントの残りのページに使用するメディアをもう1つのトレイに入れます。

また、プリンタのコントロール パネルまたはプリンタ ドライバから、トレイに入れるメディアを設定し、最初のページと残りのページをメディア別に選択して印刷することもできます。

ブランクのバック カバーの印刷

ブランクのバック カバーを印刷するには、次の手順を実行します。代替の用紙トレイを選択したり、他の文書とは異なるメディア タイプに印刷したりすることもできます。

- プリンタ ドライバの [用紙] タブで、[別の用紙を使用] を選択し、ドロップダウン リストから [バック カバー] を選択して、[ブランクのバック カバーを追加] をオンにし、[OK] をクリックします。

代替の用紙トレイを選択したり、他の文書とは異なるメディア タイプに印刷したりすることもできます。必要に応じて、ドロップダウン リストから他の用紙トレイやメディア タイプを選択してください。

カスタムサイズ メディアへの印刷

カスタムサイズ メディアの場合、片面印刷しかできません。トレイ 1 は、76 × 127mm ~ 216 × 356mm の範囲のメディア サイズをサポートしています。トレイ 2 とオプションのトレイ 3 は、148 × 210mm (A5 サイズ) ~ 216 × 356mm の範囲のメディア サイズをサポートしています。

カスタムサイズ メディアに印刷する場合、プリンタのコントロール パネルでトレイ 1 が [トレイ X タイプ= 任意のタイプ] および [トレイ X サイズ= 任意のサイズ] と設定されている場合は、トレイ 1 にどのようなタイプの用紙を入れても、用紙のタイプに関係なく印刷されます。トレイ 2 またはオプションのトレイ 3 からカスタムサイズ メディアに印刷する場合は、トレイのスイッチを [custom] に切り替え、コントロール パネルから、メディア サイズを [custom] または [任意がな] に設定してください。

ソフトウェア プログラムおよびプリンタ ドライバによっては、カスタム サイズ用紙の大きさを指定できます。カスタム サイズ用紙の大きさは、プリンタ ドライバの [用紙] タブまたは [フォーム] タブ (Windows 2000 および Windows XP) から設定することもできます。必ず、[ページ設定] および [印刷] ダイアログ ボックスの両方で正しい用紙サイズを設定してください。

JAWW 特殊な印刷条件 117

プリンタ ドライバへのアクセス方法については、「<u>プリンタドライバ</u>」または「<u>Macintosh コンピュ</u><u>ータ用プリンタ ドライバ</u>」を参照してください。

ソフトウェア アプリケーションにおいて、カスタムサイズ用紙のマージンを指定しなければならない場合は、該当アプリケーションのオンライン ヘルプを参照してください。

印刷要求の停止

印刷要求の取り消しは、プリンタのコントロール パネルまたはソフトウェア アプリケーションから 行うことができます。ネットワーク接続されたコンピュータから印刷要求を取り消すには、使用しているネットワーク ソフトウェアのオンライン ヘルプを参照してください。



注記 印刷ジョブをキャンセルしてからすべての印刷が解除されるまでにはしばらく時間がかかります。

プリンタのコントロール パネルからの現在の印刷ジョブの停止

- 1. 印刷中のジョブを停止するには、プリンタのコントロール パネルの ストップ を押します。コントロール パネルのメニューには、印刷を再開したり、現在のジョブをキャンセルしたりするオプションがあります。
- 2. メニューを押すと、メニューを終了して印刷を再開できます。
- ✓ を押すと、ジョブがキャンセルされます。

ストップを押しても、プリンタのバッファに保存されている後続の印刷ジョブはキャンセルされません。

ソフトウェア アプリケーションからの現在の印刷ジョブの停止

しばらくの間、印刷ジョブをキャンセルするためのオプションがあるダイアログ ボックスがコントロール パネルに表示されます。

複数の印刷要求がアプリケーションを経由してプリンタに送信されている場合、印刷ジョブは印刷キュー (Windows のプリント マネージャなど) 内で待機状態になります。コンピュータから印刷要求をキャンセルする手順については、アプリケーションのマニュアルを参照してください。

印刷ジョブが印刷キュー (コンピュータのメモリ) または印刷スプーラ (Windows 2000 または Windows XP) 内で待機状態になっている場合は、その場所で印刷ジョブを消去します。

Windows 2000 または Windows XP では、[XSPN]、[BC]、[JJVS] の順に選択します。 [HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタ] のアイコンをダブルクリックして、印刷スプーラを開きます。キャンセルする印刷ジョブを選択し、[Delete] キーを押します。印刷ジョブがキャンセルされない場合は、コンピュータをシャットダウンして再起動する必要があります。

ジョブ保存機能

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタのジョブの保存機能を使用すると、後で印刷できるようにプリンタのメモリにジョブを保存することができます。ジョブ保存機能では、ランダム アクセス メモリ (RAM) を使用します。

複雑なジョブでのジョブ保存機能をサポートするために、また、複雑なグラフィックスやポストスクリプト (PS) 文書を印刷したり、ダウンロードしたフォントを多数使用したりする場合は、プリンタにメモリを追加することをお勧めします。



注記 「プライベート ジョブ」、「試し刷り後、保留」、および「MOPY」機能を使用するには、 プリンタに最低 256MB の DDR が搭載されている必要があります。



注意 印刷開始前に、プリンタ ドライバ内のジョブを一意に識別してください。デフォルト名 を使用すると、同じデフォルト名を付けた以前のジョブが無効になるか、ジョブが消去されて しまいます。詳細については、「プリンタドライバ」または「Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ」を参照してください。

ジョブの試し刷りと保留

「試し刷り後、保留」機能は、ジョブを 1 部印刷し校正してから、必要な部数を印刷するための簡単で手短な方法を提供します。このオプションを使用すると、印刷ジョブをハード ディスクまたはプリンタの RAM メモリに保存し、印刷ジョブの最初の 1 ページだけを印刷して、印刷状態をチェックすることができます。文書が正しく印刷されていれば、コントロール パネルから指示して、その印刷ジョブの残りの枚数を印刷することができます。プリンタに保存できる「試し刷り後、保留」印刷ジョブの数は、プリンタのコントロール パネルから設定します。

ジョブを永久的に保存し、そのジョブがプリンタによって消去されないようにするには、ドライバから **「保存ジョブ**」 オプションを選択します。

保存ジョブの印刷

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
 - [ジョブ取得] がハイライトされます。
- 2. ✓を押して [ジョブ取得] を選択します。
- 3. ▼ を押して [ユーザ名] をハイライトします。
- **4. ✓** を押して [ユーザ名] を選択します。
- 5. ▼ を押して [ジョブ名] をハイライトします。
- 6. ✓ を押して [ジョブ名] を選択します。
 - [印刷] がハイライトされます。
- 7. ✓を押して[印刷]を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して、コピー部数を選択します。
- 9. ✓を押してジョブを印刷します。

JAWW ジョブ保存機能 119

保存ジョブの消去

ユーザーが保存ジョブを送ると、プリンタは同じユーザー名とジョブ名を持った以前のジョブをすべて上書きしてしまいます。同じユーザー名とジョブ名を持ったジョブが保存されておらず、プリンタがスペースをもっと必要としている場合、プリンタは保存されているジョブを古い方から順に消去します。保存できるジョブのデフォルト数は32です。保存できるジョブの数はコントロールパネルから変更できます。ジョブの保存制限の詳しい設定方法については、「デバイスの設定メニュー」を参照してください。

ジョブは、コントロール パネル、内蔵 Web サーバー、または HP Web Jetadmin からも消去できます。コントロール パネルからジョブを消去するには、次の手順を実行します。

1. メニューを押して [メニュー] を表示します。

[ジョブ取得] がハイライトされます。

- 2. ✓ を押して [ジョブ取得] を選択します。
- 3. ▼ を押して [ユーザ名] をハイライトします。
- 4. ✓ を押して [ユーザ名] を選択します。
- 5. ▼ を押して [ジョブ名] をハイライトします。
- 6. ✓ を押して [ジョブ名] を選択します。
- 7. ▼ を押して [X を削除] をハイライトします。
- 8. **✓** を押して [X を削除] を選択します。
- 9. ✓を押してジョブを消去します。

プライベート ジョブ

この機能は、印刷後排紙ビンに残しておきたくないような機密性の高い文書や極秘の文書を印刷する場合に役立ちます。[プライベート ジョブ] を使用すると、印刷ジョブはプリンタの RAM メモリに保存されます。印刷が実行されると、プライベート ジョブは直ちにプリンタから消去されます。同じジョブをさらに印刷する必要がある場合は、プログラムからジョブを再印刷する必要があります。

既存のプライベート ジョブと同じユーザー名およびジョブ名を持つプライベート ジョブを再びプリンタに送信した時に、まだ最初のジョブが印刷されて解放されていないと、PIN に関係なく2番目のジョブが既存のジョブに上書きされます。プリンタの電源を切ると、プライベート ジョブは消去されます。



注記 ジョブ名の隣に鍵のマークがあるジョブはプライベート ジョブです。

ドライバから、ジョブをプライベート ジョブとして指定します。[プライベート ジョブ] オプションを選択し、4 桁の PIN を入力します。同じ名前のジョブを上書きしないように、ユーザー名とジョブ名も指定します。

プライベート ジョブの印刷

- メニューを押して [メニュー] を表示します。
 [ジョブ取得] がハイライトされます。
- 2. ✓ を押して [ジョブ取得] を選択します。
- 3. ▼ を押して [ユーザ名] をハイライトします。
- **4. ✓** を押して **[ユーザ名]** を選択します。
- 5. ▼ を押して [ジョブ名] をハイライトします。
- 6. ✓を押して [ジョブ名] を選択します。[印刷] がハイライトされます。
- 7. ✓ を押して [印刷] を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して PIN の第 1 桁を選択します。
- 9. ✓ を押して第 1 桁を選択します。数字はアスタリスク (*) で表示されます。
- 10. 手順8~9を繰り返して、PINの残り3つの数字を入力します。
- **11.** PIN を入力したら、✓ を押します。
- 12. ▲ または ▼ を押して、コピー部数を選択します。
- 13. ✓を押してジョブを印刷します。

プライベート ジョブの消去

プライベート ジョブは、プリンタのコントロール パネルから削除できます。ジョブは、印刷せずに消去することもできますが、印刷が完了すると自動的に消去されます。

- メニューを押して [メニュー] を表示します。
 [ジョブ取得] がハイライトされます。
- 2. ✓ を押して [ジョブ取得] を選択します。
- 3. ▼ を押して [ユーザ名] をハイライトします。
- **4. ✓** を押して [ユーザ名] を選択します。
- 5. ▼ を押して [ジョブ名] をハイライトします。
- 6. ✓ を押して [ジョブ名] を選択します。
- 7. ▼ を押して [X を削除] をハイライトします。
- 8. ✓ を押して [X を削除] を選択します。
- strは ▼ を押して PIN の第 1 桁を選択します。
- 10. ✓ を押して第 1 桁を選択します。数字はアスタリスク (*) で表示されます。
- 11. 手順 9 ~ 10 を繰り返して、PIN の残り 3 つの数字を入力します。

JAWW ジョブ保存機能 121

- 12. PIN を入力したら、✓を押します。
- 13. ✓を押してジョブを消去します。

MOPIER モード

MOPIER モードが有効な場合は、1 つの印刷ジョブから複数の丁合いコピーを作成することができます。複数部オリジナル印刷 (MOPY 機能) を使用した場合、ジョブはプリンタに一度送信されるとプリンタの RAM に保存されるため、プリンタのパフォーマンスが向上し、ネットワーク トラフィックが減少します。残りの部数は、プリンタの最高速で印刷されます。ドキュメントはデスクトップから作成、制御、管理、仕上げが可能であるため、コピー機を使用する余分な手間が省けます。

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタは、合計メモリが十分 (128 MB DDR) であれば、MOPY 機能をサポートできます。**[MOPIER モード]** 設定が **[デバイスの設定]** タブで **[有効]** になっている場合は、デフォルトで MOPY 機能が有効になります。

メモリの管理

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタは、最大 544MB (512MB DDR) のメモリをサポートしています。DDR (デュアル データ レート) メモリを取り付けることによってメモリを増設できます。プリンタには、それぞれ 128MB、256MB、または 512MB の RAM を取り付けることができる 1 基の DDR スロットが実装され、メモリを増設できるようになっています。メモリ取り付け方法の詳細については、「メモリの扱い方」を参照してください。



注記 メモリの仕様: HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタでは、128MB、256MB、または 512MB の RAM をサポートする 200 ピン スモール アウトライン デュアル インラインメモリ モジュール (SO-DIMM) を使用します。

このシリーズのプリンタは、MET (Memory Enhancement Technology: メモリ強化テクノロジ) を特長としています。このテクノロジは、プリンタの RAM を効率よく使用できるようにページ データを自動的に圧縮します。

また、このプリンタは DDR SO-DIMM を使用しています。拡張データ出力 (EDO) DIMM はサポート されていません。



注記 複雑なグラフィックスを印刷する際にメモリに問題が発生した場合は、ダウンロードしたフォント、スタイル シート、マクロをプリンタのメモリから削除することによってメモリを増やすことができます。アプリケーション内から複雑な印刷ジョブを減らすと、メモリ問題を解消するのに役立ちます。

JAWW メモリの管理 123

5 プリンタの管理

この章では、プリンタの管理方法について説明します。次の項目について説明します。

- <u>プリンタ情報ページ</u>
- 内蔵 Web サーバーの使用
- HP Easy Printer Care Software の使用

JAWW 125

プリンタ情報ページ

プリンタのコントロール パネルから、プリンタとその現在の設定についての詳細を確認するページを印刷できます。このセクションでは、次の情報ページを印刷する手順について説明します。

- メニューマップ
- 設定ページ
- サプライ品ステータスページ
- 使用状況ページ
- デモページ
- RGB サンプルの印刷
- CMYK サンプルの印刷
- ファイル ディレクトリ
- PCL または PS フォント リスト
- イベントログ

メニュー マップ

コントロール パネルで使用できるメニューと項目の現在の設定を確認するには、コントロール パネルのメニュー マップを印刷します。

- **1.** メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。
- 3. ✓を押して [情報] を選択します。
- **4. [メニュー マップの 印刷]** がハイライトされていない場合は、▲ または ▼ を押してハイライトします。
- 5. ✓ を押して [メニューマップの印刷] を選択します。

メニュー マップの印刷中は、[メニュー マップを 印刷中...] というメッセージが表示されます。メニュー マップの印刷が終了すると、[**印字可**] 状態に戻ります。

後で参考にできるようにメニュー マップをプリンタの近くに保管すると便利です。メニュー マップの内容は、現在プリンタにインストールされているオプションによって異なります (これらの値の多くは、プリンタ ドライバまたはソフトウェア アプリケーションから無効にすることができます)。

コントロール パネルのメニューおよび可能な値の完全な一覧は、「<u>メニュー階層</u>」を参照してください。

設定ページ

設定ページを使用して、現在のプリンタの設定を確認したり、プリンタの問題のトラブルの解決に役立てたり、メモリ (DIMM)、用紙トレイ、プリンタ言語などのオプション アクセサリのインストール 状況を確認したりすることができます。

- 1. メニューを押して **[メニュー]** を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。
- 3. ✓を押して [情報] を選択します。
- 4. ▼ を押して [設定の 印刷] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [設定の 印刷] を選択します。

設定ページの印刷中は、**[設定を印刷中...]** というメッセージが表示されます。設定ページの印刷が終了すると、**[印字可]** 状態に戻ります。



注記 プリンタで HP Jetdirect プリント サーバーが設定されている場合、それらのデバイスの情報を含んでいる追加の設定ページが印刷されます。

サプライ品ステータス ページ

サプライ品ステータス ページでは、次のプリンタのサプライ品の寿命を示します。

- プリント カートリッジ (全色)
- トランスファー ユニット
- ・フューザ

サプライ品ステータス ページを印刷するには

- **1.** メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。
- 3. ✓を押して[情報]を選択します。
- 4. ▼ を押して [サプライ品のステータス ページの印刷] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [サプライ品のステータス ページの印刷] を選択します。

サプライ品ステータス ページの印刷中は、[サプライ品ステータス を印刷中...] というメッセージが表示されます。サプライ品ステータス ページの印刷が終了すると、[印字可] 状態に戻ります。



注記 HP 以外のサプライ品を使用している場合は、サプライ品のステータス ページにそれらのサプライ品の残りの寿命が表示されません。詳細については、「HP 以外のプリント カートリッジ」を参照してください。

使用状況ページ

使用状況ページには、プリンタを通過したメディアのサイズごとのページ数が記載されています。このページ数には、メディアのサイズごとに片面印刷されたページ数、両面印刷されたページ数、およ

び片面印刷と両面印刷の合計ページ数が含まれています。また、各色のページ適用範囲の平均パーセンテージも記載されています。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。
- 3. ✓を押して [情報] を選択します。
- 4. ▼ を押して [使用状況ページの 印刷] をハイライトします。
- **5. ✓** を押して **[使用状況ページの 印刷]** を選択します。

使用状況ページの印刷中は、**[使用ページ数を 印刷中...]** というメッセージが表示されます。使用状況ページの印刷が終了すると、**[印字可]** 状態に戻ります。

デモ ページ

デモ ページは印刷品質をカラー写真で示したものです。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。
- 3. ✓を押して [情報] を選択します。
- 4. ▼ を押して [デモ印刷] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [デモ印刷] を選択します。

デモ ページの印刷中は、[デモ ページを 印刷中...] というメッセージが表示されます。RGB サンプル ページの印刷が終了すると、[印字可] 状態に戻ります。

CMYK サンプルの印刷

[CMYK サンプルの印刷] 機能を使用して、CMYK カラー サンプルを印刷し、アプリケーションのカラー 値に合わせます。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [情報] を選択します。
- 4. ▼ を押して [CMYK サンプルの印刷] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [CMYK サンプルの印刷] を選択します。

サンプル ページの印刷中は、[CMYK サンプルを 印刷中...] というメッセージが表示されます。サンプルページの印刷が終了すると、[印字可] 状態に戻ります。

RGB サンプルの印刷

[RGB サンプルの印刷] 機能を使用して、RGB カラー サンプルを印刷し、アプリケーションのカラー値に合わせます。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。

- 3. ✓を押して [情報] を選択します。
- 4. ▼ を押して [RGB サンプルの印刷] をハイライトします。
- **5.** ✓ を押して [RGB サンプルの印刷] を選択します。

サンプル ページの印刷中は、[RGB サンプルを 印刷中...] というメッセージが表示されます。サンプルページの印刷が終了すると、[印字可] 状態に戻ります。

ファイル ディレクトリ

ファイル ディレクトリ ページには、インストールされたすべてのマス ストレージ デバイスに関する情報が含まれています。このオプションは、マス ストレージ デバイスがインストールされていない場合は表示されません。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。
- 3. ✓を押して [情報] を選択します。
- 4. ▼ を押して [ファイル ディレクトリの 印刷] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [ファイル ディレクトリの 印刷] を選択します。

ファイル ディレクトリ ページの印刷中は、**[印刷中... ファイルディレクトリ]** というメッセージが表示されます。ファイル ディレクトリ ページの印刷が終了すると、**[印字可]** 状態に戻ります。

PCL PS フォント リスト

プリンタに現在インストールされているフォントを確認するには、フォント リストを使用します(また、フォント リストには、オプションのハード ディスク アクセサリやフラッシュ DIMM に存在するフォントも表示されます)。

- メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。
- 3. ✓を押して[情報]を選択します。
- 4. ▼ を押して [PCL フォント リストの印刷] または [PS フォント リストの印刷] をハイライトします。
- 5. ∨を押して [PCL フォント リストの印刷] または [PS フォント リストの印刷] を選択します。

フォント リスト ページの印刷中は、[フォント リストを 印刷中...] というメッセージが表示されます。フォント リスト ページの印刷が終了すると、[印字可] 状態に戻ります。

イベント ログ

イベント ログには、プリンタの紙詰まり、サービス エラー、プリンタのその他の状態などのイベントが記載されています。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [診断] をハイライトします。
- 3. ✓を押して[診断]を選択します。

JAWW プリンタ情報ページ 129

- **4.** ▼ を押して [イベント ログの印刷] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [イベントログの印刷] を選択します。

イベント ログの印刷中は、**[印刷中... イベント ログ]** というメッセージが表示されます。イベント ログの印刷が終了すると、**[印字可]** 状態に戻ります。

内蔵 Web サーバーの使用



注記 プリンタがコンピュータに直接接続されている場合は、HP Easy Printer Care Software を使用してプリンタ ステータスを表示します。

プリンタがコンピュータに直接接続されている場合、内蔵 Web サーバーは Windows 2000 以降でサポートされます。

プリンタをネットワークに接続すると、内蔵 Web サーバーが自動的に使用可能になります。内蔵 Web サーバーには、Windows 2000 以降または Apple Safari ブラウザからアクセスできます。

内蔵 Web サーバーを使用すると、プリンタのコントロール パネルの代わりにコンピュータを使用して、プリンタとネットワークのステータスの確認や、印刷機能の管理を行うことができます。以下は、内蔵 Web サーバーを使用して実行できる機能の例です。

- プリンタ制御ステータス情報の表示
- 各トレイにセットされている用紙のタイプ設定
- サプライ品すべての寿命の確認と新しいサプライ品の注文
- トレイ設定の表示と変更
- プリンタのコントロール パネル メニューの設定の表示と変更
- 内部ページの表示と印刷
- プリンタおよびサプライ品のイベント通知の受信
- ネットワーク設定の表示と変更
- カラー印刷へのアクセスの制限(設定の手順については、http://www.hp.com/go/coloraccess を参照してください。)

内蔵 Web サーバーを使用するには、Microsoft Internet Explorer 6.0 以降、または Netscape Navigator 6.2 以降をインストールする必要があります。内蔵 Web サーバーは、プリンタが IP ベースのネットワークに接続されている場合に機能します。内蔵 Web サーバーは、IPX ベースのプリンタ接続をサポートしていません。内蔵 Web サーバーを起動して使用する場合は、インターネットに接続する必要はありません。HP 内蔵 Web サーバーの詳細については、『HP Embedded Web Server User Guide (HP 内蔵 Web サーバー ユーザーズ ガイド)』を参照してください。このガイドはプリンタに同梱のCD-ROM にあります。

内蔵 Web サーバーへのアクセス

コンピュータでサポートされている Web ブラウザで、プリンタの IP アドレスを入力します(IP アドレスを確認するには設定ページを印刷します。設定ページの印刷方法の詳細については、「<u>プリンタ</u>情報ページ」を参照してください)。



注記 URL を開いたら、いつでもすぐに表示できるようにお気に入り (ブックマーク) に追加することができます。

- 1. 内蔵 Web サーバーには、プリンタに関する設定や情報を確認するための [情報] タブ、[設定] タブ、[ネットワーク] タブがあります。表示するタブをクリックしてください。
- 2. 各タブの詳細については、次のセクションを参照してください。

[情報] タブ

[情報] ページ グループには、次のページがあります。

- [デバイスのステータス]: プリンタ ステータスと HP サプライ品の寿命を表示します。寿命が 0% のときはサプライ品が空になっている状態を示します。各トレイにセットされている印刷メディアのタイプとサイズも表示されます。デフォルトの設定を変更する場合は、[設定の変更] をクリックします。
- 「プリンタ設定ページ]: プリンタの設定ページの情報を表示します。
- [サプライ品ステータス]: HP サプライ品の寿命を表示します。寿命が 0% のときはサプライ品が空になっている状態を示します。サプライ品の部品番号も表示されます。新しいサプライ品を注文する場合は、ウィンドウの左側にある [その他のリンク] 領域の [サプライ品の注文] をクリックします。Web サイトにアクセスする場合は、インターネットに接続する必要があります。
- [イベント ログ]: プリンタのすべてのイベントとエラーを表示します。
- **[使用状況ページ]**:プリンタから印刷されたページ数を用紙のサイズとタイプごとに分類して表示します。
- [デバイス情報]:このページには、プリンタのネットワーク名、アドレス、およびモデル情報も表示されます。これらのエントリを変更する場合は、[設定] タブの [デバイス情報] をクリックします。
- **[コントロール パネル]**: プリンタの コントロール パネル ディスプレイに現在表示されているテキストの画像を表示します。

[設定] タブ

このタブを使用すると、コンピュータからプリンタを設定することができます。**[設定]** タブはパスワードで保護できます。プリンタがネットワークに接続されている場合は、このタブで設定を変更する前に必ずプリンタ管理者に相談してください。

[設定] タブには、次のページがあります。

- [デバイスの設定]: このページでプリンタのすべての設定を変更できます。このページには、プリンタのコントロール パネル ディスプレイを使用してアクセスできる従来のメニューが表示されます。メニューには、[情報]、[用紙処理]、および [デバイスの設定] があります。
- **[警報]**: ネットワーク プリンタ専用です。さまざまなプリンタおよびサプライ品のイベントの電子メール アラートを設定できます。警報は URL に送信することもできます。
- [電子メール]: ネットワーク プリンタ専用です。[警報] ページと合わせて使用し、受信および送信メールの設定の他に電子メール アラートの設定も行います。
- [セキュリティ]: [設定] および [ネットワーク] タブにアクセスするためのパスワードを設定します。 内蔵 Web サーバーの任意の機能を有効または無効にします。
- [その他のリンク]:別の Web サイトへのリンクを追加またはカスタマイズできます。このリンクは、内蔵 Web サーバーのすべてのページの [その他のリンク] 領域に表示されます。[その他のリンク] 領域に常時表示される固定リンクは、[HP Instant Support[™]]、[サプライ品の注文]、および [製品サポート] です。
- [デバイス情報]: プリンタに名前を付けて、リソース番号を割り当てることができます。プリンタに関する情報を受信するユーザーの名前と電子メール アドレスを入力します。
- 「言語]: 内蔵 Web サーバーの表示言語を指定します。

- 「タイム サービス]: プリンタの時刻設定を設定します。
- [Restrict Color] (カラーの制限):ユーザーのカラー印刷ジョブの制限を設定します。カラーの使用の制限および報告の詳細については、http://www.hp.com/go/coloraccess を参照してください。

リアルタイム クロックの設定

日付と時刻を設定するには、リアルタイムクロック機能を使用します。日付と時刻の情報は保存済み印刷ジョブにアタッチされ、保存済み印刷ジョブの最新バージョンを特定できるようになります。

クロックを設定する際は、日付形式、日付、時刻形式、および時刻を設定できます。

[ネットワーク] タブ

プリンタが IP ベース ネットワークに接続されている場合、ネットワーク管理者は、このタブを使用してプリンタのネットワーク関連の設定を制御できます。このタブは、プリンタがコンピュータに直接接続されている場合、またはプリンタが HP Jetdirect プリント サーバー以外を使用してネットワークに接続されている場合は表示されません。

ネットワーク設定の詳細については、[ネットワーク] タブ ページの **[ヘルプ]** をクリックしてください。

その他のリンク

このセクションには、サプライ品を注文したり製品サポートを受けたりするための、インターネットに接続するリンクが表示されます。これらのリンクを使用するには、インターネットにアクセスできる環境が必要です。ダイヤルアップ接続を使用しており、内蔵 Web サーバーを最初に起動したときにインターネットに接続しなかった場合は、これらの Web サイトにアクセスする前にインターネットに接続する必要があります。インターネットに接続する場合は、内蔵 Web サーバーをいったん閉じて再起動しなければならない場合があります。

- [HP Instant Support™]: トラブルの解決方法を参照するために HP の Web サイトに接続します。このサービスは、プリンタのエラー ログと設定情報を分析して、そのプリンタに合った診断とサポート情報を提供するものです。
- **[サプライ品の注文]**:このリンクをクリックすると、プリント カートリッジや用紙などの HP 純正サプライ品を注文できる HP の Web サイトに接続されます。
- **[製品サポート]**: HP Color LaserJet CP4005 プリンタのサポート サイトに接続します。一般的なトピックに関連したヘルプを検索できます。

HP Easy Printer Care Software の使用

HP Easy Printer Care Software は、次のタスクに使用できるアプリケーションです。

- カラーの使用状況情報の表示。
- プリンタ ステータスをチェックする。
- サプライ品のステータスをチェックする。
- 警告を設定する。
- トラブルシューティングおよび保守ツールにアクセスする。

HP Easy Printer Care Software は、プリンタがコンピュータに直接接続されているか、ネットワークに接続されている場合に使用できます。HP Easy Printer Care Software を使用するには、http://www.hp.com/go/easyprintercare をご覧ください。



注記 HP Easy Printer Care Software を起動して使用する場合は、インターネットに接続する必要はありません。ただし、Web ベースのリンクをクリックする場合は、インターネットに接続してリンクに関連付けられているサイトにアクセスする必要があります。

対応オペレーティング システム

HP Easy Printer Care Software は、Windows 2000、Windows XP、および Windows 2003 サーバーでサポートされています。

HP Easy Printer Care Software を使用するには

HP Easy Printer Care Software を起動するには、次のいずれかの方法を使用します。

- [スタート] メニューから [プログラム] ー [HP Easy Printer Care] ー [Start HP Easy Printer Care] (HP Easy Printer Care の起動) の順に選択します。
- Windows のシステム トレイ/タスクバー (デスクトップの右下隅) で HP Easy Printer Care Software アイコンをダブルクリックします。
- デスクトップ アイコンをダブルクリックします。

HP Easy Printer Care Software のセクション

HP Easy Printer Care Software には、次の表に説明されているセクションが含まれます。

セクション	説明	
[概要] タブ	•	[デバイス] リスト:選択できるプリンタを表示します。
プリンタの基本的なステータス情報を表示します。	•	[デバイスのステータス] セクション:プリンタのステータス情報を表示します。このセクションには、プリント カートリッジが空になったなど、プリンタの警告状態が表示されます。また、デバイスの識別情報、コントロール パネル メッセージ、プリント カートリッジの残量も表示されます。プリンタの問題を解消してから ♥ ボタンをクリックすると、このセクションが更新されます。

セクション 説明

- **サプライ品ステータス** セクション:プリント カートリッジのトナーの残量パーセンテー ジ、各トレイにセットされた用紙のステータスなどのサプライ品ステータスの詳細を示しま す。
- [Supplies Detailes] (サプライ品詳細) リンク:プリンタのサプライ品、注文情報、リサイク ル情報に関する詳細を表示するサプライ品ステータス ページを開きます。

[サポート] タブ

プリンタの使用状況の報告

ヘルプ情報および各種の リンクを表示します。

- HP ドライバの自動更新などのソフトウェアの更新
- オンライン診断
- オンライン ユーザー マニュアル
- オンライン サポート



注記 ダイヤルアップ接続を使用しており、HP Easy Printer Care Software を最初 に起動したときにインターネットに接続しなかった場合は、これらの Web サイトに アクセスする前にインターネットに接続する必要があります。

[サプライ品の注文] ウィ・・ ンドウ

[注文] リスト: プリンタごとに注文可能なサプライ品を表示します。特定のサプライ品を注 文する場合は、サプライ品のリストで必要なサプライ品の[注文] チェック ボックスをオン にします。

サプライ品をオンライン または電子メールで注文・ できます。

- [Shop Online for Supplies] (サプライ品のオンライン注文) ボタン:新しいブラウザ ウィン ドウに HP のサプライ品 Web サイトを開きます。**[注文]** チェック ボックスがオンのサプラ イ品がある場合は、それらのサプライ品に関する情報が Web サイトに転送されます。
- [Print Shopping List] (購入リストの印刷) ボタン:[注文] チェック ボックスをオンにしたサ プライ品の情報を印刷します。
- [Email Shopping List] (購入リストの電子メール送信) ボタン: [注文] チェック ボックスを オンにしたサプライ品のテキスト リストを作成します。このリストは、サプライヤに送信す る電子メールメッセージにコピーできます。

[警告の設定] ウィンドウ ● 警告のオン/オフ:特定のプリンタに対して警告機能を有効または無効にします。

プリンタに関する問題を • 自動的に通知するように 設定できます。

- 警告を表示するタイミング:警告をいつ表示するかを設定します。特定のプリンタに印刷す るとき、またはプリンタイベントが発生するたびに表示できます。
- 警告のイベント タイプ: 重大なエラーのみ、または継続可能なエラーを含むすべてのエラー のどちらに対して警告を表示するかを設定します。
- 通知タイプ:表示する警告のタイプを設定します。タイプにはポップアップメッセージまた はシステム トレイ警告、および電子メール メッセージがあります。

[Device List (デバイスリ・ スト) タブ]

プリンタ名、製造元、モデルなどのプリンタ情報

[デバイス] リストの各プ リンタに関する情報を表 示します。

アイコン ([View as] (表示形式) ドロップダウン ボックスでデフォルト設定の [Tiles] (並べて

プリンタに関する現在の警告

表示)が設定されている場合)

一覧でプリンタをクリックすると、HP Easy Printer Care Software ではそのプリンタの [概要] タ ブが表示されます。

[Device List] (デバイス リスト) タブには、以下の情報が含まれます。

[Find Other Printers] (他のプリンタを検索) ウ ィンドウ

[デバイス] リストにある [Find Other Printers] (他のプリンタを検索) リンクをクリックすると、 [Find Other Printers] (他のプリンタを検索) ウィンドウが開きます。[Find Other Printers] (他の プリンタを検索) ウィンドウには、その他のネットワーク プリンタを検出する機能があり、検出 したプリンタを [デバイス] リストに追加してリスト内のプリンタをコンピュータから監視するこ とができます。

セクション 説明

プリンタ リストにプリン タを追加できます。

6 カラー

この章では、HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタを使用して美しいカラー印刷を行う方法 について説明します。また、最適なカラー印刷を出力する方法についても説明します。次の項目について説明します。

- カラーの使用
- <u>カラー マッチング</u>
- Windows コンピュータでのプリンタのカラー オプションの管理
- Macintosh コンピュータでのプリンタのカラー品質の管理

JAWW 137

カラーの使用

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタでは、プリンタ設定後にすぐに美しいカラー印刷が可能です。HP Color LaserJet 4600 は、さまざまな自動カラー処理機能を組み合わせて、一般的なオフィス ユーザー向けに優れた色彩を提供するだけでなく、色の再現性に厳密なプロフェッショナル向けの高機能ツールも用意しています。

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタには、綿密に設計され、テストでも実証されたカラーテーブルが用意されており、印刷可能なすべての色を簡単かつ正確に再現できます。

HP ImageREt 3600

HP ImageREt 3600 プリント テクノロジは HP だけが開発した革新的なテクノロジ システムであり、優れた印字品質を提供します。HP ImageREt システムは、進化したテクノロジを統合し印刷システムの各要素を最適化することにより、業界から一線を画したものになっています。HP ImageREt の一部のカテゴリは、ユーザーのさまざまなニーズに対応するために開発されました。

システムの基礎は、イメージ エンハンスメント、取り扱いやすいサプライ品、高解像度イメージング などの中核となるカラー レーザー テクノロジから構成されています。ImageREt のレベルが上がりカテゴリが増加して、より進化したシステムで使用できるようにこれらの中核テクノロジが改善され、さらにその他のテクノロジが統合されています。HP では、一般的なオフィス用ドキュメントとマーケティング用カタログ向けに優れたイメージ エンハンスメントを提供しています。HP カラー レーザー高光沢紙での印刷に最適な HP Image REt 3600 は、さまざまな環境条件に対応しており、あらゆる使用可能メディアで卓越したプリント品質を実現します。

用紙選択

最高のカラーおよび画像品質を得るには、プリンタ メニューまたはフロント パネルから適切な用紙 タイプを選択することが重要です。「<u>印刷メディアの選択</u>」を参照してください。

カラー オプション

カラー オプションを使用すると、さまざまなタイプのドキュメントに最適化されたカラー出力を自動的に生成できます。

カラーオプションではオブジェクト タギングが採用されています。オブジェクト タギングによって、最適な色とハーフトーン設定を、ページの各種オブジェクト (テキスト、グラフィックス、および写真) に使用できるようになります。プリンタ ドライバでは、ページにどのオブジェクトを使用するかを指定したり、各オブジェクトを最高の品質で印刷できるハーフトーンおよび色設定を指定したりすることができます。最適化されたデフォルト設定値でオブジェクト タギングを使用すると、美しい色を即座に再現できます。

Windows 環境では、プリンタ ドライバの [カラー] タブに、[自動] および [手動] カラー オプションがあります。

プリンタ ドライバにアクセスする方法の詳細については、このマニュアル内のプリンタ ドライバに 関するセクションを参照してください。詳細については、「<u>プリンタドライバ</u>」または「<u>Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ</u>」を参照してください。

sRGB

sRGB (Standard red-green-blue) はそもそも、モニタ、入力デバイス (スキャナ、デジタル カメラ)、出力デバイス (プリンタ、プロッタ) の共通カラー言語として HP および Microsoft によって開発された国際色彩規格です。sRGB は、HP 製品、Microsoft オペレーティング システム、Web、および現在市販されているほとんどのオフィス用ソフトウェアで採用されている標準的な色空間です。また、

138 第 6 章 カラー JAWW

sRGB は、現在の代表的な Windows コンピュータ モニタで使用されており、ハイビジョン テレビのコンバージェンスの規格です。



注記 使用するモニタのタイプや部屋の照明などの要因によって、画面に表示される色は影響を受けます。詳細については、「カラーマッチング」を参照してください。

Adobe PhotoShop、CoreIDRAW™、Microsoft Office、およびその他のアプリケーションの最新バージョンでは、色彩信号の伝達に sRGB が採用されています。また、Microsoft オペレーティング システムの標準色空間である sRGB は、一般ユーザーでも色彩をより正確に一致させることのできる一般的な精細度を利用してアプリケーションとデバイス間の色彩情報をやり取りする方法として、広く採用されるようになりました。sRGB を採用することによって、色彩の専門知識がなくても、プリンタ、コンピュータ モニタ、および他の入力デバイス (スキャナ、デジタル カメラ) の間で色を自動的に一致させる機能が向上しています。

4 色印刷 - CMYK

シアン、マゼンタ、イエロー、および黒 (CMYK) は印刷プレスで使用されるインクです。そのプロセスは、4 色印刷とも呼ばれます。CMYK データ ファイルは通常、グラフィック アート (印刷および出版) 環境で使用され、その環境に由来します。プリンタは PS プリンタ ドライバから CMYK カラーを受け入れます。プリンタの CMYK カラー レンダリングは、テキストやグラフィックスに豊かな色彩を再現するために設計されています。

CMYK インク セット エミュレーション (PostScript のみ)

プリンタの CMYK カラー レンダリングは、標準的なオフセット プレスのインク セットのように作成できます。画像やドキュメントで使用される CMYK カラーの値がプリンタに適していない場合もあります。たとえば、ドキュメントが別のプリンタ用に最適化されている場合などです。このような場合に最高の結果を得るには、CMYK 値を HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタに適合させる必要があります。プリンタ ドライバから適切なカラー入力プロファイルを選択してください。

- デフォルト CMYK+: HP の CMYK+ テクノロジにより、大半の印刷ジョブで最適な印刷結果を 得ることができます。
- SWOP (Web オフセット印刷規格): 米国およびその他の国/地域で一般的なインクです。
- Euroscale (別名「Euro Standard」): ヨーロッパおよびその他の国/地域で一般的なインクです。
- DIC (大日本インキ化学工業):日本およびその他の国/地域で一般的なインクです。
- カスタマ プロフィール:別の HP color LaserJet プリンタをエミュレートする場合など、カスタムの入力プロパティファイルを使用してカラー出力を正確に制御するには、このオプションを選択します。カラー プロファイルは http://www.hp.com からダウンロードできます。

JAWW カラーの使用 139

カラー マッチング

プリンタとコンピュータのモニタが異なるカラー生成方法を採用しているため、プリンタの出力カラーとユーザーのコンピュータ画面のカラー マッチング プロセスは非常に複雑になります。モニタは、RGB (赤、緑、青) カラー処理を利用して光ピクセルで色を表示し、プリンタは、CMYK (シアン、マゼンタ、イエロー、黒) 処理で色を印刷します。

印刷物の色をモニタに表示される色と一致させる機能は、いくつかの要因の影響を受けます。これらの要因には次のものがあります。

- 印刷メディア
- プリンタの着色剤 (インクやトナーなど)
- 印刷プロセス (インクジェット、プレス、またはレーザー方式など)
- 上部からの照明
- 色の認識の個人差
- ソフトウェア アプリケーション
- プリンタ ドライバ
- コンピュータのオペレーティング システム
- モニタ
- ビデオ カードおよびドライバ
- 動作環境 (湿度など)

画面に表示される色が印刷物の色と完全に一致しない場合は、上記の要因が考えられます。

ほとんどのユーザーの場合、画面の色とプリンタの出力カラーを一致させる最適な方法は、sRGB カラーで印刷することです。

色見本のカラー マッチング

色見本および標準のカラー基準にプリンタ出力を一致させるプロセスは複雑です。一般的に、色見本の作成にシアン、マゼンタ、イエロー、および黒のインクが使用されている場合は、正確なカラー マッチングを得ることができます。通常、これらはプロセス色見本と呼ばれます。

色見本の中にはスポット カラーから作成されるものもあります。スポット カラーは特別に作成された色です。これらのスポット カラーの多くはプリンタの範囲外です。ほとんどのスポット色見本には、スポット カラーに CMYK 近似を提供するプロセス色見本が付属しています。

ほとんどのプロセス色見本では、色見本の印刷に使用されたプロセス標準が指定されます。通常は SWOP、EURO、または DIC です。プロセス色見本に最適なカラー マッチングを得るには、プリンタ メニューから対応するインク エミュレーションを選択します。プロセス標準がわからない場合は、SWOP インク エミュレーションを使用します。

カラー サンプルの印刷

カラー サンプルを使用するには、目的の色に最もよく一致するカラー サンプルを選択します。アプリケーションでサンプルのカラー値を使用し、一致させる対象を記述します。カラーは、使用する用紙のタイプおよびソフトウェア アプリケーションによって異なります。カラー サンプルの使用方法については、http://www.hp.com/support/ljcp4005 をご覧ください。

140 第6章 カラー JAWW

次の手順を使用して、コントロール パネルを使用してプリンタでカラー サンプルを印刷します。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。
- 3. ✓を押して[情報]を選択します。
- 4. ▼ を押して [CMYK サンプルの印刷] または [RGB サンプルの印刷] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [CMYK サンプルの印刷] または [RGB サンプルの印刷] を選択します。

JAWW カラー マッチング 141

Windows コンピュータでのプリンタのカラー オプションの管理

カラー オプションを [自動] に設定すると、最も一般的な印刷条件での印刷品質が最高になります。ただし、文書によってはカラー オプションを手動で設定した方がきれいな文書を印刷できます。たとえば、多くの画像や文書を含む製品カタログをプリンタ ドライバにリストされていないメディア タイプに印刷する場合などです。

Windows では、グレースケールで印刷したり、プリンタ ドライバで **[カラー]** タブの設定値を使用してカラー オプションを変更できます。

プリンタ ドライバへのアクセス方法については、「<u>プリンタ ドライバへのアクセス</u>」を参照してください。

グレースケールでの印刷

プリンタ ドライバから [**グレースケールで印刷]** オプションを選択すると、文書が白黒で印刷されます。

RGB カラー (色域)

[RGB カラー] 設定には次の 5 つの値があります。

- ほとんどの印刷の用途で [デフォルト (sRGB)] を選択します。この設定で、プリンタは RGB カラーを sRGB として読み取ります。 sRGB は Microsoft および World Wide Web Organization (WWW) の規格として認知されています。
- [イメージの最適化 (sRGB)] は、.GIF や .JPEG ファイルなどのビットマップ画像が内容の大半を占める文書に適してします。この設定により、プリンタは sRGB のビットマップ画像のレンダリングに最適なカラー マッチングを使用します。テキストやベクタ グラフィックスには効果はありません。光沢のあるメディアに印刷するときにこの設定を使用すると、よりきれいに仕上がります。
- [AdobeRGB] は、sRGB ではなく AdobeRGB カラー スペースを使用する文書の場合に選択します。たとえば、画像を AdobeRBG で撮影するデジタル カメラや、Adobe PhotoShop で作成した文書で AdobeRGB カラー スペースが使用されています。AdobeRGB を使用するプロ向けのソフトウェア プログラムから印刷するときは、ソフトウェア プログラムのカラー マネジメント機能をオフにして、プリンタ ソフトウェアでカラー スペースを管理できるようにする必要があります。
- [なし] は、未処理のデバイス モードで RGB データを印刷するようにプリンタに指示します。このオプションを使用して文書を正しくレンダリングするには、作業しているプログラムまたはオペレーティング システムで色を管理する必要があります。



注意 このオプションは、ソフトウェア プログラムまたはオペレーティング システムで 色を管理する操作に熟知している場合にのみ使用してください。

● 他のプリンタからの印刷出力を複製する場合またはセピア トーンなどの特殊効果を使用する場合は、[カスタマ プロフィール] を選択します。この設定で、プリンタはカスタムの入力プロファイルを使用して、カラー出力をより正確に予測および制御します。カスタム プロファイルは、http://www.hp.com からダウンロードできます。

142 第6章 カラー JAWW

色の自動または手動の調整

[自動] カラー調整オプションを使用すると、文書の各要素に使用する無彩色のグレー カラー処理、ハーフトーン、およびエッジ強調を最適化できます。詳細については、プリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。



注記 [自動] はデフォルト設定です。この設定は、ほとんどのカラー印刷の文書にお勧めします。

[手動] カラー調整オプションを使用すると、テキスト、グラフィックス、および写真の無彩色のグレーカラー処理、ハーフトーン、エッジ強調をユーザーが調整できます。[手動] カラー オプションにアクセスするには、**「カラー**] タブで、**「手動**] - **「設定**] を選択します。

手動カラー オプション

エッジ コントロール、ハーフトーン、グレー中間色のカラー オプションを手動で調整できます。

エッジ コントロール

[エッジコントロール] 設定は、エッジのレンダリング方法を指定します。エッジ コントロールには、適合ハーフトーン設定、REt、およびトラッピングという 3 つのコンポーネントがあります。適合ハーフトーン設定はエッジの鮮明度を上げます。トラッピングは、隣接するオブジェクトのエッジをわずかに重ね合わせることによって、不正確な色配置の影響を抑えます。カラー REt オプションは、エッジを滑らかにします。



注記 オブジェクト間に白い隙間が空いたり、エッジにシアン、マゼンタ、またはイエローの わずかな影が見られる場合は、エッジ コントロール設定を選択してトラッピング レベルを高くします。

エッジ コントロールには次の4つのレベルがあります。

- [最大] は、最も強力なトラッピング設定です。適合ハーフトーン設定とカラー REt 設定はオンです。
- [標準] は、デフォルトのトラッピング設定です。トラッピングは中程度です。適合ハーフトーン 設定とカラー REt 設定はオンです。
- **[薄め]** では最低レベルのトラッピングが設定されます。適合ハーフトーン設定とカラー REt 設定はオンです。
- **[オフ]** は、トラッピング、適合ハーフトーン設定、カラー REt をオフにします。

ハーフトーン オプション

ハーフトーン オプションは、カラー出力の解像度と鮮明度を制御します。テキスト、グラフィックス、写真のハーフトーン設定は個別に選択できます。ハーフトーン オプションには、[スムーズ] および [詳細] の 2 つがあります。

- [スムーズ] オプションは、塗りつぶされた領域が広範囲にわたっている場合に適しています。また、細かいカラー グラデーションを平滑化することによって写真の品質も高くなります。均一で滑らかな結果を優先する場合は、このオプションを選択してください。
- **[詳細]** オプションは、線または色を厳密に区別しなければならないテキストやグラフィックス、または、パターンや細部が含まれている画像に適しています。鮮明なエッジおよび細部を優先する場合は、このオプションを選択してください。



注記 一部のアプリケーションでは、テキストまたはグラフィックスはビットマップ画像に変換されます。このような場合に [写真] のカラー オプションを設定すると、テキストとグラフィックスの表示にも影響を及ぼします。

グレー中間色

[グレー中間色] 設定は、テキスト、グラフィックス、および写真で使用するグレー色を生成するための方法を指定します。

[グレー中間色] 設定には 次の 2 つの値があります。

- [黒のみ] は、黒いトナーだけを使用して無彩色 (グレーと黒) を印刷します。これによって、カラー印刷でなく白黒印刷されます。
- [4色]は、全色のトナーを組み合わせることによって無彩色 (グレーと黒)を生成します。この方法では、有彩色への変化がよりスムーズで、深みのある黒が生成されます。



注記 一部のアプリケーションでは、テキストまたはグラフィックスはラスター画像に変換されます。このような場合に [写真] のカラー オプションを設定すると、テキストとグラフィックスの表示にも影響を及ぼします。

カラー印刷の制限

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタには、ネットワーク接続されているプリンタ用の [カラ制限] 設定が含まれます。ネットワーク管理者は、カラー印刷機能へのユーザー アクセスを制限する設定を使用して、カラートナーを節約することができます。カラーで印刷できない場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。

- 1. [メニュー] を押します。
- 2. ▼ を押して [印刷品質] を選択し、 ✓ を押します。
- 3. ▼ を押して [システム セットアップ] を選択し、 ✓ を押します。
- 4. ▼ を押して [カラー制限] を選択し、 ✓ を押します。
- 5. ▼を押して、次のいずれかのオプションを選択します。
 - **[カラーを使用しない]**: すべてのユーザーがプリンタのカラー機能を使用できないようにします。
 - **[カラーを使用する]**: これはデフォルト設定です。すべてのユーザーがプリンタのカラー機能を使用できるようにします。
 - **[許可されている場合はカラー]**: ネットワーク管理者は、選択したユーザーにカラーの使用を許可できます。カラーで印刷できるユーザーを指定するには、内蔵 Web サーバーを使用します。
- 6. ✓を押して設定を保存します。

ネットワーク管理者は、カラーの使用ジョブのログを印刷することで、特定の HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタのカラーの使用状況を監視できます。詳細については、「プリンタ情報ページ」を参照してください。

カラーの使用の制限および報告の詳細については、http://www.hp.com/go/coloraccess をご覧ください。

144 第6章 カラー JAWW

Macintosh コンピュータでのプリンタのカラー品質の管理

通常、カラーオプションを [自動] に設定すると、最も一般的な印刷要件で最適な印字品質が得られます。ただし、ドキュメントによっては、カラーオプションを手動で設定した方が、より高い品質が得られる場合もあります。多くの画像で構成される市場向けパンフレットまたはプリンタ ドライバのリストに含まれていないメディア タイプで印刷されるドキュメントなどがその例です。

[印刷] ダイアログ ボックスの [カラー品質] ポップアップ メニューで、グレースケールでの印刷やカラー品質の変更ができます。

プリンタ ドライバへのアクセス方法の詳細については、<u>プリンタ ドライバへのアクセス</u>を参照してください。

グレースケールでの印刷

プリンタ ドライバから [グレー印刷] オプションを選択すると、書類が黒とグレー階調で印刷されます。このオプションは、スライドやハードコピーの試し刷りや、コピーまたはファックス送信するカラーの書類の印刷に役立ちます。

手動カラー オプション

手動カラー調整を使用すると、印刷ジョブの [カラー] (または [カラー マップ]) および [ハーフトーン] オプションを調整できます。

ハーフトーン オプション

ハーフトーン オプションは、カラー出力の解像度と鮮明度を制御します。テキスト、グラフィックス、写真のハーフトーン設定は個別に選択できます。ハーフトーン オプションには、[テキスト] および [詳細] の 2 つがあります。

- [テキスト] オプションは、塗りつぶされた領域が広範囲にわたっている場合に適しています。また、細かいカラー グラデーションを滑らかにすることによって、写真の品質も上がります。均一で滑らかな仕上がりを優先する場合は、このオプションを選択してください。
- **[詳細]** オプションは、線または色を厳密に区別しなければならないテキストやグラフィックス、または、パターンや細かい描写が含まれている画像に適しています。鮮明なエッジおよび細部を優先する場合は、このオプションを選択してください。



注記 一部のソフトウェア プログラムでは、テキストまたはグラフィックスはラスター画像に変換されます。このような場合は、**[写真]** 設定を使用して、テキストおよびグラフィックスを制御できます。

グレー中間色

[グレー中間色] 設定は、テキスト、グラフィックス、および写真で使用するグレー色を生成するための方法を指定します。

[グレー中間色] 設定には次の2つの値があります。

- [黒のみ] は、黒いトナーだけを使用して無彩色 (グレーと黒) を生成します。これによって、カラー印刷でなく白黒印刷されます。
- [4 色] は、全色のトナーを組み合わせることによって無彩色 (グレーと黒) を生成します。この方法では、有彩色への変化がよりスムーズで、深みのある黒が生成されます。



注記 一部のソフトウェア プログラムでは、テキストまたはグラフィックスはラスター画像に変換されます。このような場合は、**[写真]** 設定を使用して、テキストおよびグラフィックスを制御できます。

RGB カラー

[RGB カラー] 設定には、次の 5 つの値を指定できます。

- ほとんどの印刷の用途で [デフォルト (sRGB)] を選択します。この設定で、プリンタは RGB カラーを sRGB として読み取ります。 sRGB は Microsoft および World Wide Web Organization (WWW) の規格として認知されています。
- [画像最適化 sRGB] は、.GIF や .JPEG ファイルなどのビットマップ画像が内容の大半を占める 書類に適しています。この設定は、ビットマップ画像の sRGB をレンダリングする場合に最適な カラーを使用するようプリンタに指示します。この設定は、テキストやベクトルベースのグラフィックスには効果がありません。光沢紙でこの設定を使用すると、最大の効果が得られます。
- sRGB の代わりに AdobeRGB カラー スペースを使用する書類には、[Adobe RGB] を選択します。たとえば、一部のデジタル カメラでは画像を AdobeRGB で取り込み、Adobe PhotoShopで作成した書類では AdobeRGB カラー スペースを使用します。AdobeRGB を使用する専門家向けソフトウェア プログラムから印刷する場合は、ソフトウェア プログラムのカラー マネジメント機能をオフにして、プリンタ ソフトウェアでカラー スペースを管理できるようにする必要があります。
- [なし] を指定すると、RGB データをソース デバイス モードで印刷するようプリンタに指示します。このオプションを選択した場合、書類を適切にレンダリングするには、使用しているプログラムまたはオペレーティング システムでカラーを管理する必要があります。



注意 このオプションは、ソフトウェア プログラムまたはオペレーティング システムでのカラー管理の手順に精通している場合のみ使用してください。

● 他のプリンタからの印刷出力を複製する場合またはセピア トーンなどの特殊効果を使用する場合は、[カスタマ プロフィール] を選択します。この設定で、プリンタはカスタムの入力プロファイルを使用して、カラー出力をより正確に予測および制御します。カスタム プロファイルは、http://www.hp.com からダウンロードできます。

輪郭コントロール

[輪郭コントロール] 設定は、輪郭部分のレンダリング方法を指定します。輪郭コントロールには、適合ハーフトーン設定、REt、およびトラッピングという3つのコンポーネントがあります。適合ハーフトーン設定は輪郭の鮮明度を上げます。トラッピングは、隣接するオブジェクトの輪郭をわずかに重ね合わせることによって、カラープレーンのずれの影響を抑えます。カラー REt オプションは、輪郭を滑らかにします。



注記 オブジェクト間に白い隙間が空いたり、輪郭部分にシアン、マゼンタ、イエローの影が わずかに見える場合は、トラッピング レベルを上げる輪郭コントロール設定を選択してください。

エッジ コントロールには次の 4 つのレベルがあります。

- **[最大]** は、最も強力なトラッピング設定です。適合ハーフトーン設定とカラー REt 設定はオンです。
- [標準] は、デフォルトのトラッピング設定です。トラッピングは中程度です。適合ハーフトーン 設定とカラー REt 設定はオンです。

146 第 6 章 カラー JAWW

- [薄め] では最低レベルのトラッピングが設定されます。適合ハーフトーン設定とカラー REt 設定 はオンです。
- [オフ] は、トラッピング、適合ハーフトーン設定、カラー REt をオフにします。

148 第6章 カラー JAWW

7 保守

この章では、プリンタを維持する方法について説明します。次の項目について説明します。

- <u>プリント カートリッジの管理</u>
- <u>プリント カートリッジの交換</u>
- サプライ品の交換
- <u>クリーニング ページの使用</u>
- 警報の設定

JAWW 149

プリント カートリッジの管理

最高の印刷結果を得るために、必ず ColorSphere トナーを使用した HP 純正プリント カートリッジを使用してください。HP ColorSphere トナーを使用することによって、すべてのページで高品質の印刷結果が得られます。このセクションでは、HP カートリッジの適切な使用方法と保存方法について説明します。HP 製品ではないプリント カートリッジの使用についても説明します。

HP プリント カートリッジ

新しい HP 純正プリント カートリッジを使用している場合は、次のサプライ品情報を表示することができます。

- サプライ品の残量パーセンテージ
- 予測される残りページ数
- 印刷済みページ数



注記 カートリッジの注文情報については、「製品番号」を参照してください。

HP 以外のプリント カートリッジ

Hewlett-Packard 社では、新品または再生品のどちらについても、HP 以外のプリント カートリッジの使用はお勧めしません。HP 純正品ではないため、HP ではその品質を管理することができません。HP 以外のプリント カートリッジを使用した結果必要になったサービスや修理については、プリンタの保証対象とxy

HP 以外のプリント カートリッジを使用している場合は、この HP 以外の サプライ品を使用した結果、トナー残量データなどの特定の機能が使用できなくなる場合があります。

HP 以外のプリント カートリッジが HP 純正品として販売されていた場合は、「<u>カスタマ ケア セン</u>タ」を参照してください。

プリント カートリッジの認証

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタは、カートリッジがプリンタに差し込まれると、プリント カートリッジを自動的に認証します。認証時に、カートリッジが HP 純正プリント カートリッジであるかどうかが示されます。

プリンタのコントロール パネルに、これが HP 純正プリント カートリッジではないことを示すメッセージが表示され、ユーザーが HP プリント カートリッジを購入したと確信している場合は、カスタマ ケア センタにお電話ください。

HP 以外のプリント カートリッジのエラー メッセージを解除するには、♥ ボタンを押してください。

カスタマ ケア センタ

HP プリント カートリッジを取り付けたときに、カートリッジが HP 製でないことを示すメッセージ が表示されたら、カスタマ ケア センタへご連絡ください。HP 社はその製品が純正品かどうかを調べ、問題を解決するための措置をとるお手伝いをします。

次の点に気づいた場合、お手元のプリント カートリッジは HP 純正プリント カートリッジでない可能性があります。

- プリントカートリッジに問題が多発している。
- カートリッジの外観が通常の外観と異なる (たとえば、パッケージが HP 製のパッケージと違うなど)。

プリント カートリッジの保管

使用するまでは、プリントカートリッジをパッケージから出さないでください。



注意 プリント カートリッジの損傷を防ぐため、数分以上プリント カートリッジに光を当てないでください。

プリント カートリッジの寿命

プリント カートリッジの寿命は、使用パターンと、印刷ジョブが必要とするトナーの量によって異なります。5% の範囲をレターまたは A4 サイズの用紙に印刷する場合、HP 黒プリント カートリッジおよびカラー プリント カートリッジは、両方とも平均して 7,500 ページまで印刷できます。使用条件と印刷内容によって実際の結果は異なります。

次のようにトナー残量を調べることによって、いつでも寿命を確認することができます。

プリント カートリッジの寿命の確認

プリント カートリッジの寿命は、プリンタのコントロール パネル、内蔵 Web サーバー、プリンタ ソフトウェア、HP Easy Printer Care Software、または HP Web Jetadmin ソフトウェアを使用して確認できます。

プリンタのコントロール パネルの使用

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [情報] を選択します。
- 4. ▼ を押して 「サプライ品のステータス ページの印刷」をハイライトします。
- 5. ✓ を押してサプライ品ステータス ページを印刷します。

内蔵 Web サーバーの使用

- 1. ご使用のブラウザで、プリンタのホームページの IP アドレスを入力します。プリンタ ステータス ページが表示されます。「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。
- 2. 画面の左側にある [Supplies Status] (サプライ品のステータス) をクリックします。サプライ品 ステータス ページが表示されます。このページでプリント カートリッジの情報を参照すること ができます。

HP Easy Printer Care Software の使用

[概要] タブの [Supplies Status] (サプライ品のステータス) セクションで [Supplies Details] (サプライ品詳細) をクリックして、サプライ品ステータス ページを開きます。

HP Easy Printer Care Software の詳細については、http://www.hp.com/go/easyprintercare をご覧ください。

HP Web Jetadmin の使用

HP Web Jetadmin でプリンタ デバイスを選択します。デバイス ステータス ページにプリント カートリッジ情報が表示されます。

プリント カートリッジの交換

プリント カートリッジの寿命が終わりに近づくと、コントロール パネルに交換の準備を勧めるメッ セージが表示されます。 コントロール パネルにカートリッジの交換を指示するメッセージが表示され るまでは、プリンタは現在のプリントカートリッジを使用して印刷を続けることができます。

プリンタは 4 色を使用し、色ごとにプリント カートリッジがあります。黒 (K)、マゼンタ (M)、シア ン(C)、およびイエロー(Y)です。

プリンタのコントロール パネルに [[色]カートリッジを 交換してください] というメッセージが表示さ れたら、プリント カートリッジを交換します。コントロール パネル ディスプレイには、交換が必要 な色も表示されます (現在、HP 社の純正のカートリッジが取り付けてられている場合)。

プリント カートリッジの交換




注意 トナーが洋服に付いた場合は、乾いた布で拭き取り、冷水で洗ってください。温水を使 用するとトナーが布に染み込みます。



注記 使用済みのプリント カートリッジのリサイクルの詳細については、「回収およびリサイ クル手順」を参照するか、または HP LaserJet サプライ品 Web サイト http://www.hp.com/go/ recycle をご覧ください。

プリント カートリッジを交換するには


1. プリンタの上部カバーを持ち上げます。

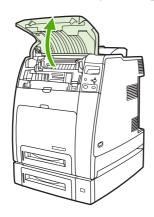



注意 フューザが熱くなっていることがあります。


2. 正面カバーとトランスファー ユニットを下ろします。

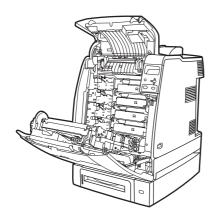




注意 トランスファー ユニットが開いているときは、その上に何も載せないでください。トランスファー ユニットが損傷を受けると、印刷の品質に問題が発生する場合があります。


3. プリンタから使用済みプリントカートリッジを取り出します。

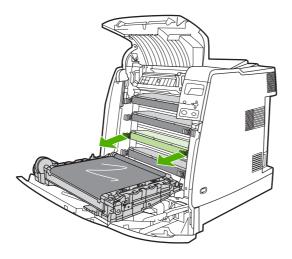

4. 袋から新しいプリント カートリッジを取り出します。再利用のために、使用済みプリント カートリッジを袋に入れます。

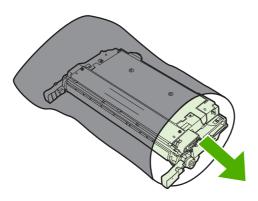

プリント カートリッジとプリンタ内のトラックの位置を合わせ、完全に設置されるまでカート リッジを挿入します。

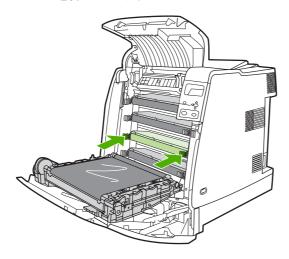



注記 プリント カートリッジをプリンタに取り付けると、プリント カートリッジの密封 テープは自動的に取り外されます。

注記 カートリッジを挿入したスロットが間違っている場合、コントロール パネルには [[色]カートリッジ・が正しくありません]というメッセージが表示されます。

- 正面カバーを閉じ、次に上部カバーを閉じます。しばらくすると、コントロール パネルに [印字 可]と表示されます。
- 7. 設置が完了しました。新しいカートリッジが梱包されていた箱に使用済みカートリッジを入れま す。リサイクル手順については、同梱されているリサイクル手順書を参照してください。
- 8. HP 社以外のプリント カートリッジを使用している場合の詳細な手順については、コントロー ルパネルを確認してください。

補足説明については、http://www.hp.com/support/ljcp4005 をご覧ください。

サプライ品の交換

HP 純正サプライ品を使用している場合は、サプライ品の寿命が近づくと自動的に通知されます。サプライ品注文が通知されても、サプライ品を交換する必要が生じるまでには新しいサプライ品を注文する十分な時間があります。

サプライ品の識別

サプライ品はラベルと青いプラスチック ハンドルで識別します。

次の図に各サプライ品の場所を示します。

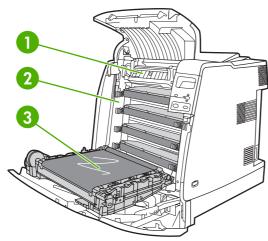


図 7-1 サプライ品の場所

1	フューザ	
2	プリント カートリッジ	
3	トランスファー ユニット	

サプライ品交換のガイドライン

簡単にサプライ品を交換するには、プリンタのセットアップ時に次のガイドラインに従ってください。

- サプライ品を取り外すには、プリンタの上および正面には十分な間隔が必要です。
- プリンタは平らでしっかりした場所に設置する必要があります。

サプライ品の取り付け手順については、各サプライ品に付属のインストール ガイドを参照するか、 http://www.hp.com/support/ljcp4005 をご覧ください。アクセスした後、[問題の解決] をクリックしてください。



注意 Hewlett-Packard では、このプリンタには HP 純正製品を使用することをお勧めします。HP 以外の製品を使用すると、Hewlett-Packard の保証期間延長またはサービス契約の対象外のサービスを必要とする問題が発生する場合があります。

プリンタの周囲にサプライ品を交換するための間隔を空ける

次の図に、サプライ品の交換のためにプリンタの正面、上、および側面に必要な間隔を示します。

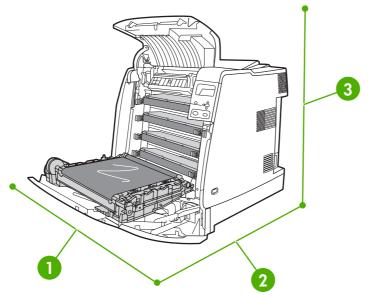


図 7-2 サプライ品を交換するための間隔

1	530mm
2	1,294mm
3	804mm

サプライ品の交換予定時期

次の表に、サプライ品の交換予定時期および各部品の交換を要求するコントロール パネル メッセー ジを示します。使用条件と印刷内容によって結果は異なります。

項目	プリンタ メッセージ	ページ数	おおよその時期 ²
黒カートリッジ	[黒カートリッジを 交換して ください]	7,500 ページ 1	4 か月
カラー カートリッジ	[[色]カートリッジを 交換して ください]	7,500 ページ 1	4 か月
イメージ トランスファー キット	[トランスファーキット を交 換してください]	100,000 ページ	50 か月
イメージ フューザ キット	[フューザ キットを 交換して ください]	125,000 ページ ³	62 か月

¹ 各カラーで A4 サイズまたはレターサイズの 5% の範囲を印刷した場合の、おおよその平均ページ数

サプライ品は内蔵 Web サーバーを使用して注文できます。詳細については、「内蔵 Web サーバーの 使用」を参照してください。

JAWW サプライ品の交換 157

² 月あたり 2,000 ページとしての、おおよその寿命 ³ 4ページごとの断続モードで 125,000 ページを印刷した場合のおおよその寿命

クリーニング ページの使用

印刷処理の実行中に、トナーや細かいほこりがプリンタの内部にたまる場合があります。これらの汚れは徐々に蓄積され、トナーのしみやにじみなど、印字品質上の問題につながる可能性があります。このプリンタに備わったクリーニングモードを使用すると、こうした問題を解決し、未然に防ぐことができます。

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

コントロール パネルを使用した HP Color LaserJet CP4005n のクリーニング

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [印刷品質] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [印刷品質] を選択します。
- 6. ▼ を押して [クリーニング ページの 作成] をハイライトします。
- 7. ✓ を押して [クリーニング ページの 作成] を選択します。



注記 クリーニング ページに一定のパターンが印字されます。これらのプリンタでは、 クリーニング ページが作成されるまで [ウリーニング ページの 処理] オプションを使用すること はできません。

- **8.** メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 9. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 10. ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 11. ▼ を押して [印刷品質] をハイライトします。
- 12. ✓ を押して [印刷品質] を選択します。

- 13. ▼ を押して [クリーニング ページの 処理] をハイライトします。
- 14. ✓ を押して [クリーニング ページの 処理] を選択します。

コントロール パネルを使用した HP Color LaserJet CP4005dn のクリーニング

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. **√** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [印刷品質] をハイライトします。
- **5.** ✓ を押して [印刷品質] を選択します。
- **6.** ▼ を押して [クリーニング ページの 処理] をハイライトします。
- 7. ✓ を押して [ウリーニング ページの 処理] を選択します。 クリーニング ページに一定のパターンが印字されます。

自動クリーニングの設定

[自動クリーニング] メニュー オプションを使用すると、自動クリーニングのオンとオフを切り替えることができます。自動クリーニングがオンになっている場合は、クリーニング間隔で設定された値にページ数が到達すると、クリーニングページが自動的に印刷されます。自動クリーニングが [オ7] に設定されている場合、クリーニング間隔は表示されません。自動クリーニングのデフォルト値は [オ7]です。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- **3. ✓** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [印刷品質] をハイライトします。
- 5. **✓** を押して [印刷品質] を選択します。
- 6. ▼ を押して [自動クリーニング] をハイライトします。
- **7. ✓** を押して **[自動クリーニング]** を選択します。
- 8. ▼ を押して、希望の値をハイライトします。
- 9. ✓を押して、希望の値を選択します。

クリーニング間隔の設定

[クリーニング間隔] メニュー オプションを使用すると、プリンタの自動クリーニングを実行する間隔を設定できます。クリーニング間隔には、1,000 ~ 20,000 ページの値を指定できます。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- **3. ✓** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [印刷品質] をハイライトします。

- 5. ✓を押して [印刷品質] を選択します。
- 6. ▼ を押して [クリーニング間隔] をハイライトします。
- **7. ✓** を押して **[クリーニング間隔]** を選択します。
- 8. ▼を押して、希望の値をハイライトします。
- 9. ✔を押して、希望の値を選択します。

警報の設定

HP Web Jetadmin またはプリンタの内蔵 Web サーバーを使用して、プリンタに問題が発生したときに警告を出すようにシステムを設定することができます。警報は、電子メール メッセージの形式で電子メール アカウントまたはユーザー指定のアカウントに送信されます。

次の項目を設定することができます。

- 監視するプリンタ
- 受け取る警報の内容(紙詰まり、用紙切れ、サプライ品ステータス、カバーの開放に関する警報など)
- 警報を送信する電子メール アカウント

ソフトウェア	参照情報
HP Web Jetadmin	HP Web Jetadmin の一般情報については、「 <u>HP Web</u> <u>Jetadmin</u> 」を参照してください。
	警報および警報の設定方法の詳細は、HP Web Jetadmin ヘルプ システムを参照してください。
内蔵 Web サーバー	内蔵 Web サーバーの一般情報については、「 <mark>内蔵 Web サー</mark> <u>バーの使用</u> 」を参照してください。
	警報および警報の設定方法の詳細は、内蔵 Web サーバーの ヘルプ システムを参照してください。

JAWW 警報の設定 161

8 問題の解決

この章では、プリンタに問題が発生した場合の解決方法について説明します。次の項目について説明します。

- 基本トラブルシューティング チェックリスト
- プリンタの性能に影響を与える要素
- トラブルシューティング情報ページ
- コントロール パネルのメッセージの種類
- コントロール パネルのメッセージ
- 紙詰まり
- 紙詰まりの一般的な原因
- 紙詰まりの除去
- メディアの取り扱いに関する問題
- プリンタの応答の問題
- プリンタのコントロール パネルの問題
- プリンタ出力の問題
- ソフトウェア アプリケーションの問題
- Macintosh で発生する一般的な問題の解決
- カラー印刷の問題
- <u>印字品質のトラブルシューティング</u>

JAWW 163

基本トラブルシューティング チェックリスト

プリンタに問題が生じた場合は、このチェックリストを使用して問題の原因を識別することができます。

- プリンタは電源に接続されていますか。
- プリンタは [印字可] 状態ですか。
- すべての必要なケーブルが接続されていますか。
- コントロール パネルにメッセージが表示されていますか。
- HP 社の純正サプライ品を取り付けていますか。
- 最近交換したプリントカートリッジを正しく取り付けていますか。
- 新しく取り付けたサプライ品 (イメージ フューザ キット、イメージ トランスファー キット) を 正しく取り付けていますか。
- オン/オフスイッチは入っていますか。

このガイドを読んでもプリンタの問題が解決しない場合は、http://www.hp.com/support/ljcp4005 をご覧ください。

プリンタのインストールとセットアップの詳細については、このプリンタのセットアップ ガイドを参照してください。

164 第8章 問題の解決 JAWW

プリンタの性能に影響を与える要素

ジョブを印刷する所要時間には、複数の要素が影響を与えます。特に、1分あたりのページ数 (ppm) で測定されるプリンタの最大速度に影響を与えます。印刷速度に影響を与える要素には、特別なメディアの使用 (OHP フィルム、光沢のあるメディア、厚手のメディア、カスタムサイズのメディアなど)、プリンタの処理時間、およびダウンロード時間が含まれます。

コンピュータから印刷ジョブをダウンロードしてジョブを処理する所要時間は、次の条件によって左右されます。

- グラフィックスの複雑さおよびサイズ
- プリンタの I/O 構成 (ネットワークと USB)
- 使用しているコンピュータの速度
- 搭載されているプリンタメモリの容量
- ネットワーク オペレーティング システムおよび構成 (使用可能な場合)
- プリンタ パーソナリティ (PCL または PostScript 3 エミュレーション)



注記 プリンタ メモリを増設すると、メモリの問題が解決されたり、複雑なグラフィックスの 処理方法が改善されたり、ダウンロード時間が短縮されたりしますが、最大印刷速度 (ppm 定格) は向上しません。

トラブルシューティング情報ページ

プリンタのコントロール パネルから、プリンタの問題の診断に役立つページを印刷できます。このセクションでは、次の情報ページを印刷する手順について説明します。

• 設定ページ



注記 プリンタの診断を開始する前に、設定ページを印刷することをお勧めします。

- 用紙経路テストページ
- レジストレーション ページ
- イベントログ

設定ページ

設定ページを使用して、現在のプリンタの設定を確認または復元したり、プリンタの問題のトラブルの解決に役立てたり、DIMM、用紙処理アクセサリ、トレイ、プリンタ言語などのオプション アクセサリのインストール状況を確認したりすることができます。

- **1.** メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。
- 3. ✓を押して [情報] を選択します。
- 4. ▼ を押して [設定の 印刷] をハイライトします。
- 5. ✓ を押して [設定の 印刷] を選択します。

設定ページの印刷中は、**[設定を 印刷中...]** というメッセージが表示されます。印刷後、プリンタは **[印字可]** 状態に戻ります。



注記 プリンタで HP Jetdirect プリント サーバー、または両面印刷ユニットが設定されている場合、それらのデバイスの情報を含んでいる追加の設定ページが印刷されます。

用紙経路テスト ページ

[用紙経路テスト] ページは、プリンタの用紙処理機能をテストするときに役立ちます。給紙元、排紙 先、プリンタで指定可能なその他のオプションを選択することによって、テストする用紙経路を定義 することができます。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [診断] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [診断] を選択します。
- 4. ▼ を押して [用紙経路のテスト] をハイライトします。
- **5. ✓** を押して [**用紙経路のテスト**] を選択します。

用紙経路のテスト中は、**[実行中... 用紙経路テスト]** というメッセージが表示されます。用紙経路テストページの印刷が終了すると、**[印字可]** 状態に戻ります。

レジストレーション ページ

[レジストレーション] ページには、ページの中央からどのぐらい離れた場所に画像を印刷できるかを 示す水平矢印と垂直矢印が表示されます。ページの表面と裏面の画像が中央に位置合わせされるよう に、トレイのレジストレーション値を設定することができます。レジストレーションを設定すると、 エッジ間印刷を用紙の全エッジの約 2mm 以内に設定することもできます。画像の配置は、トレイご とにわずかに異なります。各トレイに対してレジストレーション手順を実行してください。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して 「デバイスの設定」をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- ◆ を押して [印刷品質] をハイライトします。
- ✓ を押して [印刷品質] を選択します。
- 6. ▼ を押して [登録の設定] をハイライトします。
- **7. ✓** を押して **[登録の設定]** を選択します。



注記 [ソース]を指定して、トレイを選択することができます。デフォルトの[ソース]は トレイ2です。トレイ2のレジストレーションを設定するには、手順12に進みます。そ れ以外の場合は次の手順に進みます。

- **8.** ▼ を押して [ソース] をハイライトします。
- 9. ✓ を押して [ソース] を選択します。
- **10.** ▼ または ▲ を押してトレイをハイライトします。
- 11. ✓を押してトレイを選択します。

トレイを選択すると、プリンタのコントロール パネルが [登録の設定] メニューに戻ります。

- **12.** ▼ を押して **「テスト ページの 印刷**] をハイライトします。
- **13. ∨** を押して **「テスト ページの 印刷**] を選択します。
- 14. 印刷されたページの指示に従います。

レジストレーション ページの印刷中は、[**印刷中... レジストレーション ページ**] というメッセージが表示されま す。レジストレーションページの印刷が終了すると、[印字可]状態に戻ります。

イベント ログ

イベント ログには、プリンタの紙詰まり、サービス エラー、プリンタのその他の状態などのイベン トが記載されています。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [診断] をハイライトします。
- 3. ✓を押して[診断]を選択します。
- 4. ▼ を押して [イベント ログの印刷] をハイライトします。
- ✓ を押して [イベント ログの印刷] を選択します。

イベント ログの印刷中は、**[印刷中... イベント ログ]** というメッセージが表示されます。イベント ログの印刷が終了すると、**[印字可]** 状態に戻ります。

コントロール パネルのメッセージの種類

コントロール パネルのメッセージは、その重大度によって次の3種類に分かれます。

- ステータス メッセージ
- 警告メッセージ
- エラー メッセージ

エラー メッセージ カテゴリでは、*致命的*エラー メッセージにランク付けされるメッセージもあります。このセクションでは、コントロール パネルのメッセージの種類の相違について説明します。

ステータス メッセージ

ステータス メッセージは現在のプリンタの状態を示します。プリンタの正常な動作を表すメッセージ なので、メッセージを消す必要はありません。プリンタの状態が変わるとメッセージも変わります。 プリンタが使用中ではなく印刷の準備が完了しており、保留の警告メッセージがないときは、プリンタがオンラインになっていれば必ず [印字可] というステータス メッセージが表示されます。

警告メッセージ

警告メッセージは、データおよび印刷エラーをユーザーに通知します。これらのメッセージは通常、[印字可] または [ステータス] メッセージと交互に表示され、✔ ボタンを押すまで表示されています。 プリンタの設定メニューで [解除可能な警告] が [ジョプ] に設定されていると、これらのメッセージは次の印刷ジョブによって消去されます。

エラー メッセージ

エラー メッセージは、用紙の補給や紙詰まりの除去など、あるアクションの実行が必要なことを通知 します。

一部のエラー メッセージは自動継続可能です。つまり、**[自動継続] = [オン]** に設定されている場合は、自動継続可能なエラー メッセージが 10 秒間表示された後に継続してプリンタの通常動作が行われます。



注記 自動継続可能なエラー メッセージが 10 秒間表示されている間にいずれかのボタンを押すと、自動継続機能より、押したボタンの機能の方が優先されます。たとえば、メニュー ボタンを押すと、メイン メニューが表示されます。

致命的エラー メッセージ

致命的エラーメッセージは、デバイスの故障を通知します。これらのメッセージは、プリンタの電源を切ってから、電源を入れ直すと消える場合があります。[自動継続] 設定は、これらのメッセージに影響を及ぼしません。致命的エラーメッセージが消えない場合は、カスタマケアセンタへご連絡ください。

次の表では、コントロール パネルのメッセージについて、数字、アルファベット、五十音順に説明しています。

コントロール パネルのメッセージ

メッセージの一覧

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[[FS]]	ファイル システム デバイスが書き込み禁止 に設定されているため、新しいファイルを書	1. フラッシュ メモリへの書き込みを可能 にするには、HP Web Jetadmin で書き
[書き込み禁止です]	き込むことができません。	込み禁止を解除します。
[クリアするには ∀を押します]		 メッセージを消すには、✓ キーを押します。
(交互に表示) [印字可]		 メッセージが消えない場合は、プリンタの電源を切って入れ直します。
[[FS]]	指定されたドライブでデバイスの故障が発生 しました。フラッシュ DIMM が不要なジョ	 メッセージを消すには、✓キーを押します。
[デバイスの故障です]	ブについては、印刷を継続できます。	2. メッセージが消えない場合は、EIO デ
[クリアするには √を押します]		イスク ドライブを再度取り付けます。
(交互に表示)		3. 再びプリンタの電源を入れます。
[印字可]		 それでもメッセージが消えない場合 は、フラッシュ DIMM を交換します。
[[FS]カ [*]]	デバイスが初期化されていません。	Web JetAdmin を使用してデバイスを初期化 できます。
[未初期化]		CC & 9 .
[[FS]771M]	ファイル システムに何かを保存しようとす る PJL ファイル システム コマンドを受信し	 HP Web Jetadmin ソフトウェアでフラッシュ メモリからファイルを消去し
[システムが一杯です]	ましたが、ファイル システムに空き容量が	て、再試行します。
[クリアするには ✔を押します]	ないため失敗しました。	2. メッセージを消すには、✔キーを押し
(交互に表示)		ます。
[印字可]		3. メッセージが消えない場合は、プリン タの電源を切って入れ直します。
[[色]カートリッジを]	表示されたプリントカートリッジの寿命が	1. 適切なプリント カートリッジを注文し
[交換してください]	終わりました。[システム セットアップ]メニューの[カラー サプライが なくなりました。]設定	ます。
サプライ品ゲージにプリント カートリッジ の消費レベルが表示されます。	は [空で停止] に設定されています。印刷を継続できます。	 続行するには、✓を押します。 正面カバーと上部カバーを開いてか
(交互に表示)		ら、イメージ トランスファー ユニット を開きます。
[✔を押して継続]		
サプライ品ゲージにプリント カートリッジ の消費レベルが表示されます。		ーユニットは壊れやすくなっ ています。
		 表示されたプリント カートリッジを取り外します。
		 新しいプリントカートリッジを取り付けます。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作	
		 イメージ トランスファー ユニットおよび上部カバーと正面カバーを閉じます。 	
		 サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバーからも利用できます。詳細については、「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。 	
[[色] カートリッシ゚を]	表示されたプリント カートリッジの耐用寿 命が近づいています。印刷の準備はできてい	 ? を押して、メッセージのヘルプを表示します。 	
[注文してください]	るので、印刷可能なページ数まで継続して印刷できます。印刷可能な推定ページ数は、こ		
サプライ品ゲージにプリント カートリッジ の消費レベルが表示されます。	のプリンタの履歴ページ範囲に基づいています。	部品番号を取得します。	
(交互に表示)	サプライ品の交換の必要性が生じるまで、印	3. プリント カートリッジを注文します。 —————————————————————————————————	
[印字可]	刷は継続されます。	注記 サプライ品注文情報は、内 蔵 Web サーバーからも利用できま	
サプライ品ゲージにプリント カートリッジ の消費レベルが表示されます。		す。詳細については、「 <u>内蔵 Web サーバーの使用</u> 」を参照してください。	
[10.X.X]	1つ以上のプリント カートリッジ メモリ タ	1. プリンタの電源を切って入れ直します。	
[サプライ品のメモリ エラー]	グの読み取りまたは書き込みができないか、 または 1 つ以上のメモリ タグがありません。	2. ?を押して詳細情報を表示します。	
(交互に表示)	次のコントロール パネル メッセージは、プ		
[?を押してヘルプ]	リントカートリッジの色に対応します。	HP サポート <u>http://www.hp.com/</u> <u>support/ljcp4005</u> までご連絡ください。	
サプライ品ゲージにプリント カートリッジ の消費レベルが表示されます。	10.00.00 = 黒プリント カートリッジ 10.00.01 = シアン プリント カートリッジ		
	10.00.02 = マゼンタ プリント カートリッジ		
	10.00.03 = イエロー プリント カートリッジ		
[10.X.X カートリッシ [*]]	プリント カートリッジがプリンタに正しく	プリントカートリッジを取り外し、取り付	
[が装着されていません]	取り付けられていません。	け直します。	
[11.X [色]]	カラー カートリッジのトナーが切れている ため、交換する必要があります。	カラー カートリッジを交換してください。	
[カートリッジを交換します]	ため、又挟する必安かめりよす。		
(交互に表示)			
[?を押してヘルプ]			
[11.X 内部クロック エラー]	このメッセージは、フォーマッタ ボードの	✓ を押して続行します。このエラーが発生し	
[✔ を押して継続]	合に表示されます。 XX=01 クロック バッテリ電圧低下	た場合、プリンタは電源が切られるまでプロセッサ クロックを使用して時刻と日付を追	
		跡記録します。エラーを修正しない限り、プリンタの電源を切って入れ直すたびに日付と	
	XX=02 リアルタイム クロック異常	時刻をリセットすることを要求するプロンブトが表示されます。	
[13.X.XX]	用紙経路に紙詰まりがあります。	1. ? を押して紙詰まりの除去に関する詳	
[用紙経路での紙詰まり]		細情報を表示します。	
[?を押してヘルプ]		2. ▲ および ▼ を押して指示に従います。	

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨	操作
		3.	詳細については、「 <mark>紙詰まりの除去</mark> 」を 参照してください。
		4.	すべての用紙を除去してもメッセージ が消えない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 でご連絡ください。
[13.X.XX で紙詰まり]	両面印刷ユニットで紙詰まりが発生していま す。デバイスで詰まった用紙がないか確認し	1.	? を押して紙詰まりの除去に関する詳細情報を表示します。
[トレイ2 を外してください]	ます。	2.	▲ および ▼ を押して指示に従います。
[?を押してヘルプ]		3.	詳細については、「 <u>紙詰まりの除去</u> 」を 参照してください。
		4.	すべての用紙を除去してもメッセージ が消えない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 でご連絡ください。
[13.X.XX トレイ1の]	トレイ1で紙詰まりが発生しています。	1.	? を押して紙詰まりの除去に関する詳細情報を表示します。
[紙詰まりです]		2.	▼ を押して、手順を参照してください。
[紙詰まりを解決して] [✔ を押します。]		3.	詳細については、「 <u>紙詰まりの除去</u> 」を 参照してください。
		4.	すべての用紙を除去してもメッセージ が消えない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 までご連絡ください。
[13.X.XX 上部か゚-/]	上部カバー エリアに紙詰まりがあります。	1.	? を押して紙詰まりの除去に関する詳細情報を表示します。
[両面印刷ユニットの紙詰り]		2.	▲ および ▼ を押して指示に従います。
[?を押してヘルプ]		3.	詳細については、「 <u>紙詰まりの除去</u> 」を 参照してください。
		4.	すべての用紙を除去してもメッセージ が消えない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 ま でご連絡ください。
[13.X.XX 用紙経路]	給紙経路に複数の紙詰まりがあります。これ には上部カバー エリアが含まれます。	1.	? を押して紙詰まりの除去に関する詳細情報を表示します。
[での数箇所の紙詰まり]		2.	▲ および ▼ を押して指示に従います。
[?を押してヘルプ]		3.	詳細については、「 <u>紙詰まりの除去</u> 」を 参照してください。
		4.	すべての用紙を除去してもメッセージ が消えない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 ま でご連絡ください。
[13.X.XX 両面]	両面印刷経路に紙詰まりがあります。	1.	? を押して紙詰まりの除去に関する詳細情報を表示します。
[印刷経路での紙詰まり]		2.	▲ および ▼ を押して指示に従います。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[?を押してヘルプ]		 詳細については、「<u>紙詰まりの除去</u>」を 参照してください。
		 すべての用紙を除去してもメッセージが消えない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 でご連絡ください。
[13.X.XX 両面印刷]	両面印刷経路に複数の紙詰まりがあります。 これには上部カバー エリアが含まれます。	1. ? を押して紙詰まりの除去に関する詳細情報を表示します。
[用紙経路での紙詰まり]		2. ▲ および ▼ を押して指示に従います。
[?を押してヘルプ]		3. 詳細については、「 <u>紙詰まりの除去</u> 」を 参照してください。
		 すべての用紙を除去してもメッセージ が消えない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 までご連絡ください。
[13.XX]	トレイ2またはオプションのトレイ3で紙 詰まりが発生しています。	1. ? を押して紙詰まりの除去に関する詳細情報を表示します。
[トレイ X 紙詰まり]		2. ▲ および ▼ を押して指示に従います。
[?を押してヘルプ]		3. 詳細については、「 <u>紙詰まりの除去</u> 」を 参照してください。
		 すべての用紙を除去してもメッセージ が消えない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 までご連絡ください。
[1 個以上のプリント]	無効カートリッジ チェックまたはコンポー	1つのプリント カートリッジを取り外しま
[カートリッジを取り外して]	ネント テストを実行しています。選択され たコンポーネントはカートリッジ モーター	す。
[終了するには終了を 押します。]	です。	
[20 メモリ不足です]	使用可能なメモリに適したデータ量より多く のデータをコンピュータから受信しました。	1. ✔ を押して印刷を続行します。
[?を押してヘルプ]	の人。アとコンピューアが与文品しなした。	注記 データが消失する可能性
(交互に表示)		ゴ があります。
[20 メモリ不足です]		2. 今後このエラーを避けるには、印刷ジョブを簡略化します。
[✔ を押して継続]		3. プリンタにメモリを増設すると、より 複雑なページを印刷できます。
[22 内蔵 I/O]		✓ を押して続行します。このエラーが発生す。
[パッファ オーパーフロー]	ーフローしました。	ると、データが失われる可能性があります。 必要に応じて、プリンタにジョブを再送信し
(交互に表示)		ます。
[✔ を押して継続]		
[40 内蔵 I/O]		プリンタの電源を切って入れ直します。 ? を
[伝送不良]	が切れました。	押して詳細情報を表示します。
(交互に表示)		

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[✔ を押して継続]		メッセージが消えない場合は、HP サポート <u>http://www.hp.com/support/ljcp4005</u> までご連絡ください。
[41.3 トレイ X の]	トレイには、設定されたサイズより、給紙方 向に対して長いかまたは短いメディアがセッ	は、ジョブをキャンセルするか、また
[予期しないサイズ]	トされています。	は ? を押してヘルプにアクセスします。
[?を押してヘルプ]		または
(交互に表示)		 2. ✓ を押して他のトレイを選択します。
[トレイX [タイプ]]		3. ▲ および ▼ を押して指示に従います。
[[サイズ]をセット]		
[別のトレイを使用する]		
[には√を押します]		
[41.5 トレイ X の]	メディア経路で、トレイで設定されていない 異なる用紙タイプを検出しました。	1. 間違ったタイプが選択されている場合は、ジョブをキャンセルするか、また
[予期しないタイプ]	, and a small of the small of t	は?を押してヘルプにアクセスします。
[?を押してヘルプ]		または
(交互に表示)		2. ✓ を押して他のトレイを選択します。
[トレイX [タイプ]]		3. ▲ および ▼ を押して指示に従います。
[[サイズ]をセット]		
[別のトレイを使用する]		
[には√を押します]		
[49.XXXX]	致命的なファームウェア エラーが発生しま した。	1. プリンタの電源を切って入れ直します。
[プリンタ エラー]	01_0	2. メッセージが消えない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/
[続けるには、電源を]		ljcp4005 までご連絡ください。
[切り、入れ直します]		
[50.X フューザ エラー]	フューザ エラーが発生しました。次のエラ ーは特定のフューザ エラーです。	1. プリンタの電源を切って入れ直します。
[?を押してヘルプ]		2. ▲ および ▼ を押して指示に従います。
	50.1: メイン サーミスタでフューザ低温エラ ーが発生しました。	3. メッセージが消えない場合は、HP サポ
	50.2: フューザのウォーミングアップ サービ ス エラーが発生しました。	ート <u>http://www.hp.com/support/</u> <u>ljcp4005</u> までご連絡ください。
	50.3: メイン サーミスタでフューザ高温エラ ーが発生しました。	
	50.6: オープン フューザ エラーが発生しまし た。	
	50.7: フューザ圧力解放メカニズム エラーが 発生しました。	
	エラーの原因として、電源の不足、電源電圧 の不足、またはフューザの問題が考えられま す。	

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[50.X フューザ エラー]	フューザ エラーが発生しました。	プリンタの電源を切って入れ直します。
[続けるには、電源を]		
[切り、入れ直します]		
[51.2Y]	レーザー ビームがエラーを検出したか、ま	1. プリンタの電源を切って入れ直します。
[プリンタ エラー]	たはレーザーエラーが発生しました。	2. 問題が解消されない場合は、HP サポー
[?を押してヘルプ]	Yの値は次のとおりです。	ト <u>http://www.hp.com/support/ljcp4005</u> までご連絡ください。
(交互に表示)	Y の説明 。 R	
[51.2Y]	0 - 黒	
[プリンタ エラー]	1 - シアン	
[続けるには、電源を]	2 - マゼンタ	
[切り、入れ直します]	3-イエロー	
[52.X プリンタ エラー]	プリンタ エラーが発生しました。	
(交互に表示)		押して詳細情報を表示します。
[続けるには、電源を]		メッセージが消えない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 まで
[切り、入れ直します]		ご連絡ください。
[53.XX.X RAM]	メモリ エラーが発生しました。	プロンプトが表示されたら 、✓ を押して続行
- [DIMM スロット X を確認]		します。プリンタは [印字可] 状態になりますが、搭載されているメモリを十分に活用しません。
		そうでない場合は、次の手順を実行します。
		1. プリンタの電源を切ります。
		 すべての DDR SDRAM が仕様を満た し、正しく取り付けられていることを 確認します。
		3. プリンタの電源を入れます。
		 問題が解消されない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 までご連絡ください。
[54.XX]	印刷を継続できません。センサの誤動作で	1. プリンタの電源を切って入れ直します
[プリンタ エラー]	す。	2. 問題が解消されない場合は、HPサポー
続けるには、電源を] 切り、入れ直します]	X の値は次のとおりです。	ト <u>http://www.hp.com/support/ljcp4005</u> までご連絡ください。
	01 - 湿度センサ	
	15 - イエロー	
	16 - マゼンタ	
	17 - シアン	
	18 - 黒	

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨	E操作
[55.X.X DC]	プリンタ コマンド エラーが発生しました。	1.	プリンタの電源を切って入れ直します。
[コントローラ エラー]		2.	問題が解消されない場合は、HP サポー
[?を押してヘルプ]			ト http://www.hp.com/support/ljcp4005 までご連絡ください。
(交互に表示)			
[55.0X.YY プリンタ エラー]			
[プリンタ エラー]			
[続けるには、電源を]			
[切り、入れ直します]			
[56.XX]	プリンタ エラーが発生しました。	1.	プリンタの電源を切って入れ直します。
[プリンタ エラー]		2.	問題が解消されない場合は、HP サポー
[続けるには、電源を]			ト http://www.hp.com/support/ljcp4005 までご連絡ください。
[切り、入れ直します]			
[57.0X]	プリンタ ファン エラーが発生しました。	1.	プリンタの電源を切って入れ直します。
[プリンタ エラー]		2.	問題が解消されない場合は、HPサポー
[続けるには、電源を]			ト http://www.hp.com/support/ljcp4005 までご連絡ください。
[切り、入れ直します]			
[58.0X]	メモリ タグ エラーが検出されました。	1.	プリンタの電源を切って入れ直します。
[プリンタ エラー]		2.	問題が解消されない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005
[?を押してヘルプ]			までご連絡ください。
(交互に表示)			
[58.0X]			
[プリンタ エラー]			
[続けるには、電源を]			
[切り、入れ直します]			
[59.XY]	プリンタ モーター エラーが発生しました。	1.	プリンタの電源を切って入れ直します。
[プリンタ エラー]		2.	問題が解消されない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005
[? を押してヘルプ]			ト <u>nttp://www.np.com/support/jcp4005</u> までご連絡ください。
(交互に表示)			注記:このメッセージは、トランスフ
[59.XY]			ァー ユニットが取り付けられていない場合や、間違って取り付けられている
[プリンタ エラー]			場合も表示されることがあります。トランスファー ユニットが正しく取り付
[続けるには、電源を]			けられているかどうかを確認します。
[切り、入れ直します]			

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[60.X]		 ▼ を押して、手順を参照してください。
[プリンタ エラー]	XX はトレイの番号です。	2. エラー メッセージが再び表示される場
(交互に表示)		合は、プリンタの電源を切って入れ直 します。
[続けるには、電源を]		3. エラー メッセージが消えない場合は、
[切り、入れ直します]		メッセージを記録し、HP サポート <u>http://www.hp.com/support/ljcp4005</u> ま でご連絡ください。
[62 システムなし]	システムが検出されませんでした。	1. プリンタの電源を切って入れ直します。
[続けるには、電源を]		2. 問題が解消されない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005
[切り、入れ直します]		までご連絡ください。
[68.X ストレージエラー]	不揮発性ストレージ デバイスに保存されて	1. ✔ を押して続行します。
[設定が変更されました]	いる 1 つ以上のプリンタ設定が無効です。出 荷時のデフォルト設定にリセットされまし た。✔ ボタンを押すとメッセージが消えま	2. メッセージが消えない場合は、プリンタの電源を切って入れ直します。
[?を押してヘルプ]	す。継続して印刷できますが、予想外の動作 が発生することがあります。	3. 問題が解消されない場合は、HP サポー
(交互に表示)	3,000,000	ト <u>http://www.hp.com/support/ljcp4005</u> までご連絡ください。
[68.X ストレージエラー]		
[設定が変更されました]		
[✔ を押して継続]		
[68.X 永久記憶装置が]	不揮発性ストレージ デバイスがいっぱいです。✔ ボタンを押すとメッセージが消えま	1. ✔ を押して続行します。
[一杯です]	す。継続して印刷できますが、予想外の動作 が発生することがあります。	2. 68.0 エラーの場合は、プリンタの電源 を切って入れ直します。
[?を押してヘルプ]	Хの説明	3. 68.0 エラー メッセージが消えない場合
(交互に表示)	0 の場合、オンボード NVRAM (不揮発性	は、HP サポートまでご連絡ください。
[68.X 永久記憶装置が]	RAM)	 68.1 エラーの場合は、HP Web Jetadmin ソフトウェアでディスク ドラ
[一杯です]	1 の場合、リムーバブル ディスク (フラッシュまたはハード)	
[✔ を押して継続]	1 & 12 18/ (1°)	 68.1 エラー メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
[68.X 永久記憶装置の]	不揮発性ストレージ デバイスがいっぱいで	1. ✔ を押して続行します。
[書き込みに失敗]	す。✔ ボタンを押すとメッセージが消えます。継続して印刷できますが、予想外の動作	2. メッセージが消えない場合は、プリン タの電源を切って入れ直します。
[✔ を押して継続]	が発生することがあります。	
	X の説明 0 の場合、オンボード NVRAM (不揮発性 RAM)	3. 問題が解消されない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 までご連絡ください。
	1 の場合、リムーバブル ディスク (フラッシュまたはハード)	
[69.X プリンタ エラー]	プリンタ エラーが発生しました。	プリンタの電源を切って入れ直します。?を
[?を押してヘルプ]		押して詳細情報を表示します。
(交互に表示)		

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[69.X プリンタ エラー]		
[続けるには、電源を]		
[切り、入れ直します]		
[79.XXXX]	致命的なハードウェア エラーが発生しまし	1. プリンタの電源を切って入れ直します。
[プリンタ エラー]	た。	2. 問題が解消されない場合は、HP サポー
[続けるには、電源を]		ト <u>http://www.hp.com/support/ljcp4005</u> までご連絡ください。
[切り、入れ直します]		
[ABCDEFGHIJ]	このメッセージは、用紙経路センサのテスト	操作は必要ありません。
[0110000000]	または用紙経路テストを実行したときに表示されます。アルファベットの値は、確認中の	
(交互に表示)	センサを示します。	
[終了するには終了を 押します。]		
[CMYK サンプルを]	このメッセージは、プリンタの CMYK サン	操作は必要ありません。
[印刷中]	プル ページの生成時に表示されます。	
[hp 純正サプライ品が 取り付けられています]	新しい HP カートリッジが取り付けられました。約 10 秒後に [印字可] 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
[RAM DISK]	指定されたドライブでデバイスの故障が発生	
[デバイスの故障です]	しました。	ます。
[クリアするには ✔を押します]		2. メッセージが消えない場合は、プリン タの電源を切って入れ直します。
(交互に表示)		3. メッセージが消えない場合は、HP サポ
[印字可]		ート <u>http://www.hp.com/support/</u> <u>ljcp4005</u> までご連絡ください。
[RAM DISK は]	ファイル システム デバイスが書き込み禁止	
[書き込み禁止です]	に設定されているため、新しいファイルを書 き込むことができません。	るには、HP Web Jetadmin ソフトウェ アで書き込み禁止を解除します。
[クリアするには √を押します]		2. メッセージを消すには、✓キーを押し
(交互に表示)		ます。
[印字可]		3. メッセージが消えない場合は、プリンタの電源を切って入れ直します。
[RAM DISK774N]	非論理的な操作 (存在しないディレクトリヘ	
[の操作に失敗しました]	のファイルのダウンロードなど) を実行しよ うとする PJL ファイル システム コマンドを	ます。
[クリアするには ✔を押します]	受信しました。	2. メッセージが消えない場合は、プリンタの電源を切って入れ直します。
(交互に表示)	印刷を継続することもできます。	3. メッセージが再び表示される場合は、
[印字可]		ソフトウェア アプリケーションに問題 がある可能性があります。
[RGB サンプルを]	このメッセージは、プリンタの RGB サンプ	操作は必要ありません。
[印刷中]	ル ページの生成時に表示されます。	

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[USB アクセサリ] [エラー] [? を押してヘルプ]	このメッセージは、接続された USB アクセサリが電力を消費しすぎる場合に表示されます。その場合、ACC ポートが無効になり、印刷は停止します。	▼ を押して、手順を参照してください。
[X.X 内蔵] [JET DIRECT エラー]	このメッセージは、内蔵の Jetdirect プリント サーバーでの障害によって生成されます。	プリンタの電源を切って入れ直します。?を押して詳細情報を表示します。 メッセージが消えない場合は、HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 までご連絡ください。
[アップグレードを] [再送信しています]	ファームウェアのアップグレードが正常に終了しませんでした。	
[アップグレードを] [実行しています]	ファームウェアをアップグレードしていま す。	[印字可] に戻るまでプリンタの電源を切らないでください。
[アップグレードを] [受信しています]	ファームウェアをアップグレードしていま す。	[印字可] に戻るまでプリンタの電源を切らないでください。
[イエロー カートリッジ] [が正しい位置にない] (交互に表示) [? を押してヘルプ] サプライ品ゲージにプリント カートリッジ の消費レベルが表示されます。	イエロー カートリッジが間違ったスロットに取り付けられ、カバーが閉じられました。	 上部カバーと正面カバーを開けます。 注意 イメージトランスファーユニットは壊れやすくなっています。 イメージトランスファーユニットを開きます。 間違ったプリントカートリッジを取り付けます。 エレいプリントカートリッジを取り付けます。 イメージトランスファーユニットを閉じ、上部カバーと正面カバーを閉じます。
[イベント ログなし] [イベント ログを クリアしています]	コントロール パネルから [イベント ログの表示] が選択されましたが、イベント ログが空です。 このメッセージは、イベント ログのクリア	操作は必要ありません。 操作は必要ありません。
[ウォーミングアップ中]	時に表示されます。イベントログが消去されると、プリンタは [メニュー] を終了します。 スリープ モードが解除されました。ウォームアップが終了するとすぐに印刷を継続します。	操作は必要ありません。
[エンジン テストを] [印刷中]	エンジン テスト ページを出力しています。 ページ出力が終了すると、オンライン [印字 可] 状態に戻ります。	操作は必要ありません。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[オプション トレイの]	500 枚給紙トレイがプリンタに正しく接続さ れていません。	1. プリンタが水平な場所にあることを確認します。
[接続が不良です]		2. プリンタの電源を切ります。
		3. 500 枚給紙トレイをプリンタに設置し 直します。
		4. 500 枚給紙トレイを設置し直してから プリンタの電源を入れます。
[カートリッジを]	プリンタにカートリッジが取り付けられてい	1. 上部カバーと正面カバーを開けます。
[取り付けてください]	ないか、または正しく取り付けられていません。	
(交互に表示)		一 ユニットは壊れやすくなっています。
[?を押してヘルプ]		
サプライ品ゲージにプリント カートリッジ の消費レベルが表示されます。		 イメージトランスファーユニットを開きます。
の用質レベルが衣小されます。		3. プリントカートリッジを挿入し、しっかり固定されていることを確認します。
		 イメージトランスファー ユニットを閉じ、上部カバーと正面カバーを閉じます。
		 エラーメッセージが消えない場合は、 HP サポート http://www.hp.com/support/ljcp4005 までご連絡ください。
[カバーを閉じます。]	上部カバーを閉じる必要があります。	正面カバーを閉じます。
[?を押してヘルプ]		注記 フューザが取り付けられていない場合や、間違って取り付けられている場合も、このメッセージが表示されることがあります。フューザが正しく取り付けられているかどうかを確認します。
[キャンセルする ジョブがありません]	保存されたジョブで、キャンセルできるジョ ブはありません。	操作は必要ありません。
[キャンセル中 X]	ジョブをキャンセルしています。ジョブを停止して、用紙経路から用紙を取り除き、有効なデータチャネルで残りの着信データを受信して破棄する間、このメッセージは継続して表示されます。	操作は必要ありません。
[クリーニング ページ 作成中]	このメッセージは、クリーニング ページの	操作は必要ありません。
	生成中に表示されます。ページの生成が完了すると、コントロールパネルの表示は、1つ前の[印刷品質] メニューの画面に戻ります。	クリーニング ページが印刷されたら、ページに印刷された手順に従い、ページを処理します。
[クリーニング中]	クリーニング ページの処理中です。	操作は必要ありません。
[サイズが一致しません]	トレイには、設定されたサイズより、給紙方 向に対して長いかまたは短いメディアがセッ	1. 両側および後部の給紙ガイドを用紙に 合わせて調整します。
[トレイ X=[サイズ]]	トされています。	 必要に応じて、トレイを閉めた後に ✓
[?を押してヘルプ]		を押し、トレイのサイズまたはタイプ

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
(交互に表示)		に合わせて用紙のサイズまたはタイプ の設定を変更します。
[印字可]		の政定と友美しよう。
[サプライ品]	1 つ以上のサプライ品がプリンタに正しく取 り付けられていません。また、他のサプライ	1. ✓を押して [サプライ品の ステータス] メニューにアクセスします。
[が正しい位置にない]	品が取り付けられていないか、正しく取り付けられていないか、外れているか、または不	 ▲ および ▼ を押して問題のあるサプラ
(交互に表示)	足しています。	イ品をハイライトします。
[✔を押しステータス表示]		3. ? を押して、サプライ品のヘルプを表示します。
		4. ▲ および ▼ を押して指示に従います。
[サプライ品ステータス]	サプライ品ステータスページを出力していま す。ページ出力が終了すると、オンライン	操作は必要ありません。
[を印刷中]	[印字可] 状態に戻ります。	
[サプライ品を 取り付けてください]	1 つ以上のサプライ品がプリンタに取り付け られていないか、または正しく取り付けられ	 ✓を押して サプライ品の ステータス メニューにアクセスします。
[✔を押しステータス表示]	ていません。また、他のサプライ品が取り付けられていないか、正しく取り付けられてい	2. ▲ および ▼ を押して問題のあるサプラ
サプライ品ゲージにプリント カートリッジ の消費レベルが表示されます。	ないか、外れているか、または不足しています。サプライ品を挿入するか、またはサプラ	イ品をハイライトします。
	イ品がしっかり固定されているかどうかを確 認します。	 ? を押して、サプライ品のヘルプを表示します。
		4. ▲ および ▼ を押して指示に従います。
[シアン カートリッジ]	シアンカートリッジが間違ったスロットに	1. 上部カバーと正面カバーを開けます。
[が正しい位置にない]	取り付けられ、カバーが閉じられました。	
(交互に表示)		ーユニットは壊れやすくなっています。
[? を押してヘルプ]		2. イメージ トランスファー ユニットを開
サプライ品ゲージにプリント カートリッジ の消費レベルが表示されます。		きます。
W/川貝レ・バルが・弦小でればか。		3. 間違ったプリント カートリッジを取り 出します。
		 正しいプリント カートリッジを取り付けます。
		 イメージトランスファーユニットを閉じ、上部カバーと正面カバーを閉じます。
[ジョブの MOPY ができません]	メモリ、または設定に問題があるため、印刷	プリンタに増設メモリを取り付けます。
(交互に表示)	ジョブを実行できません。1 つのコピーだけ が生成されます。	
[処理中]		
 [ジョブを保存できません]	メモリ、または設定に問題があるため、ジョ	プリンタに増設メモリを取り付けます。
[ジョブ名]	ブを保存できません。	
(交互に表示)		

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[ソレノイドとモーター 移動中]	コンポーネント テストを実行しています。 選択されたコンポーネントはソレノイドとモ ーターです。	操作は必要ありません。
[ソレノイド移動中] [終了するには終了を 押します。]	コンポーネント テストを実行しています。 選択されたコンポーネントはソレノイドで す。	操作は必要ありません。
[データを受信しました] [最終ページの印刷には ✓ を押します ✓]	データを受信し、フォーム フィードを待っています。別のファイルを受信すると、このメッセージは消えます。	✔ を押して印刷を続行します。
(交互に表示) [印字可]		
[最終ページの印刷には ✔ を押します ✔]		
[デモ ページを] [印刷中]	デモ ページを出力しています。ページ出力 が終了すると、オンライン [印字可] 状態に 戻ります。	操作は必要ありません。
[トランスファーキット を交換してくださ い]	トランスファー ユニットの寿命が終わりました。継続して印刷できますが、印刷品質が	1. 上部カバーと正面カバーを開けます。
[?を押してヘルプ]	低下することがあります。	 ユニットの上部にある緑色のハンドルを下に引くことにより、トランスファーユニットを下げます。 トランスファーユニットの下部の両側にある小さな青色のラッチを押さえて、プリンタからユニットを取り出します。 新しいトランスファーユニットを取り付けます。 正面カバーと上部カバーを閉じます。 サプライ品注文情報は、内蔵 Web サー
[トランスファーキット を交換してくださ	トランスファー ユニットの耐用寿命が近づ	バーからも利用できます。詳細については、「 <u>内蔵 Web サーバーの使用</u> 」を参照してください。 1. トランスファー キットを注文します。
い] [? を押してヘルプ] (交互に表示)	いています。 [システム セットアップ] メニューの [サプライ品を交換します] 設定は [空で停止] に設定されています。	 印刷を続行するには、▼を押します。 トランスファー キットを交換するには、次の手順を実行します。
(ヘー・スペッ [トランスファーキット を交換してくださ い]		● 上部カバーと正面カバーを開けます。
[✔ を押して継続]		 ユニットの上部にある緑色のハンドルを下に引くことにより、トランスファー ユニットを下げます。 トランスファー ユニットの下部の両側にある小さな青色のラッチを押さえて、プリンタからユニット
		を取り出します。 ◆ 新しいトランスファー ユニットを取り付けます。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
		● 正面カバーと上部カバーを閉じま す。
		 サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバーからも利用できます。詳 細については、「内蔵 Web サーバ ーの使用」を参照してください。
[トレイ1への用紙のセット]	このメッセージは、トレイ1が選択されてい てもメディアがセットされておらず、その他	トレイ 1 に正しい用紙をセットし、✔ を押し て続行します。
[[タイプ] [サイズ]]	の給紙トレイも使用できない場合に表示されます。	プロンプトが表示されたら、セットされてい
[?を押してヘルプ]	6 7 °	る用紙のサイズおよびタイプを確認します。
[トレイ1への用紙のセット]	トレイ 1 がセットされ、ジョブで指定されて いるもの以外のタイプとサイズが設定されて	 正しい用紙がセットされたら、✓を押します。
[[タイプ] [サイズ]]	います。	
[✔ を押して継続]		り除き、指定した用紙をトレイ1にセ
(交互に表示)		ットします。
[トレイ1への用紙のセット]		3. プロンプトが表示されたら、セットされている用紙のサイズおよびタイプを
[[タイプ] [サイズ]]		確認します。
[?を押してヘルプ]		4. メディア ガイドが正しい位置にあることを確認します。
		 別のトレイを使用するには、トレイ1 から用紙を取り除き、✓を押します。
[トレイ 1 への用紙のセット]	このメッセージは、トレイ1が選択されてい	1. トレイに正しい用紙をセットします。
[[タイプ] [サイズ]]	てもメディアがセットされていない場合に、 その他の給紙トレイを使用できるときに表示 されます。	 プロンプトが表示されたら、セットされている用紙のサイズおよびタイプを
[別のトレイを使用する]		確認します。
[には√を押します]		3. または、別のトレイを選択します。
(交互に表示)		
[トレイ 1 への用紙のセット]		
[[タイプ] [サイズ]]		
[?を押してヘルプ]		
[FレイX]	プリンタはトレイ2またはオプションのトレ	操作は必要ありません。
[の用紙リフト待ちです]	イ3が持ち上げられるのを待っています。	
[トレイXが 開いています]	表示されたトレイが開いているか、または完 全に閉じられていません。	トレイを閉めてください。
[?を押してヘルプ]		
(交互に表示)		
[印字可]		
[トレイ X サイズ= [サイズ]]	メニューから選択されたサイズを保存しまし	操作は必要ありません。
[設定は保存済み]	<i>t</i> =。	
[トレイ X を]	現在のジョブを印刷する前に、トレイ X を 挿入するかまたは閉じる必要があります。	示されているトレイを閉めてください。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[挿入するか閉じます]		
[?を押してヘルプ]		
[フォント/データをロードするには]	デバイスには、指定された場所からフォント	
[メモリが足りません]	やマクロなどのデータを読み込むために十分 なメモリがありません。[デバイス X:] は次	用するには、✔を押します。
[?を押してヘルプ]	のいずれかである可能性があります。	2. 問題を解決するには、デバイスにメモリを追加します。DDR SDRAM メモ
(交互に表示)	INTERNAL (内蔵) = フォーマッタ ボードの 上の ROM	リ: 128MB (Q2630A) または 256MB (Q2631A)
[デパイス X:]	CARD SLOT X (カード スロット X) = スロット X のフォント カード	
[✔ を押して継続]	DIMM	
「コナント リフト丸」	PCL または PS パーソナリティ書体リストの	
[フォント リストを] [印刷中]	いずれかを出力しています。ページ出力が終 了すると、 [印字可] 状態に戻ります。	採TFは必安のりません。
[フューザ キットを 交換してください]	フューザキットの寿命が終わりました。フ	1. 上部カバーを開けます。
[?を押してヘルプ]	ューザ キットを交換します。継続して印刷 できますが、印刷品質が低下することがあり ます。	 フューザ ユニットの紫色のハンドルを つかみます。
		 プリンタから古いフューザを取り外します。
		 新しいフューザユニットを取り付け、 蝶ねじを締めます。
		5. 上部カバーを閉めます。
		6. サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバーからも利用できます。詳細については、「 <u>内蔵 Web サーバーの使用</u> 」を参照してください。
[フューザ キットを 交換してください]		
[?を押してヘルプ]	ステム セットアップ] メニューの [サプライ品を 交換します] 設定は [空で停止] に設定されて	2. 印刷を続行するには、✔を押します。
(交互に表示)	います。印刷を継続できます。	3. フューザ キットを交換するには、次の 手順を実行します。
[フューザ キットを 交換してください]		● 上部カバーを開けます。
[✔ を押して継続]		フューザュニットの紫色のハントルをつかみます。
		プリンタから古いフューザを取り 外します。
		新しいフューザ ユニットを取りたけます。
		上部カバーを閉めます。
		 サプライ品注文情報は、内蔵 Wel サーバーからも利用できます。詳細については、「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[フューザを 取り付けてください]	フューザが取り付けられていないか、正しく 取り付けられていません。	プリンタにフューザが取り付けられており、 しっかり固定されていることを確認します。
		▼ を押して、手順を参照してください。
[プライベート ジョブの消去]	プリンタは保存されたプライベート ジョブ を消去しています。プライベート ジョブの 消去には PIN が必要です。	操作は必要ありません。
[プリンタを 点検しています]	内部テストを行っています。	操作は必要ありません。
[プログラム]	プログラムおよびフォントはプリンタのファ イル システムに保存され、プリンタの電源	操作は必要ありません。プリンタの電源を切 らないでください。
[X をロード中]	を入れると RAM にロードされます。番号 XX	りないとください。
[電源を切らないで ください]	は、現在ロードしているプログラムの番号を 示します。	
[マゼンタ カートリッジ]	マゼンタ カートリッジが間違ったスロットに取り付けられ、カバーが閉じられました。	1. 上部カバーと正面カバーを開けます。
[が正しい位置にない]	に取り付けられ、ガハーか闭じられました。	
(交互に表示)		一 ユニットは壊れやすくなっています。
[? を押してヘルプ]		2. イメージ トランスファー ユニットを開
サプライ品ゲージにプリントカートリッジの選集しばませきます。		さます。
の消費レベルが表示されます。		3. 間違ったプリント カートリッジを取り出します。
		 正しいプリント カートリッジを取り付けます。
		 イメージ トランスファー ユニットを閉じ、上部カバーと正面カバーを閉じます。
[メニュー マップを]	プリンタのメニュー マップを出力していま	操作は必要ありません。
[印刷中]	す。ページ出力が終了すると、 [印字可] 状態 に戻ります。	
[モーター[色]]	コンポーネントテストを実行しています。	このテストを停止する準備ができたら、スト
[回転中]	選択されたコンポーネントは <色> カートリッジ モーターです。	ップ ボタンを押します。
[終了するには終了を 押します。]		
[モーター回転中]	コンポーネント テストを実行しています。 選択されたコンポーネントはモーターです。	このテストを停止する準備ができたら、スト
[終了するには終了を 押します。]	送扒されにコン小一不ントはモーダーじす。	ソノ 小グンで押しまり。
[一時停止]	一時停止中なので、ディスプレイに保留状態	ストップボタンを押します。
[[印刷可能]に戻るに]	のエラー メッセージはありません。I/O では、メモリがいっぱいになるまで継続してデ	
[は[ストップ]を押します]	一タを受信します。	
[印刷/停止テスト]	印刷/停止のテストを実行しています。	操作は必要ありません。
[印刷が停止しました]	印刷/停止のテストを実行し、時間切れになると、このメッセージがままされます	✔ を押して印刷を続行します。
[✓ を押して継続]	ると、このメッセージが表示されます。	

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[印刷中…]	イベント ログ ページを出力しています。ペ ージ出力が終了すると、オンライン [印字 可] 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
[印刷中…]	マス ストレージ ディレクトリ ページを出力 しています。ページ出力が終了すると、 [印 字可] 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
[印刷中] [診断ページ]	診断ページを出力しています。ページ出力が終了すると、オンライン [印字可] 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
[印刷中] [レジストレーション ページ]	記録ページを出力しています。ページ出力が 終了すると、 [登録の設定] メニューに戻りま す。	印刷されたページの指示に従います。
[印刷中…印刷品質の] [トラブルの解決手順]	印刷品質のトラブルの解決ページを出力しています。ページの印刷が終了すると、 [印字可] 状態に戻ります。	印刷されたページの指示に従います。
[印字可] サプライ品ゲージにプリント カートリッジ の消費レベルが表示されます。	プリンタはオンラインです。データ印刷の準備ができています。ディスプレイ上に、保留 状態のステータスまたはデバイス関連のメッ セージはありません。	操作は必要ありません。
[印字可] [IP アドレス:]	プリンタはオンライン状態になっており、使 用可能です。	操作は必要ありません。
[永久記憶装置を] [初期化しています]	プリンタに電源を入れたときに、永久記憶装 置が初期化されていることを示します。	操作は必要ありません。
[互換性のない [色]] [カートリッジです] (交互に表示) [? を押してヘルプ] サプライ品ゲージにプリント カートリッジ の消費レベルが表示されます。	インストールされたカートリッジは、このデ バイスでは使用できません。	 上部カバーと正面カバーを開けます。 注意 イメージトランスファーユニットは壊れやすくなっています。 イメージトランスファーユニットを開きます。 間違ったプリントカートリッジを取り出します。 正しいプリントカートリッジを取り付けます。 イメージトランスファーユニットを閉じ、上部カバーと正面カバーを閉じます。
[互換性のないサプライ品です] (交互に表示) [✓を押しステータス表示] サプライ品ゲージにプリント カートリッジの消費レベルが表示されます。	インストールされた少なくとも 2 つのサプラ イ品がこのデバイスで使用できません。	 ✓を押して [サプライ品の ステータス] メニューにアクセスします。 ▲ および ▼ を押して問題のあるサプライ品をハイライトします。 ? を押して、サプライ品のヘルプを表示します。 ▲ および ▼ を押して指示に従います。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[誤った PIN]	間違った PIN が入力されました。間違った PIN を 3 回入力すると、プリンタは [印字 可] に戻ります。	正しい PIN を入力します。
[校正中]	キャリブレーションを実行しています。	操作は必要ありません。
[黒カートリッジ]	黒カートリッジが間違ったスロットに取り付 けられ、カバーが閉じられました。	1. 上部カバーと正面カバーを開けます。
[が正しい位置にない]	17 られに、カバーが割しらればないた。	
(交互に表示)		ーユニットは壊れやすくなっています。
[?を押してヘルプ]		
サプライ品ゲージにプリント カートリッジ		きます。
の消費レベルが表示されます。		3. 間違ったプリント カートリッジを取り 出します。
		 正しいプリントカートリッジを取り付けます。
		 イメージトランスファー ユニットを閉じ、上部カバーと正面カバーを閉じます。
[削除中 X]	保存されているジョブを消去しています。	操作は必要ありません。
[使用ページ数を]	使用ページ数を出力しています。ページ出力	操作は必要ありません。
[印刷中]	が終了すると、オンライン [印字可] 状態に 戻ります。	
[実行中]	用紙経路のテストを実行しています。	操作は必要ありません。
[用紙経路テスト]		
[手差[タイプ]]	[手差し] と指定されたジョブが送信され、トレイ 1 は空です。	 トレイ1に正しい用紙をセットし、♥ を押して続行します。
[[サイズ]]		2. プロンプトが表示されたら、セットさ
[✔ を押して継続]	他のトレイは使用できません。	2. フロフフトが扱ぶされたら、セットされている用紙のサイズおよびタイプを確認します。
[手差[タイプ]]	ジョブでは [手差し] が指定されていますが、トレイ 1 は既にセットされ、ジョブで指	1. トレイ 1 に正しい用紙をセットします。
[[サイズ]]	定されているもの以外のタイプとサイズが設	 プロンプトが表示されたら、セットされている用紙のサイズおよびタイプを
[✔ を押して継続]	定されています。	確認します。
(交互に表示)		3. そうでない場合は、✔を押して他のト
[手差[タイプ]]		レイを選択します。
[[サイズ]]		
[?を押してヘルプ]		
[手差[タイプ]]	[手差し] と指定されたジョブが送信され、ト	1. トレイ 1 に正しい用紙をセットします。
[[サイズ]]	レイ 1 は空です。他のトレイは使用できません。	2. プロンプトが表示されたら、セットさ
[別のトレイを使用する]		れている用紙のサイズおよびタイプを 確認します。
[には√を押します]		 そうでない場合は、✓を押して他のトレイを選択します。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
(交互に表示)		
[手差[タイプ]]		
[[サイズ]]		
[?を押してヘルプ]		
[手差[タイプ]]		トレイ1に用紙を追加するか、 ✓ を押して
[[タイプ] [サイズ]]	レイ 1 は空です。他のトレイは使用できませ ん。	別のトレイを選択します。
(交互に表示)		
[別のトレイを使用する には✔を押します]		
[処理中]	現在ジョブを処理していますが、まだページを選択していません。用紙の移動が始まると、このメッセージは、ジョブが印刷されているトレイを示すメッセージに変わります。	操作は必要ありません。
[処理中] [コピー <x> /<y>]</y></x>	現在、丁合いコピーを処理または印刷しています。このメッセージは、合計 Y セットのうち X 番目を現在処理していることを示し	操作は必要ありません。
•	st.	
[処理中]	高使用率の時間帯に、プリンタがオーバーヒ ートすると、このメッセージが表示される場	▼ を押して、手順を参照してください。
[切断モード]	合があります。その場合、プリンタは 1 分間 印刷して 1 分間停止するモードに切り替わり	
[?を押してヘルプ]	ます。このサイクルは、動作温度が安定するまで続きます。	
[初期化中]	プリンタに電源を入れて各タスクの初期化が 開始するとすぐに、このメッセージが表示さ れます。	操作は必要ありません。
[少しお待ちください]	データをクリアしています。	操作は必要ありません。
[上部カバーを 閉じます。]	プリンタの上部カバーが開いています。	上部カバーを閉めます。
[診断モード]	プリンタは特殊診断モードです。	ストップ ボタンを押して特殊診断モードを
[準備完了]		終了します。
[終了するには終了を 押します。]		または
 [設定は保存済み]	メニュー選択を保存しました。	操作は必要ありません。
改定は休竹 <i>月の</i> 設定を	サーユー送がを保存しよした。 	
[印刷中]	終了すると、オンライン [印字可] 状態に戻	床1Fは必女のりません。
ロパッサ…] 	ります。 	
[選択 <i>したパークフッ</i> ァィは] [使用できません]	遭遇しました。ジョブが取り消され、ページ	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	は印刷されません。	 A および ▼ を押して指示に従います ボバスに合った ドライバを使用して
[✔ を押して継続]		3. デバイスに合ったドライバを使用して 印刷し直します。
(交互に表示)		
[選択したパーソナリティは] [使用できません]		

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作	
[? を押してヘルプ]			
[他社製のサプライ品が]	現在 HP 以外のプリント カートリッジが取	購入されたものが HP カートリッジである場	
[使用されています]	り付けられていることを検出しました。	合は、HP 偽造品ホットライン (北米内フリーダイヤル 1-877-219-3183) にお問い合わせください。	
(交互に表示)			
[印字可]		注意 HP カートリッジ以外のご使 用によるプリンタの故障は、保証の	
サプライ品ゲージにはプリント カートリッ ジの消費レベルが表示されますが、詰め替え たカートリッジのレベルは表示されません。		対象とはなりません。 	
[日付/時刻]	プリンタの日付と時刻の設定を要求します。 デフォルトの形式は [YYYY]/[MMM]/[DD] [HH]-[MM] です。	変更するには、✔を押し、時刻と日付のプロ ンプトに従います。	
[排紙用紙を手差しで]	手動両面印刷ドキュメントの偶数ページの印 刷が終了し、奇数ページを印刷するために、	コンピュータの [両面に印刷] ダイアログ ボックスの手順に従います。	
[セットしてください。]	印刷された用紙が挿入されるのを待機しています。	または	
(交互に表示)	<i>A</i> 9 °	? を押して、プリンタのヘルプを表示しま	
[✔を押して裏面を]		す。	
[印刷します。]			
[復元中]	プリンタはユーザーの要求に答えて、外部ア クセサリ設定を復元中です。	操作は必要ありません。	
[accessory #]	グセッツ政定を復元中です。		
[復元中]	設定を復元しています。このメッセージは、 [カラー値の 復元] などの復元操作の実行中 に表示されます。	操作は必要ありません。	
[復元中]	出荷時のデフォルト設定を復元しています。	操作は必要ありません。	
[復元中]			
[用紙経路のクリア中]	電源を入れたときに用紙が詰まっていたか、 または用紙が正しくセットされていませんで した。詰まっているページが自動的に排出さ れます。	操作は必要ありません。	
[用紙経路を 点検しています]	ローラーを回転して紙詰まりがないかどうか を確認しています。	操作は必要ありません。	
[要求を受け付けました]	内部ページの印刷要求を受信しましたが、内	操作は必要ありません。	
[お待ちください]	部ページの印刷前に現在のジョブを終了する 必要があります。		
[両面印刷ジョブを]		用紙が一時的に排紙ビンに入ったときに、用	
[処理しています]	ります。ジョブが終了するまで用紙を取り除 かないでください。	紙に手を触れないでください。ジョブが終了 するとメッセージが消えます。	
[用紙には印刷終了まで]			
[触れないでください]			
[両面印刷ユニットの]	両面印刷ユニットが正しく接続されていません。印刷を再開する前に挿入し直してください。	プリンタの電源を切ります。	
[接続が不良です]		▼ を押して、手順を参照してください。	
(交互に表示)			

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[?を押してヘルプ]		
[両面印刷ユニットを再度挿入してください]	両面印刷ユニットが取り外されました。	▼ を押して、手順を参照してください。
[アクセスできません] [メニューがロック状態]	プリンタ管理者によってコントロール パネルのセキュリティ機構が有効に設定されている場合に、メニュー項目を変更しようとしました。メッセージはすぐに消え、プリンタは [印字可] 状態に戻ります。	設定を変更する場合は、プリンタ管理者に問い合わせてください。
[カード スロット X]	スロット X のフラッシュ カードが正常に動 作していません。	1. プリンタの電源を切ります。
[故障]	ifしていません。	 示されたスロットからカードを取り外して、新しいカードに交換します。
[カラーでの印刷は 制限されています] (交互に表示)	プリンタが [許可されている場合はカラー] に設定されているため、ユーザーおよびユー ザーのソフトウェアにはカラーで印刷する権	
[印字可]	限がありません。	たしてもらいます。
[サプライ品の発注が必要]	1 つ以上のサプライ品が足りません。	 メニューを押してメニューにアクセス します。
(交互に表示) [印字可]	サプライ品の交換の必要性が生じるまで、印刷は継続されます。	 a または ▼ を押して [情報] をハイライトし、▼ を押します。
[?を押してヘルプ]		 3. ▲ または ▼ を押して [サプライ品の ステータス] をハイライトし、▼ を押しま
サプライ品ゲージにプリント カートリッジ の消費レベルが表示されます。		ナーラス] をパイプイドし、♥ を押しよす。
200000		 ▲ または ▼ を押して、注文する必要の あるサプライ品をハイライトします。
		5. ? を押して、サプライ品のヘルプにアクセスします。
		6. ヘルプから部品番号を取得します。
		7. サプライ品を注文します。
		8. 注文する必要のあるサプライ品ごと に、必要に応じて前述の手順を繰り返 します。
		9. サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバーからも利用できます。詳細については、「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。
[サプライ品を交換します]	複数のサプライ品の耐用寿命が終わりました。[システム セットアップ] の [サプライ品を	 ✓を押して [サプライ品の ステータス] メニューにアクセスします。
[✔ を押して継続] サプライ品ゲージにプリント カートリッジ	交換します] 設定は [空で停止] に設定されています。	 ▲ および ▼ を押して問題のあるサプライ品をハイライトします。
の消費レベルが表示されます。		3. ? を押して、サプライ品のヘルプを表示します。
		4. ▲ および ▼ を押して指示に従います。
		5. サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバーからも利用できます。詳細につい

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
		ては、「 <u>内蔵 Web サーバーの使用</u> 」を 参照してください。
[サプライ品を交換します] [∀を押しステータス表示] サプライ品ゲージにプリント カートリッジの消費レベルが表示されます。	複数のサプライ品の耐用寿命が終わりました。影響を受けるサプライ品がカートリッジのみの場合は、[システム セットアップ] メニューの [サプライ品を交換します] 設定が [残量少で停止] に設定されているため、印刷は停止します。影響を受けるサプライ品がカートリッジのみの場合は、印刷が継続しません。	 ✓を押して[サプライ品のステータス] メニューにアクセスします。 ▲および▼を押して問題のあるサプライ品をハイライトします。 ?を押して、サプライ品のヘルプを表示します。 ▲および▼を押して指示に従います。 サプライ品注文情報は、内蔵Webサーバーからも利用できます。詳細については、「内蔵Webサーバーの使用」を参照してください。
[サプライ品を交換します] [黒のみ使用中] (交互に表示) <現在のステータス メッセージ>	このメッセージは、プリント カートリッジ が空の状態に達し、プリンタが [黒で自動継 続] に設定されている場合に表示されます。	▼ を押して、手順を参照してください。
[ザプ・ ライ品交換] [[空を無視] を使用中] (交互に表示) <現在のステータス メッセージ>	プリントカートリッジの寿命が終わった場合も、プリンタは印刷を続行するように設定されています。 注意 上書きモードを使用すると、満足な印刷品質が得られないことがあります。 HP では、[サプライ品交換[空を無視]を使用中]というメッセージが表示された場合、サプライ品を交換することをお勧めします。 HP サブライ品プレミアム保護保証の適用は、サプライ品を上書きモードで使用した時点で終了します。	▼ を押して、手順を参照してください。
[スリープ モード オン]	プリンタはスリープ モードです。ボタンを押すか、印刷可能データを受信するか、エラー状態が発生するとこのメッセージが消えます。	操作は必要ありません。
[947 が一致しません] [トレイX=[タイプ]] [? を押してヘルプ] (交互に表示) [印字可]	トレイにセットしたメディア タイプがトレ イに設定されているメディア タイプと一致 しません。	 両側および後部のガイドを用紙に合わせて調整します。 必要に応じて、トレイを閉めた後に ✓ を押し、トレイにセットされた用紙に合わせて用紙のサイズまたはタイプの設定を変更します。
[ディスク] [デパイスの故障です] [クリアするには ∀を押します] (交互に表示)	指定されたドライブでデバイスの故障が発生 しました。ディスク ドライブへのアクセス が不要なジョブについては、印刷を継続する ことがあります。	 メッセージを消すには、✓キーを押します。 メッセージが消えない場合は、EIOディスクドライブを再度取り付けます。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
[印字可]		3. 再びプリンタの電源を入れます。
		 それでもメッセージが消えない場合 は、EIO ディスク ドライブを交換します。
[ディスク X% のクリーニング完了]	ストレージ デバイスのクリーニング中で す。プリンタの電源を切らないでください。 処理が完了すると、プリンタは自動的に再開 します。	操作は必要ありません。
[ディスク は]	ファイル システム デバイスが書き込み禁止	
[書き込み禁止です]	に設定されているため、新しいファイルを書き込むことができません。	は、HP Web Jetadmin で書き込み禁止 を解除します。
[クリアするには ✔を押します]		 メッセージを消すには、✓ キーを押します。
(交互に表示) [印字可]		3. メッセージが消えない場合は、プリン タの電源を切って入れ直します。
[ディスウファイル]	非論理的な操作 (存在しないディレクトリへ のファイルのダウンロードなど) を実行しよ	 メッセージを消すには、✓キーを押します。
[の操作に失敗しました] [クリアするには ✓を押します]	うとする PJL ファイル システム コマンドを 受信しました。印刷を継続することもできま す。	 メッセージが消えない場合は、プリンタの電源を切って入れ直します。
(交互に表示) [印字可]		3. メッセージが再び表示される場合は、 ソフトウェア アプリケーションに問題 がある可能性があります。
[ディスクファイル] [システムが一杯です]	ファイル システムに何かを保存しようとする PJL ファイル システム コマンドを受信しましたが、ファイル システムに空き容量がないため失敗しました。	 HP Web Jetadmin ソフトウェアを使用 して、プリンタのコントロール パネル から、保存されているジョブを消去し ます。
[クリアするには √を押します] (交互に表示)		 メッセージを消すには、✓ キーを押します。
[印字可]		3. メッセージが消えない場合は、プリン タの電源を切って入れ直します。
[+ 127771M]	ファイル システムに何かを保存しようとす る PJL ファイル システム コマンドを受信し	メッセージを消すには、✓ キーを押します。
[システムが一杯です] [クリアするには ✓を押します]	ましたが、ファイル システムに空き容量が ないため失敗しました。	メッセージが消えない場合は、プリンタの電源を切って入れ直します。
(交互に表示)		
[印字可]		されていたすべてのファイルも消去 されます。
[トランスファーキットを取り付けてください]	トランスファー ユニットが取り付けられて いないか、正しく取り付けられていません。	 ✓を押して サプライ品の ステータス メニューにアクセスします。
		 を押してトランスファー ユニットを ハイライトします。
		3. ? を押してヘルプを表示します。
		 4. ▲ および ▼ を押して指示に従います。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作	
[トランスファーキット注文が必要]	トランスファー ユニットの耐用寿命が近づいています。印刷を継続できます。	1. ? を押して、メッセージのヘルプを表示します。	
[残り X ペーシ]		2. ヘルプからトランスファー キットの部	
[?を押してヘルプ]		品番号を取得します。	
(交互に表示)		3. トランスファー キットを注文します。	
[印字可]		注記 サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバーからも利用できます。詳細については、「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。	
[トレイX [タイプ]]	印刷ジョブに使用する代替のメディアの選択		
[[サイズ]を使用]	を示しています。	定 (タイプおよびサイズ) を表示します。	
[▲/▼を押して変更]		 ✓ を押して使用するトレイを選択します。 	
[√を押して継続]		3. 前のメッセージに戻るには、後方 を押 します。	
[トレイX [タイプ]]	このメッセージは、トレイ XX が選択されて いてもメディアがセットされておらず、その	トレイに正しい用紙をセットし、✔を押して	
[[サイズ]をセット]	他の給紙トレイも使用できない場合に表示されます。	777.17しまり。	
[?を押してヘルプ]	1669.		
[トレイX [タイプ]]	トレイ X に用紙がセットされていないか、 またはトレイ X がジョブで指定されている	1. 指定されたメディアを給紙トレイにセットします。	
[[サイズ]をセット]	以外のタイプおよびサイズに設定されていて、他の用紙トレイが使用できます。	2. メディア ガイドが正しい位置にあるこ	
[別のトレイを使用する]	て、他の角板ドレイが使用できます。	とを確認します。	
[には√を押します]		 プロンプトが表示されたら、セットされている用紙のサイズおよびタイプを 	
(交互に表示)		確認します。	
[トレイX [タイプ]]		 別のトレイを使用するには、✓を押します。 	
[[サイズ]をセット]		ऊ ५ °	
[?を押してヘルプ]			
[トレイX が空]	指定されたトレイは空です。現在のジョブの 印刷にはこのトレイは必要ありません。	都合のよいときにトレイに給紙します。	
[[タイプ][サイズ]]	印刷にはこのトレイは必安めりません。		
(交互に表示)			
[印字可]			
[トレイ X でジョブ]	表示されたトレイからジョブを処理していま	操作は必要ありません。	
[を処理しています]	す。 		
[フューザキットの注文が必要]	フューザの耐用寿命が近づいています。印刷 の準備はできているので、印刷可能なページ		
[残り X ページ]	数まで継続して印刷できます。	3.00.70	
[?を押してヘルプ]	サプライ品の交換の必要性が生じるまで、印	2. フューザ キットの部品番号を取得します。	
(交互に表示)	刷は継続されます。	3. フューザ キットを注文します。	


コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作	
[印字可]		注記 サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバーからも利用できます。詳細については、「内蔵 Web サーバーの使用」を参照してください。	
[フラッシュファイル]	非論理的な操作 (存在しないディレクトリへのファイルのダウンロードなど) を実行しようとする PJL ファイル システム コマンドを受信しました。	 メッセージを消すには、✓ キーを押します。 	
[の操作に失敗しました]			
[クリアするには ✔を押します]		 メッセージが消えない場合は、プリンタの電源を切って入れ直します。 	
(交互に表示) [印字可]		3. メッセージが再び表示される場合は、 ソフトウェア アプリケーションに問題 がある可能性があります。	
[プリンタ再初期化後まで]	プリンタが自動的に再起動する前に RAM ディスクの設定が変更されたか、外部デバイ	操作は必要ありません。	
[お待ちください]	ス モードが変更されたか、あるいはプリン タの診断モードが解除されて自動的に再起動 します。		
[プリント カートリッシ゚を]	コンポーネントテストを実行しています。	すべてのプリント カートリッジを取り外し	
[すべて取り外します]	選択されたコンポーネントは [ベルトのみ] で す。	まり 。	
[終了するには終了を押します。]			

紙詰まり

この図を使用して、プリンタの紙詰まりを解除します。紙詰まりを解除する手順については、「<u>紙詰</u>まりの除去」を参照してください。



注記 紙詰まりの除去のために開く必要のあるプリンタの全エリアには、わかりやすいように 緑色のハンドルが付いています。

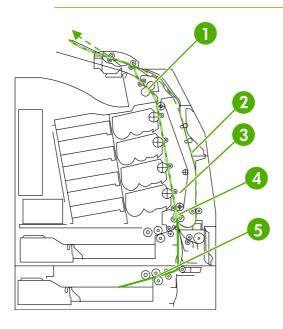

1	上部カバー エリア
2	両面印刷の経路
3	用紙の経路
4	給紙の経路
5	オプションのトレイ 3

紙詰まりの解除

このプリンタには紙詰まりを自動的に解除する機能があります。この機能を使用して、プリンタが詰まったページを自動的に印刷し直すかどうかを設定することができます。次のオプションがあります。

- **[自動]**: プリンタは、紙詰まりしたページを自動的に印刷し直します。これがデフォルト設定です。
- [オフ]:プリンタは、紙詰まりしたページを印刷し直しません。
- [オン]:プリンタは、紙詰まりしたページを印刷し直します。



注記 紙詰まり解除プロセスにおいて、紙詰まりが発生する前に印刷された正常なページが何枚か印刷し直される場合があります。必ず、重複するすべてのページを除去してください。

JAWW 紙詰まり 195

紙詰まり解除機能を無効にするには

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [デバイスの設定] を選択します。
- **4.** ▼ を押して [システム セットアップ] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [システム セットアップ] を選択します。
- 6. ▼ を押して [紙詰まり解除] をハイライトします。
- 7. ✓を押して [紙詰まり解除] を選択します。
- **8.** ▼ を押して [**77**] をハイライトします。
- 9. ✓を押して [オフ] を選択します。
- 10. メニュー ボタンを押して [印字可] 状態に戻ります。

印刷速度を改善し、メモリ リソースを増やすには、紙詰まり解除機能を無効にします。紙詰まり解除 機能を無効にすると、紙詰まりが発生したページは再印刷されません。

紙詰まりの一般的な原因

次の表は、紙詰まりの一般的な原因と紙詰まりを解消するための推奨解決策を示しています。

紙詰まり

原因と解決方法

原因	解決方法
プリンタの最初の設置時に、保護インサートが正しく取り除 かれていません。	「 <u>トレイ1の紙詰まり</u> 」を参照してください。
印刷メディアが HP 推奨メディアの仕様を満たしていない	HP 規定仕様を満たすメディアのみを使用します。「 <u>使用可能なメディアの重量とサイズ</u> 」を参照してください。
サプライ品が正しく取り付けられていないため紙詰まりが繰り返し発生する	すべてのプリント カートリッジ、トランスファー ユニット、 およびフューザが正しく取り付けられていることを確認しま す。
プリンタやコピー機で使用済みの用紙を再びセットした	以前に印刷またはコピーしたメディアは使用しないでください。
給紙トレイが正しくセットされていない	メディアを給紙トレイから取り出し交換します。メディア幅 ガイドを調整して、メディアを曲げずにしっかりと固定しま す。「 <u>給紙トレイの設定</u> 」を参照してください。
印刷メディアがずれる	給紙トレイのガイドが正しく調整されていません。メディアが曲がらないように給紙トレイのガイドにしっかりと固定されるようにガイドを調整します。105g/m² より重いメディアをトレイ 2、およびオプションのトレイ 3 にセットすると、メディアがずれる可能性があります。
印刷メディアがくっついたり貼り付く	メディアを取り出すか、曲げるか、180 度回転させるか、あるいは裏返しにします。メディアを給紙トレイにセットし直します。メディアを扇形に広げないでください。
排紙ビンに入る前に印刷メディアを取り出した	プリンタをリセットします。ページを取り出さずに完全に排 紙ビンに入るまで待ちます。
両面印刷の際に、ドキュメントのもう一方の面が印刷される 前に印刷メディアを取り出した	プリンタをリセットし、ドキュメントを印刷し直します。ペ ージを取り出さずに完全に排紙ビンに入るまで待ちます。
印刷メディアの状態がよくない	印刷メディアを交換します。
印刷メディアが内部ローラーによってトレイ 2 またはオプションのトレイ 3 から給紙されない	メディアの上面シートを外します。メディアが 105g/m² より 重い場合は、トレイから給紙されないことがあります。
印刷メディアの端がギザギザになっている	メディアを交換します。
印刷メディアに穴が空いているか、またはエンボス加工され ている	この印刷メディアは簡単に分離しません。トレイ 1 からの手 差しが必要な場合があります。
プリンタのサプライ品を使い果たした	サプライ品を交換するように促すメッセージが表示されるかどうか、プリンタのコントロール パネルを確認します。あるいは、サプライ品のステータス ページを印刷して、サプライ品の残量を確認します。詳細については、「 <u>サプライ品の交</u> 換」を参照してください。
メディアが正しく保管されていなかった	印刷メディアを交換します。メディアは、管理された環境で 元のパッケージに入れて保管する必要があります。

JAWW

原因解決方法



注記 プリンタの紙詰まりが続く場合は、HP カスタマ サポートまたは HP 認定サービス プロバイダまでお問い合わせください。詳細については、

http://www.hp.com/support/ljcp4005 をご覧ください。

紙詰まりの除去

次の各セクションは、コントロール パネルに表示される紙詰まり関連のメッセージに対応しています。これらの手順に従って、紙詰まりを除去してください。

トレイ1の紙詰まり


1. トレイ1を開きます。



- 2. トレイ 1 からセットされた用紙を取り出します。
- 3. トレイ1に用紙をセットし直し、用紙が正しくセットされていることを確認します。

注記 用紙がタブを越えないようにセットします。

4. ガイドが正しい位置にあることを確認します。

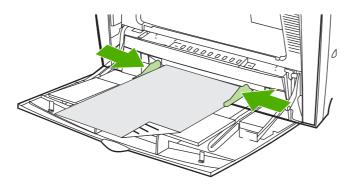


5. 印刷を続行するには、?を押し、✔を押します。

JAWW 紙詰まりの除去 199

トレイ2またはオプションのトレイ3の紙詰まり

1. 示されているトレイを取り出して平らな面に置きます。用紙ガイドが正しい位置にあることを確認します。

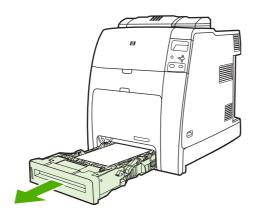

2. 途中まで給紙されたメディアを取り除きます。メディアの両隅をつかみ、引き出します。



注記 トレイ 1 を使用して厚手の用紙の紙詰まりを防ぎます。

3. メディアの経路を調べ、障害物がないことを確認します。






注記 メディアが破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすべてのメディアの断片を用 紙の経路から取り除いてください。


4. オプションのトレイ3で発生した紙詰まりの場合は、上のトレイでも紙詰まりを調べます。たとえば、オプションのトレイ3で紙詰まりが発生した場合は、トレイ2とトレイ1も開いて、詰まった用紙を取り除きます。

5. メディアが正しくセットされていることを確認します。トレイをプリンタに差し込みます。すべてのトレイが完全に閉まっていることを確認します。

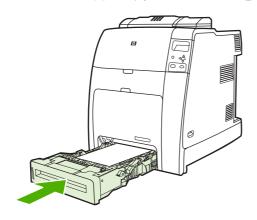

上部カバー エリアの紙詰まり

上部カバーでの紙詰まりは、次の図のようなエリアで発生します。このセクションの手順に従って、 このエリアでの紙詰まりを除去してください。

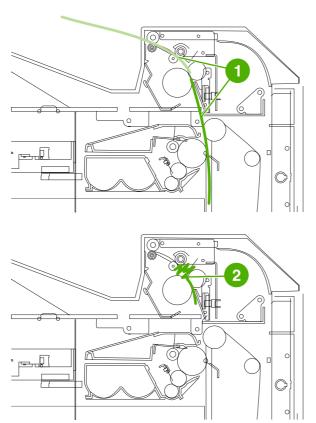

1 詰まった用紙

2 フューザ内でくしゃくしゃになった用紙


JAWW 紙詰まりの除去 201

上部カバー エリアの紙詰まりの除去




警告! フューザには手を触れないでください。高温のため、やけどするおそれがあります。 フューザの冷める度は 190°C です。フューザに手を触れる場合は、フューザが冷えるまで 10 分間待ってください。


1. 上部カバーと正面カバーを開けます。

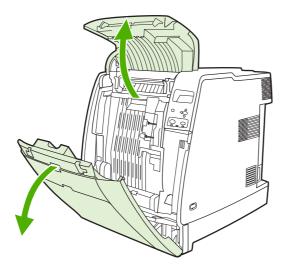


2. 見えているメディアの両隅をつかみ、引っ張って取り除きます。

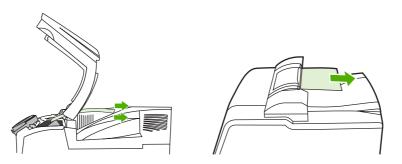


3. トランスファー ユニットの緑色のハンドルをつかみ、下ろします。

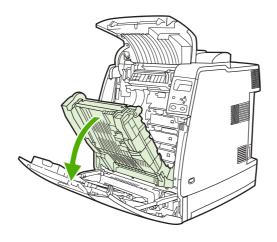


4. メディアの両隅をつかみ、引き出します。

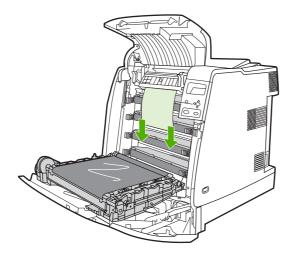

5. トランスファー ユニットを閉じます。

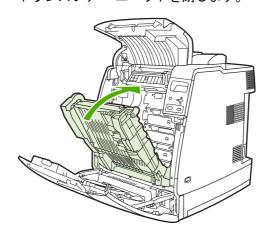


6. 上部カバーと正面カバーを閉じます。

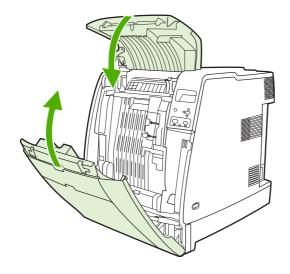


JAWW 紙詰まりの除去 203

その他の紙詰まりの除去


1. ハンドルを使用して、上部カバーと正面カバーを開けます。

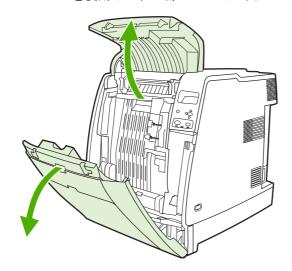

2. メディアがある場合は、その両隅をつかみ、下方に引っ張ります。

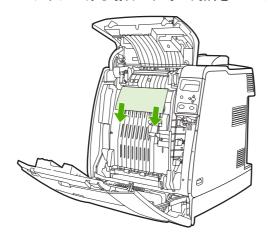


3. メディアがある場合は、その両隅をつかみ、上方に引っ張ります。

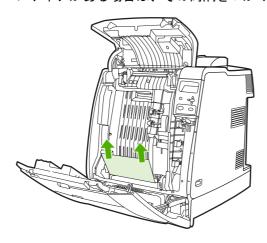




注記 これらの場所にメディアがない場合は、次の手順に進みます。


4. トランスファー ユニットの緑色のハンドルをつかみ、下ろします。

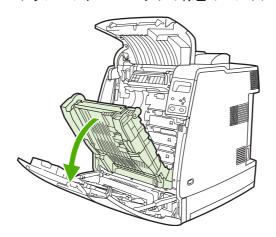

5. メディアがある場合は、その両隅をつかみ、下方に引っ張ります。

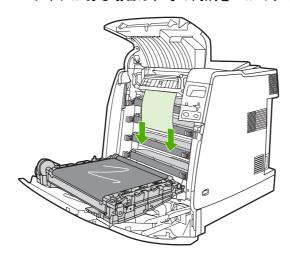


6. メディアがある場合は、その両隅をつかみ、上方に引っ張ります。

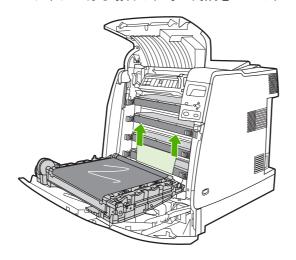


JAWW 紙詰まりの除去 205

7. トランスファー ユニットを閉じます。

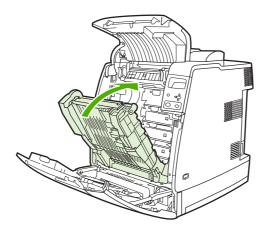

8. 上部カバーと正面カバーを閉じます。

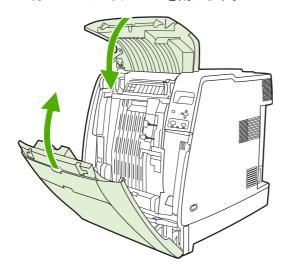

メディアの取り扱いに関する問題

HP 規定仕様を満たすメディアのみを使用します。このプリンタの用紙の仕様については、「使用可能なメディアの重量とサイズ」を参照してください。

メディアの注文については、「<u>サプライ品とアクセサリ</u>」を参照してください。

複数枚の用紙

表 8-1 プリンタが複数枚の用紙を給紙する

原因と解決方法

原因	解決方法
	余分なメディアを給紙トレイから取り除きます。
印刷するメディアが互いにくっついています。	メディアを取り出し、曲げたり、前後や上下を逆にした後、 トレイに再びセットします。
	注記 メディアを扇形に広げないでください。メディアを扇形に広げると静電気が発生し、メディアが 互いにくっつく原因になります。
メディアがこのプリンタの仕様に合いません。	このプリンタの HP 仕様を満たすメディアのみを使用します。「 <u>使用可能なメディアの重量とサイズ</u> 」を参照してください。
トレイが正しく調整されていません。	後ろ側のメディア長さガイドが使用するメディアの長さを示 していることを確認します。

間違ったページ サイズ

表 8-2 間違ったページ サイズが給紙される

原因と解決方法

原因	解決方法
正しいサイズのメディアが給紙トレイにセットされていません。	給紙トレイに正しいサイズのメディアをセットします。
ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで正 しいサイズのメディアが選択されていません。	アプリケーションの設定によってプリンタ ドライバおよびコントロール パネル設定が優先され、コントロール パネル設定はプリンタ ドライバの設定によって優先されるので、アプリケーションおよびプリンタ ドライバの設定が適切であることを確認します。詳細については、「プリンタドライバ」または「Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ」を参照してください。
プリンタのコントロール パネルで、トレイ 1 のメディアに正 しいサイズが選択されていません。	コントロール パネルでトレイ 1 のメディアに正しいサイズを 選択します。
給紙トレイのメディア サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、またはコントロール パネルを使用 して、トレイに設定されているメディア サイズを調べます。
トレイ内のガイドが用紙に触れていません。	後ろ側と幅のメディア ガイドが用紙に触れていることを確認してください。

間違ったトレイ

表 8-3 間違ったトレイから給紙される

原因と解決方法

原因	解決方法
別のプリンタのドライバを使用しています。詳細について は、「 <mark>プリンタドライバ</mark> 」または「 <u>Macintosh コンピュータ用</u> <u>プリンタ ドライバ</u> 」を参照してください。	このプリンタのドライバを使用します。
指定したトレイは空です。	指定したトレイにメディアをセットします。
指定されたトレイの動作は、 [デバイスの設定] メニューの [システム セットアップ] サブメニューで [最初] に設定されています。	設定を [優先] に変更します。
給紙トレイのメディア サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、またはコントロール パネルを使用 して、トレイに設定されているメディア サイズを調べます。
トレイ内のガイドが用紙に触れていません。	ガイドが用紙に触れていることを確認してください。

自動給紙エラー

表 8-4 メディアが自動的に給紙されない

原因と解決方法

原因	解決方法
	トレイ1に用紙をセットするか、既に用紙がセットされてい る場合は、✔を押します。
正しいサイズのメディアがセットされていません。	正しいサイズのメディアをセットします。
給紙トレイは空です。	給紙トレイにメディアをセットします。
前回、紙詰まりしたメディアが完全に取り除かれていません。	プリンタを開き、給紙経路にあるメディアを取り除きます。 紙詰まりのフューザ領域を注意して調べます。「 <u>紙詰まり</u> 」を 参照してください。
給紙トレイのメディア サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、またはコントロール パネルを使用 して、トレイに設定されているメディア サイズを調べます。
トレイ内のガイドが用紙に触れていません。	後ろ側と幅のメディア ガイドが用紙に触れていることを確認してください。

トレイ2またはオプションのトレイ3の給紙エラー

表 8-5 トレイ 2 またはオプションのトレイ 3 からメディアが給紙されない

原因と解決方法

原因	解決方法
ソフトウェア アプリケーションで手差しが選択されていま す。	トレイ1に用紙をセットするか、既に用紙がセットされてい る場合は、✔ を押します。
正しいサイズのメディアがセットされていません。	正しいサイズのメディアをセットします。

表 8-5 トレイ 2 またはオプションのトレイ 3 からメディアが給紙されない (続き)

原因と解決方法

原因	解決方法
給紙トレイは空です。	給紙トレイにメディアをセットします。
プリンタのコントロール パネルで、給紙トレイのメディア タイプが正しく選択されていません。	プリンタのコントロール パネルから、給紙トレイに合った正 しいメディア タイプを選択します。
前回、紙詰まりしたメディアが完全に取り除かれていません。	プリンタを開き、給紙経路にあるメディアを取り除きます。 紙詰まりのフューザ領域を注意して調べます。「 <mark>紙詰まり</mark> 」を 参照してください。
オプションのトレイが給紙トレイ オプションとして表示されません。	オプションのトレイが取り付けられている場合は、それらは使用可能として表示されます。オプションのトレイがすべて正しく取り付けられていることを確認します。プリンタ ドライバがオプションのトレイを認識するように設定されていることを確認します。詳細については、「プリンタドライバ」または「Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ」を参照してください。
オプションのトレイが間違って取り付けられています。	設定ページを印刷して、オプションのトレイが取り付けられていることを確認します。取り付けられていない場合は、トレイが正しくプリンタに接続されていることを確認します。
給紙トレイのメディア サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、またはコントロール パネルを使用 して、トレイに設定されているメディア サイズを調べます。
トレイ内のガイドが用紙に触れていません。	ガイドが用紙に触れていることを確認してください。

特殊メディアの給紙エラー

表 8-6 OHP フィルムまたは光沢紙が給紙されない

原因と解決方法

原因	解決方法
ソフトウェアまたはプリンタ ドライバで正しいメディア タイ プが指定されていません。	ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで正 しいメディア タイプが選択されていることを確認します。
給紙トレイがいっぱいです。	余分なメディアを給紙トレイから取り除きます。光沢紙 200 枚以上、または OHP フィルム 100 枚以上のメディアをトレイ 2 およびオプションのトレイ 3 にセットしないでください。トレイ 1 の最大スタック高を超えないようにしてください。
他のトレイのメディアは OHP フィルムと同じサイズで、プリンタはデフォルトで他のトレイに設定されています。	OHP フィルムまたは光沢紙をセットした給紙トレイがソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで選択されていることを確認します。詳細については、「プリンタドライバ」または「Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ」を参照してください。プリンタのコントロールパネルを使用して、セットしたメディア タイプにトレイを設定できます。

表 8-6 OHP フィルムまたは光沢紙が給紙されない (続き)

原因と解決方法

原因	解決方法
OHP フィルムまたは光沢紙をセットしたトレイがタイプに合わせて正しく設定されていません。	OHP フィルムまたは光沢紙をセットした給紙トレイがソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで選択されていることを確認します。詳細については、「プリンタドライバ」または「Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ」を参照してください。プリンタのコントロール パネルを使用して、セットしたメディア タイプにトレイを設定できます。「 <u>給紙トレイの設定</u> 」を参照してください。
OHP フィルムまたは光沢紙が、サポートされているメディアの仕様を満たしていない可能性があります。	このプリンタの HP 仕様を満たすメディアのみを使用します。「 <u>使用可能なメディアの重量とサイズ</u> 」を参照してください。

封筒印刷エラー

表 8-7 封筒の紙詰まり、または封筒がプリンタに給紙されない

原因と解決方法

原因	解決方法
封筒がサポートされていないトレイにセットされています。 封筒を給紙できるのは、トレイ1のみです。	トレイ1に封筒をセットします。
封筒がめくれているか折れています。	別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してください。
水分含有率が高すぎるため、封筒が密着しています。	別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してくだ さい。
封筒の向きが間違っています。	封筒が正しくセットされていることを確認します。「 <u>給紙トレイの設定</u> 」を参照してください。
このプリンタは、封筒の使用をサポートしません。	「使用可能なメディアの重量とサイズ」を参照してください。
トレイ 1 は封筒以外のサイズに設定されています。	トレイ1のサイズを封筒用に設定します。

印刷出力品質

表 8-8 印刷出力がめくれている、またはしわが寄っている

原因と解決方法

原因	解決方法
メディアがこのプリンタの仕様に合いません。	このプリンタの HP 仕様を満たすメディアのみを使用します。「 <u>使用可能なメディアの重量とサイズ</u> 」を参照してください。
メディアが折れているか汚れています。	メディアを給紙トレイから取り除き、良好な状態にあるメディアをセットします。
プリンタの動作環境の湿度が非常に高くなっています。	印刷環境が湿度の仕様範囲内にあることを確認します。「 <mark>プリ</mark> <u>ンタの仕様</u> 」を参照してください。
大きな塗りつぶされた領域を印刷しています。	大きな塗りつぶされた領域は、非常にめくれやすくなりま す。別のパターンを印刷してみます。

表 8-8 印刷出力がめくれている、またはしわが寄っている (続き)

原因と解決方法

原因	解決方法
使用したメディアの保存状態が悪く、湿気を吸収しています。	メディアを取り除き、新しい、未開封のメディアと交換しま す。
メディアの端がぎざぎざです。	メディアを取り出し、曲げたり、前後や上下を逆にした後、 給紙トレイに再びセットします。メディアを扇形に広げない でください。問題が発生する場合は、メディアを交換します。
特定のメディア タイプがトレイに設定されていないか、ソフトウェアで選択されていません。	メディアに合わせてソフトウェアを設定します (ソフトウェ アのマニュアルを参照)。メディアに対応するトレイの設定に ついては、「 <mark>給紙トレイの設定</mark> 」を参照してください。

両面印刷エラー

表 8-9 両面印刷しないか、または正しく両面印刷しない

原因と解決方法

原因	解決方法
両面印刷しようとしているメディアはサポートされていませ ん。	両面印刷するメディアをサポートしていることを確認します。「 <u>使用可能なメディアの重量とサイズ</u> 」を参照してください。
プリンタ ドライバが両面印刷に合わせて設定されていません。	プリンタ ドライバを設定して、両面印刷を有効にします。
印刷済みフォームまたはレターヘッドの裏面に最初のページ が印刷されています。	レターヘッドまたは印刷面を上にし、ページの底面からプリンタに給紙されるようにして、印刷済みフォームおよびレターヘッドをトレイ 1 にセットします。トレイ 2 およびオプションのトレイ 3 の場合、メディアの印刷面を下向きにし、ページの上がプリンタの奥になるようにセットします。

プリンタの応答の問題

コントロール パネルの空白表示

表 8-10 メッセージが表示されない

原因と解決方法

原因	解決方法
プリンタのオン/オフ ボタンがスタンバイ ポジションです。	プリンタがオンであることを確認します。ファンはプリンタ がスタンバイ モード (オフ) のときに動作している場合があり ます。
プリンタのメモリ DIMM に問題があるか、正しく取り付けられていません。	プリンタのメモリ DIMM が正しく取り付けられていること、 および問題がないことを確認します。
電源コードがプリンタおよび電源コンセントに正しく接続されていません。	プリンタの電源を切り、電源コードを外して再び接続しま す。再びプリンタの電源を入れます。
プリンタの電源設定の電源電圧が正しくありません。	プリンタの背面にある電源定格ラベルの指定に従って、正し い電源にプリンタを接続します。
電源コードが損傷しているか、寿命です。	電源コードを交換します。
電源コンセントが正しく動作していません。	プリンタを別のコンセントに接続します。

印刷されない

表 8-11 プリンタがオンでも印刷されない

原因と解決方法

原因	解決方法
プリンタの [印字可] 表示ランプが点灯していません。	ストップ ボタンを押して、プリンタを [印字可] 状態に戻しま す。
上部カバーが正しく閉じられていません。	上部カバーを確実に閉じます。
データ表示ランプが点滅しています。	プリンタがまだデータを受信している場合があります。デー タ表示ランプが点滅しなくなるまで待ちます。
[[色]カートリッジを 交換してください] とプリンタ ディスプレイに表示されます。	プリンタ ディスプレイに指定されたプリント カートリッジを 交換します。
[印字可] 以外のプリンタ メッセージがプリンタ コントロール パネルに表示されます。	「 <u>コントロール パネルのメッセージ</u> 」を参照してください。
排紙ビンがいっぱいです。	排紙ビン内のメディアの一部またはすべてを取り除きます。
PS (PostScript Emulation) パーソナリティが選択されていません。	プリンタ言語として [PS] または [自動] を選択します。詳細については、「プリンタのコントロール パネルの構成設定の変更」を参照してください。
ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで、 正しいドライバが選択されていません。	このプリンタでは、ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで PostScript エミュレーションを選択します。詳細については、「 <u>プリンタドライバ</u> 」または「 <u>Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ</u> 」を参照してください。
プリンタが正しく設定されていません。	「 <u>プリンタのコントロール パネルの構成設定の変更</u> 」を参照 してください。

表 8-11 プリンタがオンでも印刷されない (続き)

原因と解決方法

原因	解決方法
コンピュータのポートが設定されていないか、正常に動作し	このポートに接続された他の周辺装置を実行し、ポートが正
ていません。	常に動作していることを確認します。
Macintosh コンピュータの場合、プリンタにネットワーク用	適切なユーティリティを使用して、ネットワーク上のプリン
の名前が正しく付けられていません。	タに名前を付けます。

プリンタがデータを受信しない

表 8-12 プリンタがオンでもデータが受信されない

原因と解決方法

原因	解決方法
プリンタの [印字可] 表示ランプが点灯していません。	<mark>ストップ</mark> ボタンを押して、プリンタを [印字可] 状態に戻しま す。
上部カバーが正しく閉じられていません。	上部カバーを確実に閉じます。
[印字可] 以外のプリンタ メッセージがプリンタ コントロール パネルに表示されます。	「 <u>コントロール パネルのメッセージ</u> 」を参照してください。
インタフェース ケーブルは、この設定に合っていません。	設定に適合するインタフェース ケーブルを選択します。「 <u>HP</u> <u>Jetdirect プリント サーバー</u> 」または「 <u>USB 構成</u> 」を参照し てください。
インタフェース ケーブルが、プリンタおよびコンピュータに 確実に接続されていません。	インタフェース ケーブルを外し、再び接続します。Jetdirect ネットワーク接続の場合は、リンク LED が点灯していること を確認します。リンク LED は、適切なネットワーク接続が確 立していることを示します。
プリンタが正しく設定されていません。	設定情報については、「 <u>プリンタのコントロール パネルの構成設定の変更</u> 」を参照してください。
プリンタの設定ページのインタフェース設定が、ホスト コン ピュータの設定と一致していません。	コンピュータの設定と一致するようにプリンタを設定します。
コンピュータが正常に動作していません。	正常に動作することがわかっているアプリケーションを使用 してコンピュータをチェックするか、MS-DOS で、DOS プ ロンプトに「Dir>Prn」と入力します。
プリンタが接続されたコンピュータ ポートが設定されていないか、正しく動作しません。	このポートに接続された他の周辺装置を実行し、ポートが正 常に動作していることを確認します。
Macintosh の場合、プリンタにネットワーク用の名前が正し く付けられていません。	適切なユーティリティを使用して、ネットワーク上のプリン タに名前を付けます。

プリンタの選択

表 8-13 コンピュータからプリンタが選択できない

原因と解決方法

原因	解決方法
	スイッチ ボックスを介して、正しいプリンタを選択します。

JAWW プリンタの応答の問題 213

表 8-13 コンピュータからプリンタが選択できない (続き)

原因と解決方法

原因	解決方法
プリンタの [印字可] 表示ランプが点灯していません。	ストップ ボタンを押して、プリンタを [印字可] 状態に戻します。
[印字可] 以外のプリンタ メッセージがプリンタ コントロール パネルに表示されます。	「 <u>コントロール パネルのメッセージ</u> 」を参照してください。
正しいプリンタ ドライバがコンピュータにインストールされ ていません。	正しいプリンタ ドライバをインストールします。詳細については、「 <mark>プリンタドライバ</mark> 」または「 <u>Macintosh コンピュータ</u> 用プリンタ ドライバ」を参照してください。
コンピュータ上で、正しいプリンタおよびポートが選択され ていません。	正しいプリンタおよびポートを選択します。
このプリンタのネットワークが正しく設定されていません。	ネットワーク ソフトウェアを使用し、プリンタのネットワーク設定を確認するか、ネットワーク管理者に連絡してください。
電源コンセントが正しく動作していません。	プリンタを別のコンセントに接続します。

プリンタのコントロール パネルの問題

コントロール パネル設定

表 8-14 コントロール パネルの設定が適切に動作しない

原因と解決方法

原因	解決方法
ファンが動作しているときでも、プリンタのコントロール パネルの表示が空白か、点灯していません。	ファンはプリンタがスタンバイ モード (オフ) のときに動作し ている場合があります。プリンタのオン/オフ ボタンを押して プリンタをオンにします。
印刷を行うソフトウェア アプリケーションのプリンタの設定 またはプリンタ ドライバが、プリンタ コントロール パネル の設定と違っています。	アプリケーションの設定によってプリンタ ドライバおよびコントロール パネル設定が優先され、コントロール パネル設定はプリンタ ドライバの設定によって優先されるので、アプリケーションおよびプリンタ ドライバの設定が適切であることを確認します。詳細については、「プリンタドライバ」を参照してください。
コントロール パネル設定が変更後に正しく保存されていません。	コントロール パネル設定を選択し直し、✔ を押します。アス タリスク (*) が設定の右側に表示されます。
データ表示ランプが点灯しているのに、ページが印刷されません。	データがプリンタ内のバッファに入っています。現在のコントロール パネル設定を使用して、✔ を押してバッファに入っているデータを印刷し、新しいコントロール パネル設定を有効にします。
プリンタがネットワーク上にある場合は、他のユーザーがプリンタのコントロール パネル設定を変更している場合があります。	ネットワーク管理者に連絡して、プリンタのコントロール パ ネル設定の変更を調整します。

オプションのトレイ3の選択

表 8-15 オプションのトレイ3を選択できない

原因と解決方法

原因	解決方法
オプションのトレイ3が、設定ページでもコントロール パネルでもオプションとして表示されません。	オプションのトレイ3が取り付けられている場合にのみ、使 用可能として表示されます。トレイが正しく取り付けられて いることを確認します。
オプションのトレイ3は、プリンタ ドライバで使用可能とし て表示されません。	プリンタ ドライバがオプションのトレイ3を認識するように 設定されていることを確認します。詳細については、「 <u>プリンタドライバ</u> 」または「 <u>Macintosh コンピュータ用プリンタドライバ</u> 」を参照してください。

プリンタ出力の問題

間違ったフォント

表 8-16 印刷されるフォントが違う

原因と解決方法

原因	解決方法
ソフトウェア アプリケーションでフォントが正しく選択され ていません。	ソフトウェア アプリケーションでフォントを選択し直しま す。
選択したフォントはこのプリンタで使用できません。	フォントをプリンタにダウンロードするか、別のフォントを 使用します(Windows の場合は、ドライバが自動的に実行し ます)。
正しいプリンタ ドライバが選択されていません。	正しいプリンタ ドライバを選択します。 プリンタ ドライバに アクセスする方法の詳細については、このマニュアル内のプ リンタ ドライバに関するセクションを参照してください。詳 細については、「プリンタドライバ」または「Macintosh コン ピュータ用プリンタ ドライバ」を参照してください。

シンボル セット

表 8-17 シンボル セット内のすべての文字を印刷できない

原因と解決方法

原因	解決方法
正しいフォントが選択されていません。	正しいフォントを選択します。
正しいシンボル セットが選択されていません。	正しいシンボル セットを選択します。
選択された文字またはシンボルが、ソフトウェア アプリケー ションにサポートされていません。	選択した文字またはシンボルをサポートするフォントを使用 します。

テキストのずれ

表 8-18 印刷出力のテキストのずれ

原因と解決方法

原因	解決方法
ソフトウェア アプリケーションによってプリンタがページの 一番上にリセットされていません。	特定の情報については、ソフトウェアのマニュアルを参照するか、『PCL/PJL Technical Reference Package』を参照してください。

出力エラー

表 8-19 乱丁、文字欠落、または印刷出力のとぎれ

原因と解決方法

原因	解決方法
インタフェース ケーブルの品質に問題があります。	別の IEEE 準拠高品質ケーブルで試します。
インタフェース ケーブルの接続がゆるんでいます。	インタフェース ケーブルを外し、再び接続します。
インタフェース ケーブルが損傷しているか、または劣化して います。	別のインタフェース ケーブルを試します。
電源ケーブルの接続がゆるんでいます。	電源ケーブルを取り外し、接続し直します。
PostScript エミュレーション用に設定したプリンタを使用して PCL ジョブの印刷を試します。	プリンタのコントロール パネルから、正しいプリンタ パーソ ナリティを選択し、印刷ジョブを再送信します。
PCL 用に設定されたプリンタを使用して PostScript ジョブの印刷を試します。	プリンタのコントロール パネルから、正しいプリンタ パーソ ナリティを選択し、印刷ジョブを再送信します。

印刷出力が欠ける

表 8-20 印刷出力が欠ける

原因と解決方法

原因	解決方法
プリンタのコントロール パネルにメモリのエラー メッセージ が表示されます。	 ダウンロードされた不要なフォント、スタイルシート、 およびマクロをプリンタのメモリから消去して、プリン タのメモリを解放します。あるいは、
	2 . プリンタのメモリを増設します。
印刷中のファイルにエラーが含まれています。	ソフトウェア アプリケーションをチェックしてファイルにエ ラーが含まれていないことを確認します。エラーを確認する には、次の手順を実行します。
	1. 同じアプリケーションから、エラーがない別のファイル を印刷します。あるいは、
	2 . 別のアプリケーションからファイルを印刷します。

別のフォントで印刷するためのガイドライン

- PostScript エミュレーション (PS) および PCL モードでは、80 種類の内蔵フォントが使用可能です。
- プリンタのメモリを節約するには、必要なフォントのみをダウンロードしてください。
- 複数のフォントをダウンロードする必要がある場合は、プリンタ メモリの増設を検討してください。

各印刷ジョブの開始時に自動的にフォントをダウンロードするソフトウェア アプリケーションもあります。これらのアプリケーションを設定して、プリンタに常駐していないソフト フォントのみをダウンロードすることもできます。

JAWW プリンタ出力の問題 217

ソフトウェア アプリケーションの問題

ソフトウェアからのシステム選択

表 8-21 ソフトウェアからシステムを変更できない

原因と解決方法

原因	解決方法
システム ソフトウェアの変更は、プリンタ コントロール パネルによってロックされています。	ネットワーク管理者に連絡してください。
ソフトウェア アプリケーションはシステムの変更をサポート していません。	ソフトウェア アプリケーションのマニュアルを参照してくだ さい。
適切なプリンタ ドライバがロードされていません。	適切なプリンタ ドライバをロードします。プリンタ ドライバ にアクセスする方法の詳細については、このマニュアル内の プリンタ ドライバに関するセクションを参照してください。 詳細については、「 <u>プリンタドライバ</u> 」または「 <u>Macintosh コ</u> ンピュータ用プリンタ ドライバ」を参照してください。
正しいアプリケーション ドライバがロードされていません。	適切なアプリケーション ドライバをロードします。

ソフトウェアでのフォント選択

表 8-22 ソフトウェアからフォントを選択できない

原因と解決方法

原因	解決方法
フォントがソフトウェア アプリケーションで使用できませ	ソフトウェア アプリケーションのマニュアルを参照してくだ
ん。	さい。

ソフトウェアでのカラー選択

表 8-23 ソフトウェアからカラーを選択できない

原因と解決方法

原因	解決方法
ソフトウェア アプリケーションはカラーをサポートしていません。	ソフトウェア アプリケーションのマニュアルを参照してくだ さい。
ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで、 [カラー] モードが選択されていません。	グレースケールまたはモノクロ モードの代わりに [カラー] モードを選択します。
適切なプリンタ ドライバがロードされていません。	適切なプリンタ ドライバをロードします。

オプションのトレイ3と両面印刷ユニットの認識

表 8-24 プリンタ ドライバがオプションのトレイ 3 または両面印刷ユニットを認識しない

原因と解決方法

原因	解決方法
プリンタ ドライバが、オプションのトレイ3または両面印刷 ユニットを認識するように設定されていません。	プリンタ アクセサリを認識するようにドライバを設定する手順については、ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。プリンタ ドライバにアクセスする方法の詳細については、このマニュアル内のプリンタ ドライバに関するセクションを参照してください。詳細については、「プリンタドライバ」または「Macintosh コンピュータ用プリンタ ドライバ」を参照してください。
アクセサリが取り付けられていない可能性があります。	アクセサリが正しく取り付けられていることを確認します。

Macintosh で発生する一般的な問題の解決

このセクションでは、Mac OS バージョン 9.x または Mac OS X の使用時に発生する可能性のある問題について説明します。

Mac OS X での問題の解決

表 8-25 Mac OS X での問題

プリンタ ドライバがプリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティに表示されません。

原因	解決方法
プリンタ ソフトウェアがインストールされていないか、または正し くインストールされていません。	プリンタ PPD がハードドライブ フォルダ Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>.lproj にあることを確認します。ここで、<lang> は、使用している言語の 2 文字言語コードです。必要に応じて、ソフトウェアを再インストールします。手順については、『セットアップ ガイド』を参照してください。</lang></lang>
PPD ファイルが壊れています。	ハードドライブ フォルダ Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj から PPD ファイルを削除します。。ここで、<lang> は、使用している言語の 2 文字言語コードです。ソフトウェアを再インストールします。手順については、『セットアップガイド』を参照してください。</lang></lang>

プリンタ名、IP アドレス、または Bonjour ホスト名は、プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティのプリンタ一覧には表示されません。

原因	解決方法
プリンタが使用可能な状態になっていない可能性があります。	ケーブルが正しく接続されていること、プリンタがオンになっていること、そして [印字可] ランプが点灯していることを確認してください。USB ハブまたは Ethernet ハブを介して接続している場合は、コンピュータに直接接続するか、あるいは別のポートを使用してみてください。
間違った接続タイプが選択されている可能性があります。	プリンタとコンピュータ間の接続のタイプに合わせて、[USB]、[IP Printing]、または [Bonjour] が選択されていることを確認します。
間違ったプリンタ名、IP アドレス、または Bonjour ホスト名が使用されています。	プリンタ名、IP アドレス、または Bonjour ホスト名を確認するために設定ページを印刷します。設定ページ上で、プリンタ名、IP アドレス、または Bonjour ホスト名がプリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティのプリンタ名、IP アドレス、または Bonjour ホスト名と一致することを確認します。
インタフェース ケーブルに不具合があるか、品質に問題がある可能性があります。	インタフェース ケーブルを交換します。必ず高品質ケーブルを使用 してください。

プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティで選択したプリンタがプリンタ ドライバによって自動的に設定されません。

原因	解決方法
プリンタが使用可能な状態になっていない可能性があります。	ケーブルが正しく接続されていること、プリンタがオンになっていること、そして [印字可] ランプが点灯していることを確認してください。USB ハブまたは Ethernet ハブを介して接続している場合は、コンピュータに直接接続するか、あるいは別のポートを使用してみてください。

表 8-25 Mac OS X での問題 (続き)

プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティで選択したプリンタがプリンタ ドライバによって自動的に設定されません。

原因	解決方法
プリンタ ソフトウェアがインストールされていないか、正しくイン ストールされていない可能性があります。	プリンタ PPD がハードドライブ フォルダ Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>.lproj にあることを確認します。ここ で、<lang> は、使用している言語の 2 文字言語コードです。必要に 応じて、ソフトウェアを再インストールします。手順については、 『セットアップ ガイド』を参照してください。</lang></lang>
PPD ファイルが壊れています。	ハードドライブ フォルダ Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj から PPD ファイルを削除します。ここで、 <lang> は、使用している言語の 2 文字言語コードです。ソフトウェ アを再インストールします。手順については、『セットアップ ガイ ド』を参照してください。</lang></lang>
プリンタが使用可能な状態になっていない可能性があります。	ケーブルが正しく接続されていること、プリンタがオンになっていること、そして [印字可] ランプが点灯していることを確認してください。USB ハブまたは Ethernet ハブを介して接続している場合は、コンピュータに直接接続するか、あるいは別のポートを使用してみてください。
インタフェース ケーブルに不具合があるか、品質に問題がある可能 性があります。	インタフェース ケーブルを交換します。必ず高品質ケーブルを使用 してください。

印刷ジョブが選択したプリンタに送られませんでした。

原因	解決方法
プリント キューが停止している可能性があります。	プリント キューを再起動します。[プリントモニタ] を開き、 [ジョ ブを開始] を選択します。
間違ったプリンタ名、または IP アドレスが使用されています。同じまたは類似した名前、IP アドレス、または Bonjour ホスト名のついた別のプリンタがプリント ジョブを受信した可能性があります。	プリンタ名、IP アドレス、または Bonjour ホスト名を確認するため に設定ページを印刷します。設定ページ上で、プリンタ名、IP アド レス、または Bonjour ホスト名がプリントセンターまたはプリンタ 設定ユーティリティのプリンタ名、IP アドレス、または Bonjour ホ スト名と一致することを確認します。

EPS (Encapsulated PostScript) ファイルが正しいフォントで印刷されません。

原因	解決方法
この問題は一部のプログラムにおいて発生します。	EPS ファイル内に格納されているフォントを、印刷する前に プリンタにダウンロードしてみてください。
	ファイルをバイナリエンコードではなく ASCII フォーマット で送信してください。

サードパーティ製 USB カードから印刷できません。

原因	解決方法
このエラーは、USB プリンタ用のソフトウェアがインストールされていない場合に発生します。	サードパーティ製 USB カードを追加するときに Apple USB Adapter Card Support ソフトウェアが必要となる場合があります。このソフ トウェアの最新版は Apple の Web サイトから入手できます。

表 8-25 Mac OS X での問題 (続き)

USB ケーブルで接続した場合、ドライバを選択しても、プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティにプリンタが表示されませ ん。

原因 解決方法

この問題は、ソフトウェアとハードウェア コンポーネントのいずれ ソフトウェアで発生する問題の解決 かが原因で発生します。

- お使いの Macintosh で USB がサポートされていることを確認 します。
- Macintosh のオペレーティング システムが Mac OS X バージョ ン 10.2、10.3、または 10.4 であることを確認します。
- Macintosh に Apple 製の適切な USB ソフトウェアがインスト ールされていることを確認します。

ハードウェアで発生する問題の解決

- プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- USB ケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- 適切なハイスピード USB ケーブルが使用されていることを確 認します。
- チェーンにつながっている、電力を消費する USB デバイスが 多すぎないことを確認します。チェーンに接続されているデバ イスをすべて外し、ケーブルをホスト コンピュータの USB ポ ートに直接接続してみてください。
- チェーンにおいて、バスパワー動作の USB ハブが 3 つ以上連 続して接続されていないかを確認します。チェーンに接続され ているデバイスをすべて外し、ケーブルをホスト コンピュー タの USB ポートに直接接続してみてください。



注記 iMac のキーボードはバスパワー動作の USB ハ ブです。

カラー印刷の問題

印刷出力カラー エラー

表 8-26 カラーではなく黒で印刷されてしまう

原因と解決方法

原因	解決方法
ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで、 [カラー] モードが選択されていません	ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで、 グレースケールまたは白黒ではなく、 [カラー] モードを選択 してください。設定ページを印刷する方法については、「 <mark>プリ</mark> ンタ情報ページ」を参照してください。
ソフトウェア アプリケーションで正しいプリンタ ドライバが 選択されていません。	正しいプリンタ ドライバを選択します。
設定ページに色が表示されません。	最寄りのサービス代理店にご相談ください。
[カラー サプライが なくなりました。] のコントロール パネル設定が [黒で自動継続] に設定されており、いずれかのカラー プリント カートリッジが切れています。黒トナーだけで印刷が続行されます。	カラー プリント カートリッジを交換してください。
[/ภ-制限] のコントロール パネル設定が [カラーを使用しない] または [許可されている場合はカラー] に設定されているため、カラーで印刷する権限がありません。	コントロール パネル設定を [カラーを使用する] に変更しま す。

陰影が印刷される

表 8-27 陰影が印刷される

原因と解決方法

原因	解決方法	
メディアがこのプリンタの仕様に合いません。	メディア指定の詳細については、「 <u>使用可能なメディアの重量</u> <u>とサイズ</u> 」を参照してください。	
非常に湿度の高い状況でプリンタを操作しています。	印刷環境が湿度の仕様範囲内にあることを確認します。「 <mark>環</mark> <u>仕様</u> 」を参照してください。	
	注記 カラーの品質に関する詳細については、「 <u>印字</u> 品質のトラブルシューティング」を参照してくださ い。	

JAWW カラー印刷の問題 223

印刷されない色がある

表 8-28 印刷されない色がある

原因と解決方法

原因	解決方法
HP のプリント カートリッジが不良です。	カートリッジを交換してください。
HP 社製以外のカートリッジを取り付けている可能性があります。	必ず HP 社純正のプリント カートリッジを使用します。

カートリッジ エラー

表 8-29 プリント カートリッジを取り付けた後の色の異常

原因と解決方法

原因	解決方法
他のプリント カートリッジの残量が少ない場合があります。	コントロール パネルのサプライ品ゲージをチェックするか、 サプライ品のステータス ページを印刷します。「 <mark>プリンタ情</mark> <u>報ページ</u> 」を参照してください。
プリント カートリッジが正しく取り付けられていない可能性 があります。	各プリントカートリッジが正しく取り付けられていることを 確認してください。
HP 社製以外のカートリッジを取り付けている可能性があります。	必ず HP 社純正のプリント カートリッジを使用します。

カラー マッチング エラー

表 8-30 印刷した色が画面の色と合わない

原因と解決方法

原因	解決方法
画面上で非常に明るい色は印刷されません。	ソフトウェア アプリケーションは非常に明るい色を白として 読み取ることがあります。このような場合は、非常に明るい 色を使用しないようにします。
画面上で非常に濃い色は黒として印刷されます。	ソフトウェア アプリケーションは非常に濃い色を黒として読 み取ることがあります。このような場合は、非常に濃い色を 使用しないようにします。
コンピュータの画面上の色がプリンタの出力と異なります。	プリンタ ドライバの [カラー制御] タブには、 [Color Themes] (カラー テーマ) や [カラー オプション] などの画面と印刷されたページ間のカラー マッチングに影響を与えるいくつかのオプションがあります。詳細については、「カラー マッチング」を参照してください。
	注記 印刷された色と画面の色を一致させる機能は、いくつかの要因の影響を受けます。これらの要因には、印刷メディア、オーバーヘッド照明、ソフトウェア アプリケーション、オペレーティング システムのパレット、モニタ、ビデオ カードとドライバなどがあります。

印字品質のトラブルシューティング

印字品質の問題が発生した場合は、このセクションの情報が問題解決に役立ちます。

メディアに関連する印字品質の問題

印字品質の問題は、不適切なメディアの使用により発生することがあります。

- HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。「<u>使用可能なメディアの重量とサイズ</u>」を参照してください。
- メディアの表面がなめらかすぎます。HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。「使用可能なメディアの重量とサイズ」を参照してください。
- 印刷ドライバの設定が間違っている可能性があります。使用している用紙用の正しいドライバ設定が選択されていることを確認します。
- 印刷モードが間違って設定されているか、用紙が推奨される仕様を満たしていない可能性があります。詳細については、「使用可能なメディアの重量とサイズ」を参照してください。
- 使用している OHP フィルムのトナー定着は、使用目的に適していません。HP Color LaserJet プリンタ用の OHP フィルムのみを使用してください。
- 用紙の水分含有率にばらつきがあるか、高すぎるか、または低すぎます。別のソースまたは未開 封の用紙を使用します。
- 用紙にトナーをはじく部分があります。別のソースまたは未開封の用紙を使用します。
- 使用しているレターヘッドが粗い用紙に印刷されています。なめらかなコピー用紙を使用します。これによって問題が解決された場合、レターヘッドを印刷したプリンタを調べて、使用した用紙がこのプリンタの仕様に合うことを確認してください。「使用可能なメディアの重量とサイズ」を参照してください。
- 用紙が粗すぎます。なめらかなコピー用紙を使用します。

OHP フィルムの欠陥

OHP フィルムでは、他のメディア タイプでも発生する画像品質の問題の他に、OHP フィルム特有の 欠陥が発生する可能性があります。さらに、OHP フィルムは印刷経路を通過するときに曲がりやすい ため、メディアを取り扱うコンポーネントに注意する必要があります。



注記 印刷した OHP フィルムは、少なくとも 30 秒間冷やしてから取り扱ってください。

- プリンタ ドライバの [用紙] タブで、メディア タイプとして [OHP フィルム] を選択します。 さらに、トレイが OHP フィルムに合わせて正しく設定されていることを確認します。
- OHP フィルムがこのプリンタの仕様を満たしていることを確認します。「<u>使用可能なメディアの</u> 重量とサイズ」を参照してください。

注文については、「製品番号」を参照してください。

- OHP フィルムは端を持って取り扱います。手の脂分が OHP フィルムの表面に付着すると、しみ や汚れの原因になります。
- 塗りつぶされたページの終端の小さい、ランダムな濃い領域は、OHP フィルムが排紙ビン内で 互いにくっつく原因になります。少量に分けてジョブを印刷してください。

- 印刷した結果、選択した色が希望と違った場合、ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで別の色を選択します。
- 反射式オーバーヘッドプロジェクターを使用している場合、代わりに標準オーバーヘッドプロジェクターを使用します。

環境に関連する印字品質の問題

プリンタの動作環境が非常に湿度が高いか、または乾燥しています。プリンタ環境が仕様範囲内にあることを確認します。「環境仕様」を参照してください。

紙詰まりに関連する印字品質の問題

- すべてのメディアが用紙経路から取り除かれていることを確認します。「<u>紙詰まりの解除</u>」を参照してください。
- 最近プリンタが紙詰まりを起こしました。2、3ページ印刷してプリンタをクリーニングします。
- メディアがフューザを通過しないでイメージの欠陥を発生し、後続の文書に印刷されます。2、 3ページ印刷してプリンタをクリーニングします。ただし、問題が解決されなければ、次のセクションを参照してください。

印字品質トラブルの解決ページ

印字品質トラブルの解決ページでは、印字品質に影響を及ぼすプリンタの状況に関する情報が示されます。

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [診断] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [診断] を選択します。
- 4. ▼ を押して [印刷品質のトラブルの解決] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [印刷品質のトラブルの解決] を選択します。

印字品質トラブルの解決情報を印刷し終わるまで、**[印刷中…印刷品質のトラブルの解決手順]** というメッセージが表示されます。印字品質トラブルの解決情報の印刷後、プリンタは **[印字可]** 状態に戻ります。

印字品質トラブルの解決情報には、印字品質に関するプリンタ統計、情報の解釈に関する説明、および印字品質の問題を解決する手順が、各色 (黒、マゼンタ、シアン、およびイエロー) に 1 ページずつ 含まれています。

印字品質トラブルの解決ページで推奨する手順に従っても印字品質が改善されない場合は、http://www.hp.com/support/ljcp4005 にアクセスしてください。

印字品質のトラブルシューティング ツール

印字品質のトラブルシューティング ツールを使用して、HP Color LaserJet CP4005 プリンタの印字品質の問題を特定し、解決できます。このツールには、標準イメージを使用して一般的な診断環境を提供する、多くの印字品質の問題解決方法が含まれています。このツールは、直感的な順を追った手順を印字品質のトラブルシューティング ページに表示するように設計されています。これらのページを使用して、印字品質の問題を特定し、可能な解決方法を見つけることができます。

印字品質のトラブルシューティング ツールを利用するには、次の URL にアクセスしてください。 http://www.hp.com/go/printguality/cp4005.

プリンタのキャリブレーション

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタは、最高の印字品質を維持するためにキャリブレーションとクリーニングを随時自動的に行います。[印刷品質] メニューの [今すぐりイック校正] または [今すぐ校正] を使用して、プリンタのコントロール パネルからプリンタのキャリブレーションを要求することもできます。[今すぐりイック校正] はカラー トーン キャリブレーションに使用し、約65 秒かかります。色濃度またはトーンに問題がある場合は、クイック キャリブレーションを実行します。フル キャリブレーションにはクイック キャリブレーション ルーチンが含まれ、それにドラム フェーズ キャリブレーションとカラー プレーン レジストレーション (CPR) が追加されています。これには約4分20 秒かかります。印刷されたページの色階層 (黒、マゼンタ、シアン、およびイエロー) が相互にずれる場合は、[今すぐ校正] を実行する必要があります。

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタには適切な場合にはキャリブレーションをスキップする新機能が組み込まれており、その結果、プリンタをよりすばやく使用できるようになります。たとえば、プリンタの電源を切ってからすぐに入れた (20 秒以内)場合は、キャリブレーションは必要なく、スキップされます。この場合、プリンタは約 1 分早く [印字可] 状態に達します。

プリンタのキャリブレーションおよびクリーニング時には、キャリブレーションまたはクリーニングを完了するまでの間、印刷は停止されます。ほとんどのキャリブレーションおよびクリーニングでは印刷ジョブは中断されませんが、ジョブの終了後キャリブレーションまたはクリーニングが行われます。


- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [デバイスの設定] をハイライトします。
- 3. **√** を押して [デバイスの設定] を選択します。
- 4. ▼ を押して [印刷品質] をハイライトします。
- 5. ✓を押して [印刷品質] を選択します。
- 6. ▼ を押して 「**今すぐウイック校正**」をハイライトします。
- **7. ✓** を押して **[今すぐウイック校正]** を選択します。

または

フル キャリブレーションを実行する場合は、手順 6 および 7 で **[今すぐウイック校正]** ではなく **[今すぐ校正]** を使用します。

連続した欠陥の定規

ページ上、欠陥が定期的に繰り返される場合は、この定規を使用して原因と欠陥を識別します。定規の一番上を最初の欠陥に置きます。次に発生する欠陥の横のマークは、どのコンポーネントが交換を必要としているかを示します。

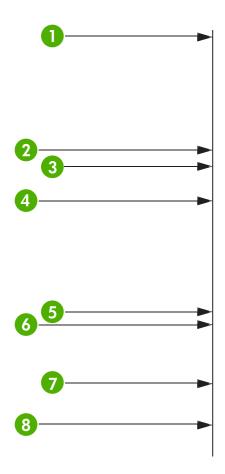

1	欠陥の最初の発生例 (ページの一番上から欠陥までの距離は異なる場合があります)
2	プリント カートリッジ (34.3 mm)
3	プリント カートリッジまたはトランスファー ローラー (欠陥が 1 つのカラーでのみ発生する場合は、プリント カートリッジに欠陥があり、欠陥がすべてのカラーで発生する場合は、ETB に欠陥があります) (37.7 mm)
4	プリント カートリッジ (42.7 mm)
5	ETB (75 mm)
6	フューザ (76.0 mm)
7	フューザ (81.0 mm)
8	プリント カートリッジ (94.2 mm)

プリント カートリッジを注文する前に、プリント カートリッジが問題であることを確認するには、 別の HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタがあれば、そこからプリント カートリッジを挿入 します。

欠陥が 94.0 mm 間隔で繰り返される場合は、フューザを交換する前にプリント カートリッジを交換します。

印字品質欠陥チャート

印字品質欠陥チャートの例を使用してどのような印字品質の問題が生じているかを調べ、対応するページを表示して問題のトラブルシューティングに役立つ情報を見つけます。最新の情報と問題解決手順については、http://www.hp.com/go/printquality/licp4005 および http://www.hp.com/go/printquality/licp4005 にアクセスしてください。



注記 印字品質欠陥チャートでは、レターサイズまたは A4 サイズのメディアを使用し、ショート エッジからプリンタに入れること (縦長の向き) を前提としています。

欠陥のない画像





横の線や縞

- プリンタの操作および位置の要件を満たしていることを確認します。
- 印字品質トラブルの解決ページ(「<u>印字品質のトラブルシューティング</u>」を参照)を印刷し、最初のページにリストされている診断手順を実行して、欠陥を特定のコンポーネントに分離します。



色のずれ

プリンタのキャリブレー ションを行います。



縦の線

印字品質トラブルの解決ページ(「<u>印字品質のトラブルシューティング</u>」を参照)を印刷し、最初のページにリストされている診断手順を実行して、欠陥を特定のコンポーネントに分離します。



連続した欠陥

- プリンタの操作および位置の要件を満たしていることを確認します。
- 印字品質トラブルの解決ページ(「<u>印字品質のトラブルシューティング</u>」を参照)を印刷し、最初のページにリストされている診断手順を実行して、欠陥を特定のコンポーネントに分離します。



すべての色の色あせ

- プリンタの操作および位置の要件を満たしていることを確認します。
- プリンタのキャリブレー ションを行います。



1 つの色の色あせ

- プリンタの操作および位置の要件を満たしていることを確認します。
- プリンタのキャリブレー ションを行います。
- 印字品質トラブルの解決ページ(「<u>印字品質のトラブルシューティング</u>」を参照)を印刷し、最初のページにリストされている診断手順を実行して、欠陥を特定のコンポーネントに分離します。



指紋およびメディアのくぼみ

- サポートされているメディアを使用していることを確認します。
- 使用しているメディアに 処理によってできたしわ やくぼみがないことや、 メディアが目に見える指 紋やその他の異物で汚れ ていないことを確認しま す。
- 印字品質トラブルの解決ページ(「<u>印字品質のトラブルシューティング</u>」を参照)を印刷し、最初のページにリストされている診断手順を実行して、欠陥を特定のコンポーネントに分離します。



こぼれたトナー

- プリンタの操作および位置の要件を満たしていることを確認します。
- サポートされているメディアを使用していることを確認します。
- コントロールパネルで使用しているメディア用にトレイのメディアタイプとサイズが正しく設定されていることを確認します。
- メディアが正しくセット されており、サイズガイ ドがメディアの東の端に 触れていることを確認し ます。

使用しているメディアに 処理によってできたしわ やくぼみがないことや、 メディアが目に見える指 紋やその他の異物で汚れ ていないことを確認しま す。



トナーの汚れ

サポートされているメディアを使用していることを確認します。



ページの白い領域 (欠落)

- プリンタの操作および位置の要件を満たしていることを確認します。
- サポートされているメディアを使用していることを確認します。
- 使用しているメディアに 処理によってできたしわ やくぼみがないことや、 メディアが目に見える指 紋やその他の異物で汚れ ていないことを確認しま す。

- コントロール パネルで使 用しているメディア用に トレイのメディア タイプ とサイズが正しく設定さ れていることを確認しま す。
- プリンタのキャリブレー ションを行います。
- 印字品質トラブルの解決 ページ (「印字品質のトラ <u>ブルシューティング</u>」を 参照)を印刷し、最初の ページにリストされてい る診断手順を実行して、 欠陥を特定のコンポーネ ントに分離します。



メディアの損傷 (しわ、めくれ、折り目、裂け目)

- プリンタの操作および位置の要件を満たしていることを確認します。
- サポートされているメディアを使用していることを確認します。
- メディアが正しくセット されていることを確認し ます。
- コントロールパネルで使用しているメディア用にトレイのメディアタイプとサイズが正しく設定されていることを確認します。
- 使用しているメディアに 処理によってできたしわ やくぼみがないことや、 メディアが目に見える指 紋やその他の異物で汚れ ていないことを確認しま す。
- 次のサプライ品が正しく 取り付けられていること を確認します。
 - フューザ
 - 転送ローラ
- 紙詰まりの領域を調べ、 検知されていない紙詰ま りや破れたメディアを取 り除きます。



トナーのしみ

- プリンタの操作および位置の要件を満たしていることを確認します。
- サポートされているメディアを使用していることを確認します。
- コントロールパネルで使用しているメディア用にトレイのメディアタイプとサイズが正しく設定されていることを確認します。
- プリンタのキャリブレー ションを行います。
- 印字品質トラブルの解決ページ(「<u>印字品質のトラブルシューティング</u>」を参照)を印刷し、最初のページにリストされている診断手順を実行して、欠陥を特定のコンポーネントに分離します。



ページのずれ、伸び、または 中心のずれ

- プリンタの操作および位置の要件を満たしていることを確認します。
- サポートされているメディアを使用していることを確認します。
- メディアが正しくセット されていることを確認し ます。
- ページのずれの問題については、メディアの東の上下と前後を逆さにします。
- 次のサプライ品が正しく 取り付けられていること を確認します。

- フューザ
- 転送ローラ
- 紙詰まりの領域を調べ、 検知されていない紙詰ま りや破れたメディアを取 り除きます。

A メモリの扱い方

JAWW 235

プリンタ メモリ

複雑なグラフィックや PS 文書を頻繁に印刷したり、ダウンロードしたフォントを多数使用したりする場合は、プリンタにメモリを追加することをお勧めします。また、メモリを追加すると、コピーを何部でも高速印刷できます。

このプリンタには、メモリ増設用に、最大 512MB のメモリにアップグレード可能な 200 ピン スモール アウトライン デュアル インライン メモリ モジュール (SODIMM) が付いています。このスロットには、128MB、256MB、および 512MB モジュールの 3 種類の DDR SDRAM メモリを装着できます。



注記 メモリの仕様: HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタでは、128MB、256MB、または 512MB の RAM を装着できる 200 ピン スモール アウトライン デュアル インライン メモリ モジュール (SO-DIMM) を使用します。

このプリンタには、プリンタ ファームウェア用のフラッシュ メモリ カード スロットも 1 基付いています。

• フラッシュメモリ カード スロットはプリンタ ファームウェア用に予約されています。



注記 このフラッシュ メモリ カード スロットはファームウェア専用で、"Firmware Slot (ファームウェア用スロット)" と記されています。



注記 前バージョンの HP LaserJet プリンタで使用されていたシングル インライン メモリ モジュール (SIMM) およびデュアル インライン メモリ モジュール (DIMM) は、HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタでは使用できません。

注記 SODIMM を注文する場合は、「サプライ品とアクセサリ」を参照してください。

追加メモリをご注文の際は、設定ページを印刷して、現在取り付けられているメモリの総容量を確認 してください。

設定ページの印刷

- 1. メニューを押して [メニュー] を表示します。
- 2. ▼ を押して [情報] をハイライトします。
- 3. ✓ を押して [情報] を選択します。
- **4.** ▼ を押して [設定の 印刷] をハイライトします。
- 5. ✓を押して設定ページを印刷します。

メモリの取り付け


このプリンタは、メモリを追加できます。




注意 静電気は DIMM に損傷を与えます。 DIMM の取り扱い時には、静電気防止用リスト ストラップを着用するか、頻繁に DIMM の静電気防止パッケージの表面に触れてから、プリンタの露出した金属部に触れるようにしてください。

DDR メモリ DIMM の取り付け

1. プリンタの電源を切ります。

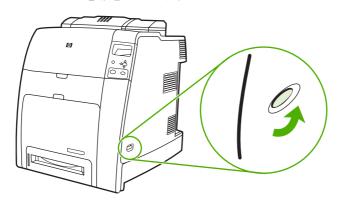


2. すべての電源ケーブルとインタフェースケーブルを取り外します。

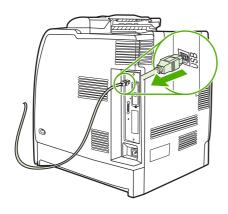


JAWW メモリの取り付け 237


3. プリンタの背面のフォーマッタ ボードを探します。

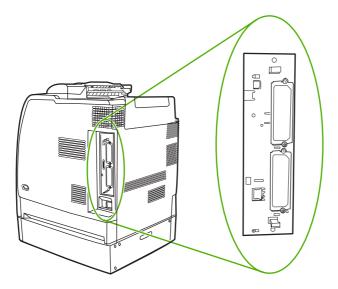


4. フォーマッタ ボードの上部と底部付近にある黒いタブをつかみます。

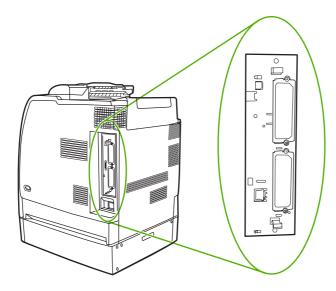


5. その黒いタブを軽く引き、フォーマッタ ボードをプリンタから引き出します。引き出したフォーマッタ ボードを清潔で平らな接地面に置きます。

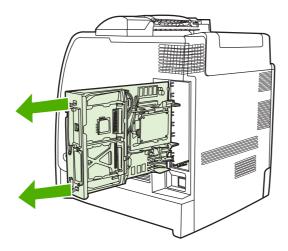

6. 現在装着されている DDR DIMM を交換するには、DIMM スロットの両側にあるラッチを開き、DDR DIMM を少し傾けながら押し上げて取り外します。

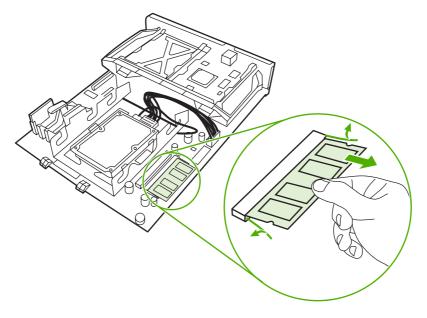


7. 静電気防止パッケージから DIMM を取り出します。 DIMM の下端にある位置合わせ用切り込みの 位置を確認します。




JAWW メモリの取り付け 239

8. DIMM の端をつかみ、少し傾けながら DIMM の位置合わせ用切り込みを DIMM スロットのバー に揃え、DIMM を押し込んで固定します。金属製の接触部が見えなくなれば、正しく装着されています。

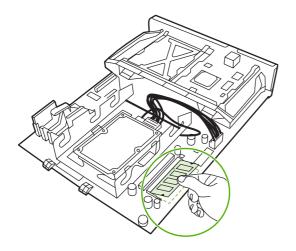


9. 両側のラッチで固定されるまで DIMM を押します。

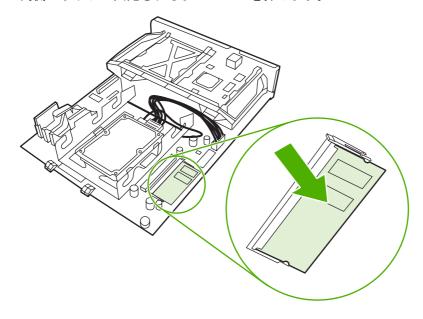




注記 DIMM を装着できない場合は、DIMM 下端の切り込みと DIMM スロットのバーがずれていないことを確認してください。それでも DIMM を挿入できない場合は、DIMM のタイプが間違っていないことを確認してください。

10. スロットの上下の溝にフォーマッタ ボードを合わせ、ボードをプリンタ側へスライドします。

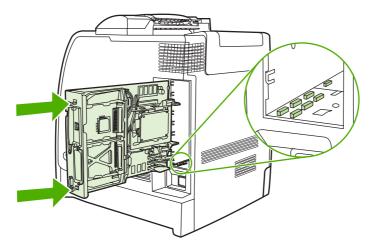

11. 電源ケーブルとインタフェース ケーブルをつなぎ直し、プリンタの電源を入れます。

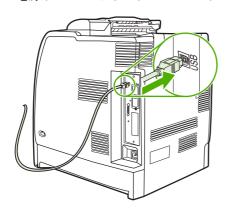

12. メモリ DIMM を取り付けたら、「<u>メモリの有効化</u>」に進みます。

JAWW メモリの取り付け 241

メモリの有効化

メモリ DIMM を取り付けたら、このメモリを認識するようにプリンタ ドライバを設定します。

Windows 2000 および Windows XP のメモリを有効にするには

- 1. [スタート] メニューから [設定] をポイントし、[プリンタ] または [プリンタとファックス] をクリックします。
- 2. プリンタ アイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
- 3. [デバイスの設定] タブで、[インストール オプション] セクションの [プリンタ メモリ容量] をクリックします。
- 4. 現在装着されているメモリの総容量を選択します。
- **5. [OK]** をクリックします。

B サプライ品とアクセサリ

米国からサプライ品を注文する場合は、http://www.hp.com/go/ljsupplies をご覧ください。米国以外からサプライ品を注文する場合は、http://www.hp.com/ghp/buyonline.html をご覧ください。アクセサリを注文する場合は、http://www.hp.com/go/accessories をご覧ください。

JAWW 243

ネットワーク接続を使用してプリンタの内蔵 Web サーバーか ら直接注文する

次の手順を使用して、内蔵 Web サーバーから印刷用サプライ品を直接注文します (「内蔵 Web サーバ 一の使用」を参照)。

- 1. コンピュータの Web ブラウザに、プリンタの IP アドレスを入力します。プリンタ ステータス ウィンドウが表示されます。または、警告電子メールに示された URL にアクセスします。
- 2. [その他のリンク] をクリックします。
- 3. [サプライ品の注文] をクリックします。ブラウザが起動し、プリンタに関する情報を HP に送信 するためのページが表示されます。プリンタに関する情報を HP に送信せずにサプライ品を注文 するオプションも用意されています。
- 4. 注文する品目の製品番号を選択して、画面の指示に従います。

製品番号

内蔵 Web サーバーを使用してサプライ品を注文するには、注文する品目の製品番号を選択して、画面の指示に従います。

サプライ品、アクセサリ、製品番号 (日本で販売されているサプライ品、アクセサリについては、弊社ホームページでご確認ください。)

部品	製品番号	タイプ/サイズ
メモリ	Q7721A	DIMM (128MB DDR 200 ピン SDRAM)
	Q7722A	DIMM (256MB DDR 200 ピン SDRAM)
	Q7723A	DIMM (512MB DDR 200 ピン SDRAM)
アクセサリ	Q7501A	プリンタ スタンド
	Q7499A	オプションの 500 枚用紙フィーダ (トレイ 3)
プリンタ サプライ品	CB400A	HP 黒プリンタ カートリッジ (ColorSphere トナー使用)
	CB401A	HP シアン プリンタ カートリッジ (ColorSphere トナー使用)
	CB402A	HP イエロー プリンタ カートリッジ (ColorSphere トナー使用)
	CB403A	HP マゼンタ プリンタ カートリッジ (ColorSphere トナー使用)
	Q7504A	イメージ トランスファー (ETB) キット
	Q7502A	イメージ フューザ キット (110V)
	Q7503A	イメージ フューザ キット (220V)
ケーブル	C6518A	HP USB 2.0 プリンタ ケーブル a-b、2m (6 フィート)
メディア	Q6541A	HP Color Laser Soft Gloss プレゼンテー ション用紙 (レター サイズ)、200 枚
	Q6542A	HP プロフェッショナル 120 Soft Gloss レーザー用紙 (A4)、200 枚
	Q1298A	HP LaserJet 耐久紙 (レター)
	Q1298B	HP Superior 165 Satin Matt レーザー用 紙 (A4)
	HPU1132	HP Premium Choice LaserJet 用紙 (レター)
	CHP410	HP Premium Choice LaserJet 用紙 (A4)
	HPJ1124	HP LaserJet 用紙 (レター)
	CHP310	HP LaserJet 用紙 (A4)
	Q2413A	HP プレミアム表紙用紙 (レター)、100 枚

JAWW 製品番号 245

部品	製品番号	タイプ /サ イズ
	Q6545A	HP レーザー 光沢写真/イメージング用 紙 (レター)
	Q6547A	HP プロフェッショナル 120 光沢レーザ 一用紙 (A4)
	Q6607A	HP カラー レーザー光沢写真用紙 (レター)、200 枚
	Q6614A	HP 220 レーザー光沢写真用紙 (A4)、100 枚
	Q6610A	HP カラー レーザー ブローシャ用紙 (レ ター)、250 枚
	Q6616A	HP Superior 160 光沢レーザー用紙 (A4)、150 枚
	C2934A	HP カラー レーザー OHP フィルム (レ ター)、50 枚
	C2936A	HP カラー レーザー OHP フィルム (A4)、50 枚
リファレンス マニュアル	CB503-90901	『HP Color LaserJet CP4005 ユーザー ズ ガイド』
		ダウンロードが可能なバージョンについては、 http://www.hp.com/support/ jicp4005 をご覧ください。アクセスした後、[マニュアル] をクリックしてください。
	CB503-90931	『HP Color LaserJet CP4005 セットアッ プガイド』
		ダウンロードが可能なバージョンについては、 http://www.hp.com/support/ <u>licp4005</u> をご覧ください。アクセスした後、 [マニュアル] をクリックしてください。
	Q7499-90901	『500 枚給紙トレイ装着ガイド』
		ダウンロードが可能なバージョンについては、 http://www.hp.com/support/ licp4005 をご覧ください。アクセスした後、[マニュアル] をクリックしてください。
	Q7504-90902	『ETB キット インストール ガイド』
		ダウンロードが可能なバージョンについては、 http://www.hp.com/support/ ljcp4005 をご覧ください。アクセスした後、[マニュアル] をクリックしてください。
	Q7502-90902	『110V/220V フューザ装着ガイド』
		ダウンロードが可能なバージョンについては、 http://www.hp.com/support/ 「icp4005 をご覧ください。アクセスした後、[マニュアル] をクリックしてください。

部品	製品番号	タイプ/サイズ
	5851-2977	『フォーマッタ インストール ガイド』
		ダウンロードが可能なバージョンについては、 http://www.hp.com/support/ ljcp4005 をご覧ください。アクセスした後、【マニュアル】をクリックしてください。
	5851-2978	『ローラー キット インストール ガイド』
		ダウンロードが可能なバージョンについては、 http://www.hp.com/support/ licp4005 をご覧ください。アクセスした後、[マニュアル] をクリックしてください。
	Q7501-90901	『 プリンタ スタンド装着ガイド』
		ダウンロードが可能なバージョンについては、http://www.hp.com/support/ ljcp4005 をご覧ください。アクセスした後、 [マニュアル] をクリックしてください。

JAWW 製品番号 247

C サービスおよびサポート

JAWW 249

Hewlett-Packard 限定保証書条項

HP 製品 限定保障期間

HP Color LaserJet CP4005n および CP4005dn

1年間限定保証

HPは、エンドユーザーである顧客に対して、購入の日から上記の期間において HP製のハードウェア製品およびアクセサリに材料上または製造上の不具合がないことを保証します。この保証期間中に HPが材料上または製造上の不具合に関する通知を受領した場合、HPは同社の裁量によって不具合があると証明された製品の修理または交換を行います。製品の交換には、新しい製品、もしくは新しい製品と同等の性能があると認められた製品が使用されます。

HP は、購入の日から上記の期間において HP 製のソフトウェアのプログラムは、適切にインストールおよび使用される場合に材料上または製造上の不具合による実行上の問題がないことを保証します。この保証期間中に HP が材料上または製造上の不具合による実行不可能なソフトウェアの問題に関する通知を受領した場合、HP はそのソフトウェアの交換を行います。

HPは、HP製品の使用における中断やエラーがないことを保証するものではありません。HPが、保証された条件に見合うよう合理的な時間内に製品の修理または交換ができない場合、製品を返納することにより、購入価額の払い戻しを受けることができます。

HP 製品には、新品と同様の性能があると認められた再生品がある場合や、臨時に使用されたことがある場合があるものもあります。

この保証は、(a) 不適切または不十分な保守やキャリブレーション、(b) HP 以外の業者により供給されたソフトウェア、インタフェース、部品、またはサプライ品の使用、(c) 権限のない改ざんや不正使用、(d) その製品の対象とする印刷環境仕様外での使用、または (e) 使用場所の不適切な準備および保守状態などに起因する不具合には適用されません。

HP の限定保証は、その製品に対する HP のサポート体制があり、HP がその製品を販売しているすべての国/地域において有効です。保証によるサービスは、現地のサービス基準によって異なる場合があります。 HP は、法律や規制を理由に製品を機能させる意思のない国/地域での使用に対して製品の形態、サイズ、または機能の変更は行いません。 現地の法律で許されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証や条件は、書面または口頭を問わず、明示および黙示されません。 HP 社は、商品性、満足のゆく品質または特定の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に対する責任も負いません。国/地域または州や県などによっては、黙示的な保証に対する期限の制限を認めない場合があります。この場合、上記の制限または免責条項は適用されないことがあります。この保証によって、ユーザーに特定の法的権利を付与します。ただし、これとは別に国/地域または州や県などによって異なる他の権利を有する場合があります。

現地の法律で許されている範囲において、この保証条項の措置はユーザーの唯一および排他的な措置です。上記の規定以外は、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、いかなる場合であっても、直接的損害、特殊な損害、間接的損害、必然的損害 (利益逸失やデータ消失を含む)、その他の損害やデータの損失に対して HP 社およびその代理店は一切の責任を負いません。国/地域または州や県などによっては、偶発的または間接的な損害に対する排他または制限を認めない場合があります。この場合、上記の制限または免責条項は適用されないことがあります。

ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の必須の法的 権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。

プリント カートリッジ限定保証条項

HP プリント カートリッジは材料上または製造上の不具合がないことが保証されています。

この限定保証は、(a) トナーの再充填、再生、または改ざんした製品、(b) 誤用、不適切な保管、またはプリンタ製品の公表されている環境仕様以外で使用した場合の問題、(c) 通常の使用により摩耗したプリント カートリッジには適用されません。

限定保証サービスを受けるには、問題を記述した書面と印刷サンプルを添付して製品を購入店に返品するか、HP カスタマ サポートにお問い合わせください。HP は、自らの判断で、不具合があると証明された製品を交換するか、またはお客様に購入価額を払い戻します。

現地の法律で許されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証や条件は、書面または口頭を問わず、明示および黙示されません。HP社は、商品性、満足のゆく品質または特定の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に対する責任も負いません。

現地の法律で許されている範囲内において、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、いかなる場合であっても、直接的損害、特殊な損害、間接的損害、必然的損害 (利益逸失やデータ消失を含む)、その他の損害に対して、HP 社およびその代理店は一切の責任を負いません。

ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。

フューザおよびトランスファー ユニット限定保証条項

この HP 製品は、プリンタのコントロールパネルに耐用期限が近づいたことが表示されるまで、材料および仕上げに不具合がないことを保証します。

この限定保証は、(a) 改造、再生、または改ざんした製品、(b) 誤用、不適切な保管、またはプリンタ製品の公表されている環境仕様以外で使用した場合の問題、(c) 通常の使用により摩耗した製品には適用されません。

限定保証サービスを受けるには、問題を記述した書面を添付して製品を購入店に返品するか、HP カスタマ サポートにお問い合わせください。HP は、自らの判断で、不具合があると証明された製品を交換するか、またはお客様に購入価額を払い戻します。

現地の法律で許されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証や条件は、書面または口頭を問わず、明示および黙示されません。HP社は、商品性、満足のゆく品質または特定の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に対する責任も負いません。

現地の法律で許されている範囲内において、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、いかなる場合であっても、直接的損害、特殊な損害、間接的損害、必然的損害 (利益逸失やデータ消失を含む)、その他の損害に対して、HP 社およびその代理店は一切の責任を負いません。

ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の 必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。

HP 社保守契約

HP 社では、幅広いサポートの需要を満たすため複数のタイプの保守契約をご用意しています。保守契約は標準保証に含まれていません。サポート サービスは国/地域によって異なります。ご利用可能なサービスについては、最寄りの HP 販売店にお問い合わせください。

オンサイト サービス契約

お客様のニーズに合ったサポートを提供するため、HP 社では3段階のオンサイトサービス契約で対応します。

優先オンサイト サービス

この契約では、HP 社の通常営業時間内にお電話を頂くと 4 時間以内に対応します。

翌日オンサイト サービス

この契約では、サービスを申し込まれた次の営業日までにサポートを提供します。対象時間の延長および HP 社が規定するサービス エリア外への出張は、ほとんどのオンサイト契約で可能です (追加料金)。

週間 (ボリューム) オンサイト サービス

この契約では、多数の HP 社製品をお持ちの企業を毎週定期的に訪問します。この契約は、プリンタ、プロッタ、コンピュータ、およびディスク ドライブを含む、25 台以上のワークステーション製品を使用している現場を対象としています。

JAWW HP 社保守契約 253

D プリンタの仕様

JAWW 255

物理的寸法

表 D-1 物理的寸法

製品	高さ	奥行き	幅	重量
HP Color LaserJet CP4005n	582 mm	598 mm	521 mm	47.7 kg
HP Color LaserJet CP4005dn (両面印刷ユ ニット付き)	628.6 mm	598 mm	521 mm	48.9 kg
HP Color LaserJet CP4005n (オプション のトレイ 3 付き)	1,010.6 mm	715 mm	630 mm	104.3 kg
HP Color LaserJet CP4005dn (オプション のトレイ 3 および両面 印刷ユニット付き)	1,375.5 mm	715 mm	630 mm	130.5 kg
オプションの給紙トレ イ 3	117 mm	578 mm	514 mm	8.9 kg
プリンタ スタンド	148 mm	715 mm	630 mm	37.6 kg

256 付録 D プリンタの仕様 JAWW

電気的仕様

	110V モデル	220V モデル
電源条件	100 ~ 127V (+/- 10%)	220 ~ 240V (+/- 10%)
	50/60Hz (±2Hz)	50/60Hz (±2Hz)
定格電流	8 A	4 A

表 D-2 消費電力 (平均、単位は W)¹

消費電力 (平均、単位は W)					
製品モデル	印刷 (31 ppm、レ ター サイズ)	印字可 ^{3、4}	スリープ⁵	オフ	
HP Color LaserJet CP4005n	567	55	17	0.3	
HP Color LaserJet CP4005dn	567	55	17	0.3	



注記 ¹ 値は変更されることがあります。最新の情報については、http://www.hp.com/support/licp4005 をご覧ください。

2報告されている電力は、すべての標準電圧を使用して測定されたうちの最大値です。

3 **印字可**モードでの最大熱放散は、すべてのモデルで 1 時間当たり 225 BTU です。

4 印字可モードからスリープモードへのデフォルトの移行時間は30分です。

5スリープモードから印刷開始までの回復時間は15秒もかかりません。

JAWW 電気的仕様 257

稼動音

発生騒音レベル	ISO 9296 に準拠した 宣言
印刷 (31 ppm、レター サイズ) ^{1、2、3}	L _{WAd} =6.7 ベル (A) [67 dB (A)]
印字可	L _{WAd} =4.7 ベル (A) [47 dB (A)]
騒音レベル - Bystander Position	ISO 9296 に準拠した宣言
印刷 (31 ppm、レター サイズ) ^{1、2、3}	L _{pAm} =50 dB (A)
印字可	L _{pAm} =31 dB (A)



注記 ¹値は変更されることがあります。最新の情報については、<u>http://www.hp.com/support/ljcp4005</u> をご覧ください。

² テスト済みの構成: 基本プリンタ、A4 用紙への片面印刷

³HP Color LaserJet CP4005 速度: 30 ppm (黒) および 25 ppm (カラー)。

258 付録 D プリンタの仕様

環境仕様

仕様	推奨	許容値
温度	17 ~ 25° C	15 ∼ 30° C
湿度	相対湿度 (RH) 30 ~ 70%	相対湿度 10 ~ 80%
高度	該当せず	0 ~ 2,600m

JAWW 環境仕様 259

E 規制に関する情報

JAWW 261

FCC 規格

FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.



注記 Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

262 付録 E 規制に関する情報

環境製品スチュワードシップ プログラム

環境の保護

Hewlett-Packard 社は環境保全を考慮した上で、高品質の製品をお届けしています。この製品は、いくつかの点で環境への影響を最小限に抑えるように設計されています。

オゾン放出

この製品はオゾン ガス (O₃) をほとんど発生しません。

消費雷力

印刷可モードまたはスリープモードでは電力消費量がかなり低下します。このモードでは天然資源を節約し、コストを削減しますが、この製品の高いパフォーマンスには影響を与えません。この製品のENERGY STAR® 認定ステータスを確認するには、製品データシートまたは仕様シートを参照してください。認定製品は、以下のサイトのリストにも示されています。

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html

用紙の使用

本製品に装備されている手動またはオプションの自動両面印刷機能、および N-UP 印刷機能 (1 枚の用紙に複数ページを印刷する機能) によって、用紙の使用量を削減し、最終的には自然資源の節約にも貢献します。

プラスチック

25g を超えるプラスチック部品には、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

HP LaserJet 用サプライ品

空になった HP LaserJet プリント カートリッジは、HP Planet Partners が無料で回収し、リサイクルします。新しい HP LaserJet プリント カートリッジおよびサプライ品の箱には多言語によるプログラムの説明が同梱されています。複数のカートリッジをまとめて回収すれば、環境税も節約できます。

HPでは、製品設計および製造から販売、お客様によるご使用、そしてリサイクルに至るまで、環境に優しく、先進的で高品質の製品およびサービスを提供するよう努力しています。HP Planet Partners プログラムにご参加いただくことで、ご使用いただいた HP LaserJet プリント カートリッジは、適切にリサイクルされ、プラスチック部と金属部は新たな製品に使用するために生まれ変わり、埋立地から何百万トンもの廃棄物が削減されます。このカートリッジはリサイクルされ、新しい材料に使用されるため、お客様の元には戻りません。環境への私たちの取り組みにご協力いただきますようお願い申し上げます。



注記 オリジナルの HP LaserJet プリント カートリッジを返却する場合にのみ、回収ラベルを ご使用ください。このラベルは、HP インクジェット カートリッジ、HP カートリッジ以外の カートリッジ、再充填または改ざんしたカートリッジ、または保証による返却には使用しない でください。HP インクジェット カートリッジのリサイクルの詳細については、http://www.hp.com/recycle をご覧ください。

回収およびリサイクル手順

米国およびプエルトリコ

HP LaserJet トナー カートリッジ ボックスの同梱されているラベルは、使用後の 1 つまたは複数の HP LaserJet プリント カートリッジの回収およびリサイクル用ラベルです。以下の該当する手順を実 行してください。

複数のカートリッジの回収 (2~8個の場合)

- 1. HP LaserJet プリント カートリッジをそれぞれオリジナルのボックスおよびバッグに入れます。
- 2. ストラップ テープまたはパッケージ テープを使用して、最大 8 個の箱をテープでまとめます (最大重量は 31.5 kg)。
- 前払いの発送ラベルを1枚使用します。

または

- 1. 所有の適当な箱を使用するか、または http://www.hp.com/recycle または 1-800-340-2445 に問い 合わせて、無料の一括回収用ボックスを請求してください (HP LaserJet プリント カートリッジ を8個まで収容できます)。
- 2. 前払いの発送ラベルを 1 枚使用します。

1個のカートリッジの回収

- 1. HP LaserJet プリント カートリッジをオリジナルのボックスおよびバッグに入れます。
- 2. 発送ラベルをボックスの前面に貼付します。

発送

すべての HP LaserJet プリント カートリッジのリサイクル回収で、次回の集配時に UPS にパッケー ジを渡すか、または公認の UPS 持ち込みセンタにお持ちください。最寄りの UPS 持ち込みセンタに ついては、1-800-PICKUPS にお電話いただくか、または http://www.ups.com をご覧ください。USPS ラベルを使用して返却する場合は、パッケージを郵便配達員に渡すか、または郵便局に直接お持ち込 みください。詳細、および一括回収用の追加ラベルまたはボックスの注文については、 http://www.hp.com/recycle を参照するか、または 1-800-340-2445 までお問い合わせください。UPS 収集を依頼すると、通常の収集料金がかかります。情報は予告なく変更される場合があります。

米国以外の回収

HP Planet Partners 回収およびリサイクル プログラムに参加するには、リサイクル ガイドの簡単な指 示 (新しいプリンタのサプライ品のパッケージ内にあります) または http://www.hp.com/recycle をご覧 ください。HP LaserJet 印刷用サプライ品の回収方法について、お住まいの国/地域を選択します。

用紙

この製品では、用紙が『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet プリンタ ファミ リー印刷メディアガイド)』に記載されている基準に適合している場合に限り、再生紙を使用すること ができます。この製品には、EN12281:2002 に準拠する再生紙を使用することができます。

材料の制限

この HP 製品では水銀は使用されていません。

この HP 製品には電池が使用されているため、回収時に特別な取扱いが必要になる場合があります。この製品に Hewlett-Packard が使用している電池を以下に示します。

HP Color LaserJet CP4005 シリーズ		
タイプ	単フッ化炭素リチウム バッテリ	
重量	0.8g	
実装位置	フォーマッタ ボード	
ユーザーによる取り外し	不可	





廢電池請回收

リサイクル情報については、<u>www.hp.com/recycle</u> にアクセスするか、最寄りの代理店または米国電子工業会 (www.eiae.org) にお問い合わせください。

EU (欧州連合) が定める一般家庭の使用済み機器の廃棄



製品または製品のパッケージにこのマークが付いている場合、この製品を家庭廃棄物と一緒に捨てることは禁止されています。使用済み機器の廃棄は消費者が責任を負うものとし、電気・電子機器廃棄物のリサイクルを行うための指定された回収拠点に持って行く必要があります。使用済み機器の廃棄に分別収集およびリサイクルを実行することより、天然資源を保護し、人間の健康と環境を守るリサイクルを実現します。使用済み機器のリサイクルを行う回収拠点については、居住地区の市役所、家庭廃棄物の収集業者、または製品を購入した販売店にお問い合わせください。

化学物質安全データシート (MSDS)

トナーなどの化学物質を含んでいるサプライ品の化学物質安全データシート (MSDS) については、HPの Web サイト <u>www.hp.com/go/msds</u> または <u>www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety</u> にアクセスしてください。

詳細について

これらの環境に関するトピック

- この製品やこの製品に関連する多くの HP 製品についての製品環境プロファイル
- HP 社の環境への貢献
- HP 社の環境管理システム
- HP 社の製品回収およびリサイクル プログラム
- 化学物質安全データシート (MSDS)

http://www.hp.com/go/environment または http://www.hp.com/go/environment または http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ productinfo/safety にアクセスしてください。

266 付録 E 規制に関する情報

適合宣言

適合宣言

ISO/IEC Guide 22 および EN 45014 に基づく

製造元: Hewlett-Packard Company 製造元住所: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA

次の製品の適合を宣言します。

製品名: HP Color LaserJet CP4005 シリーズ

付属アクセサリ: Q7499A- オプションの 1x500 給紙トレイ

製品番号²: BOISB-0404-00

製品オプション: すべて

トナー カートリッジ: CB400A, CB401A, CB402A, CB403A

次の製品仕様に準拠しています。

安全性: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (クラス 1 レーザー/LED 製品)

GB4943-2001

EMC (電磁適合 CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 +A1、+A2- クラス B¹

性): EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 EN 55024:1998+A1 改訂版

FCC タイトル 47 CFR、パート 15 クラス B / ICES-003、Issue 4

GB9254-1998

補足情報:

それと共に、この製品は EMC Directive 89/336/EEC、および Low Voltage Directive 73/23/EEC の要件に準拠し、それに基づいて CE 認定マークを保有しています。

このデバイスは、FCC 規制の Part 15 に準拠します。操作には次の 2 つの条件が適用されます。(1) このデバイスが妨害とならないこと (2) このデバイスが、望ましくない操作の原因となる妨害を含め、被った妨害を受け入れる必要があること

¹この製品は、Hewlett-Packard 社のパーソナル コンピュータを使った典型的な構成のもとにテストされました。

 2 規制に準拠するため、この製品には製品番号が割り当てられています。製品番号は、製品名や製造番号とは異なるので注意してください。

Boise, Idaho 83714-1021, USA

2006年7月3日

規制に関する問い合わせ先:

ヨーロッパでの問い 最寄りの Hewlett-Packard 販売代理店およびサービス事務所、または Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 合わせ先: Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germany, (FAX: +49-7031-14-3143)

米国内の問い合わせ Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA,

先: (電話番号:208-396-6000)

JAWW 適合宣言 267

安全規定

レーザーの安全性

米国食品医薬品局の医療機器・放射線製品センタ (CDRH) では、1976 年8月1日以降に生産された レーザー製品の規定を定めています。米国で販売される製品では規定への準拠が必須です。プリンタ は、1968 年の放射線規制法に基づく米国保健社会福祉省 (DHHS) の放射線性能基準のもと、「クラ ス 1」のレーザー製品に認定されています。プリンタ内で放射される放射線は保護用の筐体および外 部カバー内に密封されるので、ユーザーの通常の使用状況ではレーザー ビームが漏れることはありま せん。



このユーザーズ ガイドに指定されていない制御を使用したり、調整を行ったり、手順 を実行したりすると、危険な放射線が漏れる場合があります。

カナダ DOC 規格

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques « CEM ». »

韓国 EMI 規格

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI 規格 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

AC コードセット宣言 (日本)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

付録 Ε 規制に関する情報

フィンランドのレーザー安全規定

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet CP4005n, CP4005dn -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet CP4005n, CP4005dn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm

Teho 5 m W

Luokan 3B laser

JAWW 安全規定 269

用語集

BOOTP 「ブートストラップ プロトコル」(Bootstrap Protocol) の省略形。ネットワーク上のコンピュータまた は周辺機器が自身の IP アドレスを BOOTP サーバーから自動的に得るために使用するプロトコル。

CMYK 「シアン、マゼンタ、イエロー、および黒」 (cyan, magenta, yellow, and black) の頭文字語。

DDR 「ダブル データレート」 (double data-rate) の頭文字語。

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol の頭文字語。DHCP を利用して、ネットワーク接続された個々のコンピュータまたは周辺機器は DHCP サーバーから自身の IP 設定情報を検出できます。

DIMM Dual In-line Memory Module の頭文字語。メモリ チップを収容するモジュール。

EIO Enhanced Input/Output の頭文字語。HP プリンタに内蔵プリント サーバー、ネットワーク アダプタ、ハード ディスク、および他のプラグイン機能を追加するためのハードウェア インタフェース。

HP Jetdirect HP のネットワーク印刷製品。

HP Web Jetadmin Web ブラウザを使用して単一または複数プリンタを管理する HP 社製のデバイス管理ソフトウェア。

I/O 「入力/出力」(Input/Output) の頭文字語。コンピュータのポート設定に関する説明に使用する用語です。

IP アドレス ネットワーク接続されているコンピュータ デバイスに割り当てられる固有の番号。

MIME 「多目的インターネットメール拡張仕様」(Multipurpose Internet Mail Extensions) の頭文字語。

MOPy 複数部オリジナル印刷 (Multiple Original Prints) 機能を指す HP 独自の用語。

PCL 「プリンタ制御言語」(Printer Control Language) の頭文字語。

PDF 「ポータブル ドキュメント フォーマット」(Portable Document Format) の頭文字語。Adobe Systems Incorporated 製 Acrobat のネイティブ ファイル形式。PDF は、ドキュメントの作成に使用された元のアプリケーション ソフトウェア、ハードウェア、および OS に関係なくドキュメントを表示するためのファイル形式です。

PJL 「プリンタ ジョブ言語」(Printer Job Language) の頭文字語。

PostScript Adobe Systems 社のページ記述言語。

PostScript エミュレーション Adobe PostScript をエミュレートするソフトウェアで、印刷されたページを記述するプログラミング言語。

PPD 「PostScript プリンタ記述」(PostScript Printer Description) の頭文字語。

RAM 「ランダム アクセス メモリ」(Random Access Memory) の頭文字語。変更される可能性のあるデータを保存するために使用されるコンピュータ メモリの一種。

JAWW 用語集 271

RARP コンピュータや周辺機器がその固有の IP アドレスを特定するときに使用するプロトコルである Reverse Address Resolution Protocol の頭文字語。

RGB 「赤、緑、青」(Red、Green、Blue) の頭文字語。

ROM 「読み出し専用メモリ」(Read-Only Memory) の頭文字語。変更できないデータを保存するために使用するコンピュータ メモリの一種。

TCP/IP 国際通信基準となった、米国国防総省開発のインターネット プロトコル。

XHTML 「拡張可能ハイパーテキスト マークアップ言語」(extensible hypertext markup language) の頭文字語。

グレースケール グレーのさまざまな階調。

コピー用紙 コピー機またはレーザー プリンタで使用する用紙の一般名。

コントロール パネル プリンタ上の、ボタンや表示画面で構成される領域。コントロール パネルからは、プリンタ設定を設定したり、プリンタのステータスに関する情報を入手したりすることができます。

サプライ品 消耗品として交換する物品。HP Color LaserJet CP4005 シリーズ プリンタのサプライ品としては、プリント カートリッジ (4 種類)、転送ローラ、フューザなどがあります。

周辺機器 コンピュータと連動するプリンタ、モデム、記憶システムなどの補助デバイス。

双方向通信 双方向のデータ送信。

デフォルト ハードウェアまたはソフトウェアの通常または標準の設定。

トナー 画像を印刷メディア上に形成する、黒またはカラーの細かいパウダー状のインク。

トランスファー ユニット プリンタ内部でメディア (用紙やラベルなど) を給送し、プリント カートリッジのトナーをメディアに転写する黒いプラスチック製のベルト。

トレイ 白紙のメディアを収容する入れ物。

内蔵 Web サーバー デバイス内に完全に内蔵されているサーバー。内蔵 Web サーバーを使用して、デバイスの管理情報を取得します。小さなネットワークで 1 つのデバイスを管理するときに役立ちます。Web ブラウザを使用して内蔵 Web サーバーにアクセスすることにより、ネットワーク ユーザーはネットワーク プリンタ ステータスの更新を取得し、簡単なトラブルシューティング操作を行い、デバイス構成設定を変更し、オンライン カスタマ サポートにリンクすることができます。多くのネットワーク デバイスを管理する必要がある場合は、HP Web Jetadmin などの統合型 Web サーバー管理ツールを使用するとより効率的です。

ネットワーク管理者 ネットワークの管理担当者。

ネットワーク 情報を共有するために電話回線およびその他の手段で相互接続されたコンピュータ システム。

パーソナリティ プリンタまたはプリンタ言語に特有な機能または特徴。

ハーフトーン パターン ハーフトーン パターンは、さまざまなサイズのインク ドットで写真などの連続階調画像を生成します。

ピクセル 画面に表示される画像の面積の最小単位である「画素」の省略形。

ビン 印刷されたページを保持する入れ物。

ファームウェア プリンタ内部の読み出し専用メモリに保存されているプログラム。

フォント 書体別に分類した文字、数字、および記号のすべてのセット。

フューザ 用紙または他の印刷メディアにトナーを熱で溶着させる装置。

272 用語集 JAWW

フラッシュ メモリ カード サイズの小さな高品質のリムーバブル メモリ カード。

プリンタ ドライバ コンピュータがプリンタの機能を利用できるようにするソフトウェア プログラム。

プリント タスクのクイック設定 現在のプリンタ ドライバの設定を再使用するために保存できるプリンタ ドライバの機能 (例:ページの向き、両面印刷、用紙ソース)。

ページバッファ プリンタでページの画像を印刷する際にそのページのデータを保存するための一時的なプリンタのメモリ。

マクロ 1つのキーストロークやコマンドで一連のアクションまたは命令を実行できるもの。

メディア プリンタで画像を印刷するときに使用する用紙、ラベル、OHP フィルム、およびその他のもの。

メモリ タグ 特定のアドレスを持つメモリ パーティション。

モノクロ 単色、白と黒。すなわち無色であること。

ラスター画像 ドットで構成された画像。

両面印刷 用紙の両面に印刷できる機能。

レンダリング テキストまたはグラフィックスを出力するためのプロセス。

JAWW 用語集 273

274 用語集 JAWW

索引

記号/数字

1 枚に複数ページ 105 1 枚の用紙に印刷するページ 数 105	Macintosh、問題の解決 220 IP アドレス 表示 56	Software HP Easy Printer Care 15
С	J	USB 構成 75
CMYK サンプル	Jetdirect プリント サーバー	USB ポート
印刷 128	設定する 132	Macintosh の問題の解決 221
D	L	W
DIMM (デュアル インライン メモ	Linux ドライバ 17	Web サイト
リ モジュール)		化学物質安全データシート
取り付ける 237	M	(MSDS) 265
_	Macintosh	Windows
E	USB カード、問題の解決 221	ドライバ、アクセスする 18
EPS ファイル、問題の解決 221	ドライバ、アクセス 20	_
EU (欧州連合)、廃棄物処理 265	ドライバ、問題の解決 220	あったいい
F	問題、問題の解決 220	アクセサリ
FCC 規格 262	MOPIER モード 122	注文 243 アクセサリ ポート 75
FGG 烷倍 202	N	アドレスの表示 56
н	N-UP 印刷 105, 110	アドレス、プリンタ
HP Easy Printer Care Software	14-01 [7/1] 100, 110	Macintosh、問題の解決 220
を使用する 134	P	Wacintosn、向處の解次 220 アラート
HP Easy Printer Care Software	PCL ドライバ	・/ 設定する 161
・ を使用する 15	選択する 18	電子メール 132
トナー残量の確認 151	PCL フォント リスト 129	安全規定
HP Jetdirect プリント サーバー	PIN (暗証番号)	AC コードセット (日本) 268
設定する 132	プライベート ジョブ 120	カナダ DOC 268
HP Web Jetadmin 14	PS ドライバ	韓国 EMI 268
HP Web Jetadmin	選択する 18	日本 VCCI 268
警報の設定 161		フィンランドのレーザー安全規
トナー残量の確認 152	R	定 269
HP カスタマ ケア iii	RAM ディスク 動作の設定 67	レーザーの安全性 268
T.	RAM (ランダム アクセス メモ	U
I/O 設定	リ) 5	イベント ログ
ネットワークの設定 72	RGB サンプル	印刷 129
I/O (入出力) メニュー 53	印刷 128	表示する 132
IEEE 802.11b 規格 77		今すぐ更新 10

IP アドレス

S

JAWW 索引 275

-		
色	か - ************************************	環境関連機能 5
グレー中間色 144, 145	解除可能な警告	カートリッジ
調整 143	表示時間の設定 63	リサイクル 263
ハーフトーン オプション 143	化学物質安全データシート	_
印刷作業 79	(MSDS) 265	き
印刷ジョブの制御 80	カスタマ ケア センタ 150	規格
印刷ジョブをキャンセルす	紙詰まり解除	FCC 262
る 118	設定する 66	給紙トレイ
印刷品質メニュー 48	紙詰まりの除去 202, 204	設定する 46,57,86
印刷、封筒 90	紙詰まり	容量 30
印刷メディア	位置 195	
OHP フィルム 98	一般的な原因 197	<
厚手用紙 100	解除 195	クイック設定 102
印刷済みフォーム 101	警報の設定 161	クリーニング ページ
カラ一印刷用 138	上部カバー エリア 202	使用する 158
カラ一用紙 99	封筒 210	グレースケール印刷 142, 145
光沢紙 98	カラ一印刷の制限 133, 144,	クロック
再生紙 101	223	設定する 133
使用可能なサイズ 30	カラー オプション	黒で自動継続します 223
使用可能な重量 30	設定する 56	
使用可能な種類 30	カラー	け
仕様対象外のメディア 82	4 色印刷 139	言語
仕様 30	CMYK インクセット エミュレー	選択する 67
選択する 82	ション 139	内蔵 Web サーバー 132
耐久紙 100	HP ImageREt 3600 138	変更 67
トレイ 1 からの印刷 89	sRGB 138	
封筒 99	色見本のカラー マッチン	Ξ
ラベル紙 99	グ 140	コントロール パネル
レターヘッド用紙 101	オプション 138	概要 33, 34
印刷メニュー 47	カラー サンプルの印刷 140	共有環境で使用する 69
印刷要求の取り消し 118	使用する 138	空白表示 212
印刷	プリンタとモニタ 140	コンピュータからアクセスす
キャンセル 118	マッチング 140	る 36
特殊な条件 117	カラー サプライがなくなりました	設定する 56
特殊なメディア 98	解決方法 223	ディスプレイ 34
ブックレット 116	報告する 66	プリンタ パーソナリティ 63
印字品質	カラー サプライの交換	ボタン 34, 37
印字品質欠陥 229	報告する 65	メニュー 39, 40
問題の診断 229	カラー	問題 215
連続した欠陥の定規 227	エッジ コントロール 143	ランプ 34, 38
足机 ひた八回のたが 221	オプションを管理する 142	コントロール パネル ディスプレイ
え	グレースケールで印刷す	オプション 62
エラー	る 142	コントロール パネルのメッセー
ニッ 自動継続 64	グレースケールでの印刷 145	ジ 170
— 350 ± 170 € 1	グレー中間色 145	
お	ハーフトーン オプション 145	8
オプションのトレイから印刷す	ハーフトーフォックョン 143 品質の管理 145	サーバー
る 92	ー	設定する 132
-	カラー タブ設定 111	サービス
	カラーダラ設定 111 [カラー] タブの設定 107	契約 253

276 索引 JAWW

最初の 109 に 104 に 104 に 109 に 109 に 104 に	259 259 259 256 257 257 257 257 257 257 257 257	ソート 16 では、 17 では、 16 では、 17 では、 16 では、 17 では、 17 では、 17 では、 17 では、 17 では、 17 では、 18
自動継続 64		アクセス 20
印刷 127		選択する 18
情報ページ CMYK サンプル ページ 128	設定する クイック設定 102 設定する	プリセット 109 ヘルプ 18 ドライバの自動設定 10
PCL フォント リスト 129 PS フォント リスト 129 RGB サンプル 128	アラート 161 設定内容	トラブルシューティング OHP フィルム 225
イベント ログ 129 サプライ品ステータス ペー ジ 127	内蔵 Web サーバー 132 設定ページ 印刷 127, 166	OHP フィルム 209 印字品質 225 紙詰まり 195
使用状況ページ 127 設定ページ 127 デモページ 128	内蔵 Web サーバーによる表 示 132 設定	カラー印刷の問題 223 コントロール パネルの問 題 215
ファイル ディレクトリ 129 メニュー マップ 126	ドライバ プリセット 109	ソフトウェア アプリケーショ ン 218
情報メニュー 45 仕様 音響雑音 258	そ ソフトウェア Macintosh 22	チェックリスト 164 プリンタ出力の問題 216 プリンタの応答 212

JAWW 索引 277


メディアの取り扱いに関する問題 207 両面印刷 211 トレイ 1 106, 111 トレイ 2 から印刷する 92 トレイ動作 57 トレイ 両面印刷 106, 111 トレイの設定 カスタム用紙サイズ 88 [用紙処理] メニュー 87	ふ ファイル ディレクトリ ページ 印刷 129 封筒 印刷 90 紙詰まり 210 トレイ 1 にセットする 91 フォント EPS ファイル、問題の解 決 221 フォント リスト 印刷 129 複数のページ/枚 110	管理 150 交換する 153 寿命 151 トナー残量の確認 151 認証 150 保管 151 プリント カートリッジ リサイクル 263 プリント サーバー 設定する 132 プレコンフィギュレーション 10 文書のサイズを拡大する 103 文書のサイズを縮小拡大する 103
警報の設定 161 サプライ品の注文 244 使用する 131 説明 15	付属のバッテリ 264 ブックレット 印刷 116 プライベート ジョブ 印刷 121	る 103 文書のサイズを縮小する 103 文書のサイズを変更する 103 文書を印刷する用紙 103
トナー残量の確認 151 内部クロック 133 ね	消去 121 プリセット 109 プリンタ サプライ品 6	へ 別の用紙/表紙を使用する 104 ヘルプ、プリンタ ドライバ 18 ページ数/枚 110
ネットワーク IP アドレス 72 TCP/IP パラメータ 72 管理ツール 16 サブネット マスク 73 設定する 72 ソフトウェア 14 デフォルト ゲートウェイ 74 内蔵 Web サーバーによる設 定 133	プリンタ情報 アクセス 2 プリンタ情報ページ トラブルシューティング 166 プリンタ ソフトウェア 10 プリンタ ドライバ [サービス] タブ 108 プリンタの機能 各部の名称 8 プリンタの基本 1 プリンタの構成部品 位置 8	(よ 保守 契約 253 保証 製品 249, 250 トランスファー ユニット 252 プリント カートリッジ 251 ホスト USB 75 保存、ジョブ 119 ポート
<mark>の</mark> 残りわずか サプライ品 65	プリンタの構成 4,56 プリンタの設定 設定 47	Macintosh の問題の解決 221 め メッセージの種類 160
は パーソナリティ 設定する 63 廃棄、耐用期間経過後 264 パスワード ネットワーク 132 ひ 表紙 104, 109 表 109	プリンタ パーソナリティ 63 プリンタ ドライバ 17,20 プリンタ アクセサリ 6 管理 125 性能 5 接続性 6 パーソナリティ 5 フォント 6 保守 149 プリントカートリッジ HP 以外 150 HP 純正品 150	メッセージの種類 169 メッセージ エラー 169 警告 169 ステータス 169 致命的 169 メディアの自動感知 84 メディア 1 枚の用紙に印刷するページ 数 105 最初のページ 104 文書のサイズ、選択する 103 ユーザー定義サイズ、設定す る 104

278 索引 JAWW

メティア	又書のサイス、選択する 103
最大サイズ 6	ページ数/枚 110
自動感知 84	ユーザー定義サイズ、設定す
重量 6	る 104
	·9 10 1
タイプ 6	
トレイ 2 およびオプションのト	
レイ3にセットする 92,	ランプ 38
94, 96	
メニューマップ	IJ
印刷 126	リサイクル 263
説明 45	リサイクル
メニュー	HP 印刷サプライ品回収および
I/O (入出力) 53	環境プログラム 264
印刷 47	リセット メニュー 54
印字品質 48	両面印刷アクセサリ
	セットする 105, 110
階層 40	
システムのセットアップ 51	両面、印刷する 105
情報 45	両面、印刷 110
ジョブ取得 44	両面印刷 105, 106, 110, 111
診断 55	両面印刷
	コントロール パネル設
デバイスの設定 47	
用紙処理 46	定 114
リセット 54	手差し 115
メモリ	綴じ込みオプション 115
, こ, 管理 123	リンク
	・・・ 情報 2
追加 235	THIEL Z
追加 123	
有効化 242	れ
	レジストレーション ページ
t	印刷 167
_	
問題の解決	わ
EPS ファイル 221	
Macintosh の問題 220	ワイヤレス印刷
問題の解決 163	802.11b 規格 77
13.2.3.7.7.7.	Bluetooth 77
ф	
*	
ユーザー インタフェース 5	
ユーザー定義用紙サイズ	
ドライバの設定 104	
よ	
用紙経路テスト ページ	
印刷 166	
用紙処理メニュー 46	
用紙の仕様 30	
用紙処理 6	
用紙	
1 枚の用紙に印刷するページ	
数 105	
最初のページ 104, 109	
•	

JAWW 索引 279

280 索引 JAWW

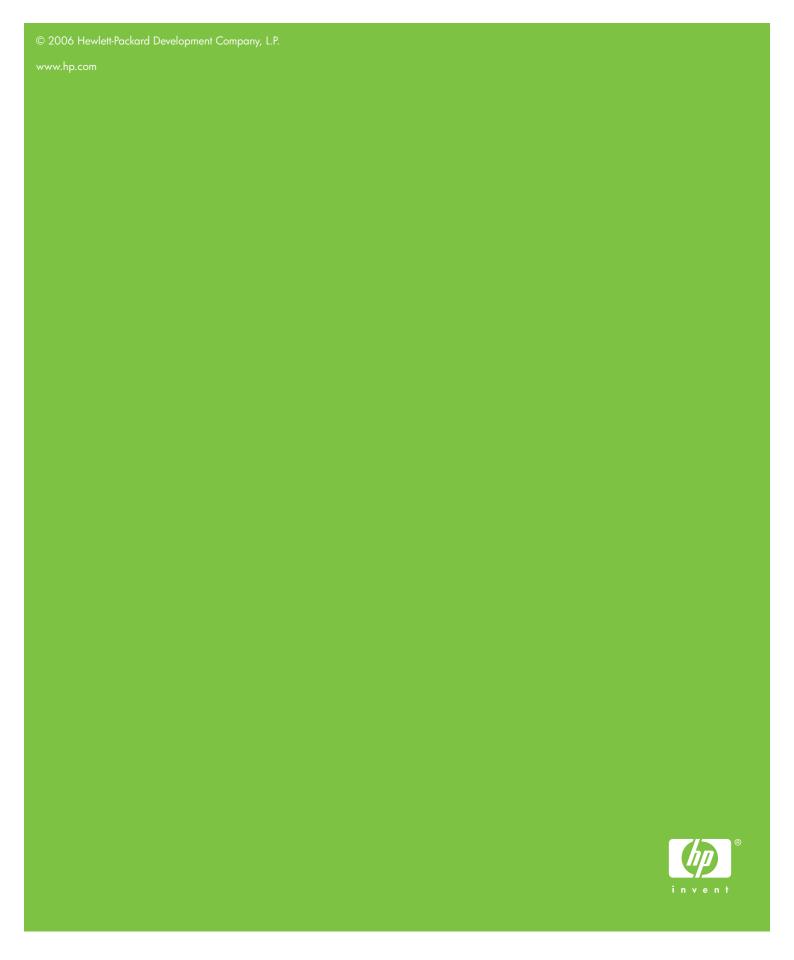



CB503-90920